

* Niektoré funkcie opísané v tejto príručke sa môžu líšiť od funkcií vášho telefónu v závislosti od nainštalovaného softvéru alebo služieb poskytovaných vaším operátorom.



SAMSUNG

TELEFÓN GPRS SGH-E330



Obsah

Dôležité bezpečnostné upozornenia	7
Balenie	9
Váš telefón	10
Popis telefónu	10
Displeje	14
Vonkajší displej	17
Prevádzková kontrolka	18
Fotoaparát	18
Vstavaná anténa	19
Začíname	20
Vloženie a vybratie SIM karty	20
Vloženie, vybratie a nabíjanie batérie	21
Zapnutie a vypnutie telefónu	25
Výber funkcií a voľby telefónu	26
Funkcie pri volaní	28
Uskutočnenie hovoru	28
Ukončenie hovoru	31
Prijatie hovoru	31
Odmietnutie hovoru	31
Nastavenie hlasitosti	32
Prístup k funkciám počas hovoru	33
Použitie slúchadiel	41
Vkladanie textu	42
Zmena režimu vkladania textu	43
Používanie abecedného režimu	44
Používanie režimu T9Eng	46
Používanie režimu symbolov	49
Používanie číslícového režimu	49
Používanie menu	50
Vstup do menu	50
Zoznam položiek menu	51

Telefónny zoznam	57
Hľadať meno (<i>Telefónny zoznam 1.1</i>)	57
Pridať kontakt (<i>Telefónny zoznam 1.2</i>)	60
Rýchla voľba (<i>Telefónny zoznam 1.3</i>)	61
Kopírovať všetko do telefónu (<i>Telefónny zoznam 1.4</i>)	63
Vymazať všetko (<i>Telefónny zoznam 1.5</i>)	64
Zadať vlastné číslo (<i>Telefónny zoznam 2.1</i>)	64
Skupiny (<i>Telefónny zoznam 2.2</i>)	65
Stav pamäte (<i>Telefónny zoznam 2.3</i>)	66
Servisný adresár (<i>Telefónny zoznam 3.1</i>)	66
Menu SIM-AT	67
Záznam hovoru	68
Zmeškané hovory (<i>Menu 2.1</i>)	68
Prijaté hovory (<i>Menu 2.2</i>)	68
Volané čísla (<i>Menu 2.3</i>)	69
Vymazať všetko (<i>Menu 2.4</i>)	69
Čas hovoru (<i>Menu 2.5</i>)	70
Ceny hovorov (<i>Menu 2.6</i>)	70
Sieťové služby	72
Presmerovanie hovorov (<i>Menu 3.1</i>)	72
Blokovanie hovorov (<i>Menu 3.2</i>)	74
Čakanie na hovor (<i>Menu 3.3</i>)	77
Výber siete (<i>Menu 3.4</i>)	78
Identifikácia volajúceho (<i>Menu 3.5</i>)	79
Aktívna linka (<i>Menu 3.6</i>)	79
Nastavenie zvuku	80
Prichádzajúce hovory (<i>Menu 4.1</i>)	80
Správy (<i>Menu 4.2</i>)	81
Telefón zap./vyp. (<i>Menu 4.3</i>)	82
Tón spojenia (<i>Menu 4.4</i>)	82
Tón tlačidiel (<i>Menu 4.5</i>)	82
Minútové oznámenie (<i>Menu 4.6</i>)	83
Tichý režim (<i>Menu 4.7</i>)	83
Upozornenie pri volaní (<i>Menu 4.8</i>)	84

Správy	85
Textové správy (Menu 5.1)	85
Multimediálna správa (Menu 5.2)	92
Push správy (Menu 5.3)	103
Prednastaviť správy (Menu 5.4)	104
Hlas. pošta (Menu 5.5)	105
Lokálne správy (Menu 5.6)	106
Nastavenia (Menu 5.7)	107
Stav pamäte (Menu 5.8)	111
 Funbox	 112
WWW služby (Menu 6.1)	112
Média box (Menu 6.2)	118
JAVA svet (Menu 6.3)	121
 Organizátor	 126
Nové meno (Menu 7.1)	126
Kalendár (Menu 7.2)	128
Úlohy (Menu 7.3)	130
Čas a dátum (Menu 7.4)	132
Budík (Menu 7.5)	133
Diktafón (Menu 7.6)	136
Kalkulačka (Menu 7.7)	138
Prevod (Menu 7.8)	139
Časovač (Menu 7.9)	141
Stopky (Menu 7.10)	142
 Fotoaparát.....	 143
Odfotiť (Menu 8.1)	143
Moje fotografie (Menu 8.2)	149
Moje albumy (Menu 8.3)	150
Vymazať všetko (Menu 8.4)	150
Nastavenia (Menu 8.5)	151
Stav pamäte (Menu 8.6)	152

Nastavenie telefónu	153
Displej (Menu 9.1)	153
Prívitacia správa (Menu 9.2).....	155
Jazyk (Menu 9.3)	155
Bezpečnosť (Menu 9.4)	156
Automatické vytáčanie (Menu 9.5).....	159
Čistota hlasu (Menu 9.6).....	159
Aktívny kryt (Menu 9.7).....	160
Bočné tlačidlo (Menu 9.8)	160
Odpovedať ľubov. tlačid. (Menu 9.9)	161
Vynulovať nastavenie (Menu 9.10).....	161
Používanie ALS (Služba alternatívnej linky)	162
Riešenie problémov	164
Prístupové kódy	167
Heslo telefónu	167
PIN	167
PIN2	168
PUK.....	168
PUK2.....	169
Heslo pre blokovanie hovorov	169
Zdravotné a bezpečnostné upozornenia	170
Informácie o certifikácii SAR	170
Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií.....	171
Bezpečnosť cestnej premávky.....	173
Prevádzkové prostredie	173
Elektronické zariadenia	174
Prostredia s možnosťou výbuchu	175
Tiesňové volania	176
Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie.....	177
Starostlivosť a údržba	178
Slovník	180
Index.....	184
Stručná príručka.....	189

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Skôr než začnete používať svoj nový mobilný telefón, prečítajte si nasledujúce upozornenia. Ich nedodržanie môže predstavovať určité riziko alebo byť v rozpore so zákonom.

Vždy dbajte na bezpečnosť cestnej premávky

Nepoužívajte telefón pri riadení vozidla, vozidlo najprv zastavte.

Vypnite telefón pri čerpaní pohonných hmôt

Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach ani v blízkosti horľavín či chemikálií.

V lietadle telefón vypnite

Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie. Ich používanie v lietadle je protizákonné a zároveň nebezpečné.

Vypnite telefón v blízkosti lekárskeho prístroja

V blízkosti lekárskeho prístroja svoj telefón vždy vypínajte. Nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na vysokofrekvenčný signál. Rešpektujte zákaz používania mobilných telefónov v označených priestoroch.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť kvalitu ich výkonu.

Zvláštne predpisy

Dôsledne dodržiavajte všetky nariadenia týkajúce sa obmedzenia používania mobilných telefónov na verejných priestranstvách. Telefón vždy vypnite tam, kde je jeho použitie zakázané, alebo kde môže spôsobiť nežiadúce rušenie alebo ohroziť funkcie iných prístrojov (napríklad v nemocnici).


Odolnosť proti vlhkosti

Tento telefón nie je odolný proti vlhkosti. Udržiavajte ho v suchu.

Telefón používajte spôsobom, pre ktorý bol skonštruovaný

Telefón používajte len v normálnej prevádzkovej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény zapnutého telefónu, najmä pri telefonovaní.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňového volania platné v mieste, kde sa nachádzate a stlačte tlačidlo . Čo najpresnejšie poskytnite všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, pokiaľ k tomu nebudete vyzvaní.

Telefón uchováajte mimo dosahu malých detí

Uchováajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte výhradne príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok poškodenie telefónu a môže ohroziť vašu bezpečnosť.

Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung.

Opravy a servis

Opravy telefónneho prístroja smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.

Podrobnejšie informácie o bezpečnosti nájdete v kapitole "Zdravotné a bezpečnostné upozornenia" na str. 170.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU PRI POUŽITÍ
NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE.


POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA PLATNÝCH
PREDPISOV.

Balenie

Obsah balenia:




Telefón



Nabíjačka



Batéria



Návod na použitie

U autorizovaného predajcu spoločnosti Samsung môžete okrem toho získať ďalšie doplnkové príslušenstvo:

- rozšírená automobilová handsfree súprava
- jednoduchá automobilová handsfree súprava
- dátový kábel pre pripojenie k PC


Poznámka: Príslušenstvo dodávané s telefónom i doplnkové príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo operátora.

Váš telefón


Popis telefónu

Hlavné časti telefónu a funkcie tlačidiel:

Otvorený telefón

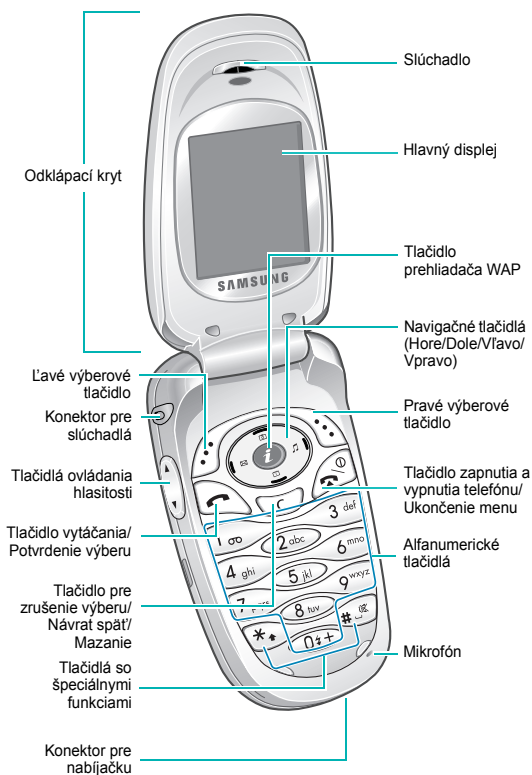

Zatvorený telefón

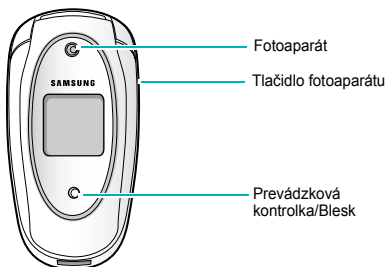

Tlačidlá Popis



(výberové tlačidlá)

Funkcia týchto tlačidiel sa mení. Aktuálnu funkciu označuje text zobrazený na displeji nad tlačidlami.



V režime menu slúžia na pohyb v položkách menu a v telefónnom zozname.

V pohotovostnom režime slúži tlačidlo Vľavo na priamy prístup k obrazovke písania novej SMS správy (**Menu 5.1.1**), tlačidlo Vpravo na prístup do menu nastavenia melódie prichádzajúceho hovoru (**Menu 4.1.1**).

Tlačidlo Hore zaisťuje priamy prístup k menu fotoaparátu (**Menu 8**) a tlačidlo Dole k menu kalendára (**Menu 7.2**).



V pohotovostnom režime spúšťa prehliadač WAP (internetový prehliadač pre mobilné telefóny).

Tlačidlá Popis



Slúži na vytočenie čísla alebo prijatie hovoru. V pohotovostnom režime zobrazí záznamy o hovoroch. Pri pohybe v menu vyberie danú funkciu alebo uloží zadané informácie (napríklad meno) do pamäte telefónu či na SIM kartu.



Pri písaní textu slúži na mazanie znakov. V pohotovostnom režime vyvolá dlhšie stlačenie tlačidla voľbu Nová poznámka (**Menu 7.1**). V režime menu slúži na návrat na vyššiu úroveň menu.



Slúži na ukončenie hovoru. Podržaním tohto tlačidla tiež zapnete alebo vypnete telefón. V režime menu zruší zadané údaje a vykoná návrat do pohotovostného režimu.



Dlhšie stlačenie tlačidla v pohotovostnom režime automaticky vytočí číslo hlasovej pošty.



Alfanumerické tlačidlá slúžia na vkladanie čísel, písmen a niektorých špeciálnych znakov.

Tlačidlá Popis



Funkcia tohto tlačidla sa mení v závislosti od vykonávanej operácie.

Dlhším stlačením tlačidla * sa pri zadávaní telefónneho čísla vloží pauza.



Pri dlhšom stlačení v pohotovostnom režime sa tlačidlom # aktivuje alebo zruší tichý režim.



(tlačidlá na ľavej strane telefónu)

Umožňuje regulovať nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora počas hovoru.

Ak je telefón otvorený a je v pohotovostnom režime, nastavuje hlasitosť tónu tlačidiel.

Podržaním tohto tlačidla môžete odmietnuť prichádzajúci hovor alebo vypnúť vyzváňanie. Podrobnosti viď str. 160.

V režime fotografovania tlačidlá umožňujú otáčať snímky. Tlačidlo pre zosilnenie hlasitosti otočí snímku vertikálne, tlačidlo pre zníženie hlasitosti horizontálne.




(tlačidlá na pravej strane telefónu)

Podržaním tohto tlačidla zapnete alebo vypnete režim fotografovania. V režime fotografovania slúži ako spúšť fotoaparátu.

Displeje

Hlavný displej

Plocha displeja sa môže rozdeliť na tri oblasti:

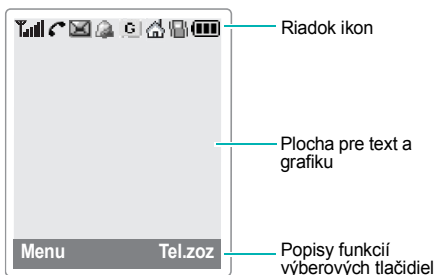

Oblasť	Popis
Horný riadok	Tu sa zobrazujú ikony. Podrobnosti vid' str. 15.
Hlavná plocha	Tu sa zobrazujú textové správy, pokyny a všetky vami zadávané údaje, ako napríklad vytáčané čísla.
Spodný riadok	Zobrazuje funkcie aktuálne priradené obidvom výberovým tlačidlám.




Ikony

Ikona Popis



Informuje o intenzite prijímaného signálu. Čím viac stĺpcov je zobrazených, tým je signál silnejší.






Zobrazuje sa počas hovoru. Ak vaša SIM karta podporuje službu ALS (Alternate Line Service), umožňujúcu používať dve rôzne telefónne čísla na jednej SIM karte, objaví sa táto ikona s číslom 1 či 2, alebo s obidvomi číslami: napríklad ,  alebo .



Zobrazuje sa, ak ste mimo oblasti pokrytia signálom. Ak je táto ikona zobrazená, nemôžete volať ani prijímať hovory.



Zobrazí sa, ak máte nové alebo nevyzdvihnuté hlasové správy. Ak vaša SIM karta podporuje službu ALS (Alternate Line Service), umožňujúcu používať dve rôzne telefónne čísla na jednej SIM karte, zobrazí sa ikona ako ,  alebo .

(Ikona sa zobrazí len v prípade, ak váš operátor túto službu podporuje.)



Zobrazí sa, ak máte nové alebo neprečítané správy.



Zobrazí sa, ak máte nové alebo neprečítané multimediálne správy.



Zobrazí sa pri prijímaní multimediálnej správy.






Zobrazí sa pri odosielaní multimediálnej správy.

Ikona Popis (pokračovanie)



Zobrazí sa, ak máte nastavený budík (zvukové upozornenie).



Zobrazí sa, ak je aktivovaná funkcia presmerovania hovorov. Ak vaša SIM karta podporuje službu ALS (Alternate Line Service), umožňujúcu používať dve rôzne telefónne čísla na jednej SIM karte, objaví sa táto ikona s číslom 1 či 2, alebo s obidvomi číslami. Napríklad: ,  alebo .

(Ikona sa zobrazí len v prípade, ak váš operátor túto službu podporuje.)



Zobrazuje sa pri pripojení do siete GPRS.



Zobrazí sa, ak sa nachádzate v oblasti svojho bydliska. (Zobrazí sa len vtedy, ak váš operátor túto funkciu podporuje.)



Zobrazí sa, ak sa nachádzate v oblasti svojho pracoviska. (Zobrazí sa len vtedy, ak váš operátor túto funkciu podporuje.)



Zobrazí sa, ak je typ upozornenia na prichádzajúci hovor nastavený na **Vibrovanie** alebo na **Vibrovanie a potom melódia**. Podrobnejšie informácie viď str. 81.



Zobrazuje sa, keď je aktívny tichý režim.



Ukazuje stav batérie. S ubúdajúcou energiou sa znižuje i počet zobrazených prúžkov.

Podsvietenie displeja a tlačidiel

Displeje i klávesnice telefónu sú podsvietené. Podsvietenie sa aktivuje stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otvorením odklápacieho krytu telefónu. Ak po určitú dobu nestlačíte žiadne tlačidlo, podsvietenie sa automaticky vypne. Dĺžku tohto intervalu môžete nastaviť v menu v položke **Podsvietenie**. Podrobnosti viď str. 154.

Vypnutie podsvietenia

Ak po určitú dobu nestlačíte žiadne tlačidlo, podsvietenie displeja a tlačidiel sa vypne v rámci úspory energie. Dĺžku tohto intervalu môžete nastaviť v položke **Podsvietenie (Menu 9.1.4)**. Podsvietenie znovu aktivujete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Vypnutie hlavného displeja

Ak do jednej minúty po vypnutí podsvietenia nestlačíte žiadne tlačidlo, vypne sa automaticky aj hlavný displej. Displej znovu aktivujete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Vonkajší displej

Na kryte telefónu sa nachádza vonkajší displej.

Na tomto displeji sa zobrazujú upozornenia na prichádzajúce hovory, nové správy alebo hlásenia priradené zvukovým upozorneniam.


Ak je kryt telefónu zatvorený, vonkajší displej sa rozsvieti pri dlhšom stlačení ktoréhokoľvek z tlačidiel nastavenia hlasitosti.

Ak máte pripojené slúchadlá, môžete na zapnutie vonkajšieho displeja použiť tlačidlo na slúchadlách.

Prevádzková kontrolka

Prevádzková kontrolka je umiestnená na kryte telefónu. Táto kontrolka svieti, ak je telefón v prevádzke.


Kontrolku môžete zapnúť alebo vypnúť v položke menu **Prevádzková kontrolka (Menu 9.1.6)**. Vid' str. 154.

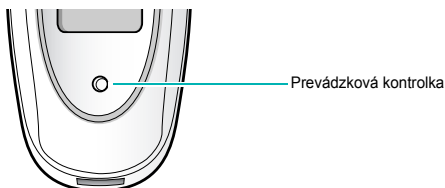

Fotoaparát


Telefón je vybavený zabudovaným digitálnym fotoaparátom, ktorý môžete kedykoľvek pohodlne použiť.

Podrobnosti týkajúce sa použitia fotoaparátu nájdete na str. 143.

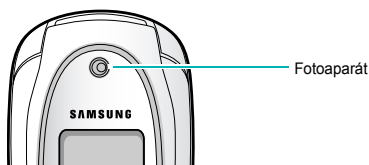

Vstavaná anténa

Telefón je vybavený vstavanou anténou. Ak je telefón zapnutý, zbytočne sa antény nedotýkajte. Priamy kontakt s anténou znižuje kvalitu hovoru a môže mať tiež za následok zvýšenú spotrebu energie.

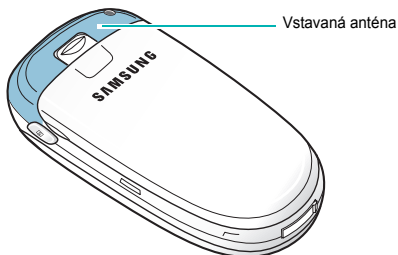


Vloženie a vybratie SIM karty

Pri registrácii u operátora mobilnej siete dostanete SIM kartu, ktorá obsahuje údaje o vašej registrácii (napríklad váš kód PIN) alebo o dostupných doplnkových službách apod.

- SIM kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Pozor na mechanické poškodenie SIM karty, ktoré by mohlo viesť k strate údajov. Pri manipulácii s kartou, vkladaní karty do telefónu alebo vyberaní z neho s ňou preto zaobchádzajte opatrne.
- Pred vložením SIM karty sa vždy uistite, že je telefón vypnutý, pretože budete musieť vybrať i batériu.


Vloženie SIM karty

1. Ak je to nutné, vyberte batériu podľa pokynov na str. 21.
2. Vložte a zasunúť SIM kartu pod úchytky tak, aby sa zrezaný roh karty nachádzal vľavo hore a karta bola otočená kovovými kontaktmi smerom k telefónu.

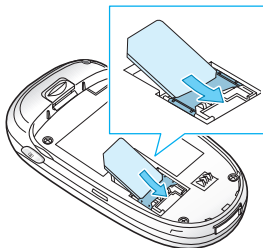

Vybratie SIM karty

Ak chcete SIM kartu vybrať, najprv ju vysuňte z úchytky, ako je naznačené na obrázku.

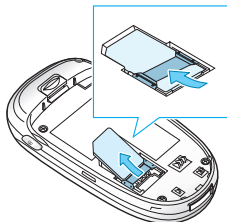


Vloženie, vybratie a nabíjanie batérie

Telefón je napájaný dobíjateľnou batériou typu Li-ion. Používajte len schválené batérie a nabíjačky. Podrobnejšie informácie vám poskytne najbližší autorizovaný predajca značky Samsung.


Poznámka: Pred prvým použitím telefónu je potrebné batériu úplne nabiť. Vybitá štandardná batéria je znovu úplne nabitá približne za 130 minút.

Vloženie batérie


1. Zasuňte úchytky na spodnej strane batérie do príslušných drážok v telefóne.

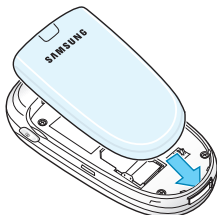


2. Pritlačte batériu k zadnej strane telefónu tak, aby dosadla na miesto.

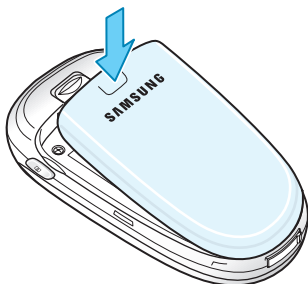

Vybratie batérie

1. Vypnite telefón podržaním tlačidla  ^①.
2. Potiahnite západku, pridržiavajúcu batériu, smerom hore, v tejto polohe ju pridržite a vyberte batériu z telefónu.

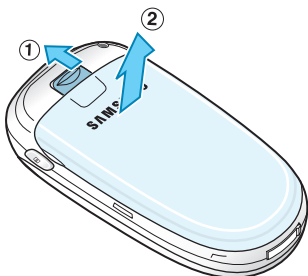


Nabíjanie batérie pomocou nabíjačky

Poznámka: Telefón sa môže používať aj pri nabíjaní batérie, nabíjanie sa tým však spomalí.

1. Zasuňte konektor káblu nabíjačky do otvoru na spodnej strane telefónu.


Horná strana konektoru je označená šípkou.

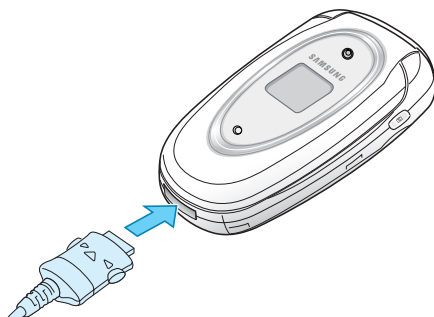


2. Adaptér nabíjačky zapojte do štandardnej elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania sa ikona batérie v pravom hornom rohu displeja opakovane vypína, čo znamená, že prebieha nabíjanie batérie.

3. Po ukončení nabíjania sa zobrazí ikona nabitaj batérie a hlásenie "Plne nabité". Odpojte nabíjačku z elektrickej siete a vytiahnite konektor z telefónu stlačením sivých tlačidiel na bokoch.

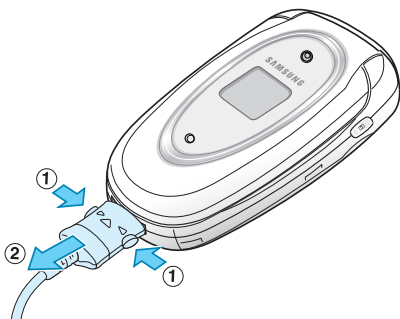


Indikátor vybitia batérie

Ak je batéria už takmer vybitá a ostáva energia len na niekoľko minút prevádzky: začne blikať ikona prázdnej batérie (), ozve sa varovný tón a na displeji sa bude v pravidelných intervaloch objavovať varovné hlásenie.


Ak sa batéria vybije tak, že energia nestačí na prevádzku telefónu, prístroj sa automaticky vypne.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:


1. Stlačte tlačidlo  a podržte ho, kým sa telefón nezapne.
2. Ak telefón žiada zadanie kódu PIN, zadajte ho a stlačte výberové tlačidlo **OK**. Podrobnejšie informácie vid' str. 167.

Telefón začne vyhľadávať sieť a na displeji sa objaví aktuálny dátum a čas. Akonáhle sa telefón prihlási do siete, môžete telefonovať a prijímať hovory.

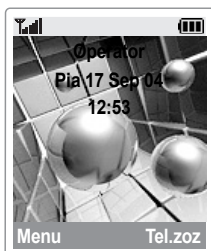



Poznámka: Zmenu jazyka môžete vykonať v menu **Jazyk (Menu 9.3)**. Podrobnejšie informácie vid' str. 155.

Vypnutie telefónu:

Podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí animácia sprevádzajúca vypnutie telefónu.

Výber funkcií a voľby telefónu

Telefón ponúka rad funkcií, ktoré vám umožnia prispôsobiť si ho podľa potreby. Tieto funkcie sú usporiadané do jednotlivých úrovní menu, dostupných prostredníctvom výberových tlačidiel  a . V menu si môžete prezerat' a meniť nastavenia jednotlivých funkcií.

Funkcie výberových tlačidiel sa menia podľa toho, ktoré menu práve používate. O ich aktuálnej funkcii informuje text alebo ikony v spodnom riadku displeja nad týmito tlačidlami.

Príklad:





Pre vstup do menu stlačte ľavé výberové tlačidlo.

Pre vstup do telefónneho zoznamu stlačte pravé výberové tlačidlo.

Pri výbere a nastavovaní dostupných funkcií postupujte nasledovne:

1. Stlačte príslušné výberové tlačidlo.


2. Ak chcete...	Stlačte...
zvolit': • zobrazenú funkciu • zvýraznenú voľbu	výberové tlačidlo Zvolit' .
zobraziť nasledujúcu funkciu alebo zvýrazniť nasledujúcu položku v zozname	tlačidlo Dole.
sa vrátiť k predchádzajúcej funkcii alebo voľbe v zozname	tlačidlo Hore.
sa vrátiť späť na vyššiu úroveň menu	výberové tlačidlo  (resp. Späť) alebo tlačidlo C .
sa vrátiť do pohotovostného režimu	tlačidlo  ^① .

Pri zmene nastavení niektorých funkcií je potrebné zadať heslo telefónu alebo kód PIN. Zadajte požadovaný kód a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Funkcie pri volaní

Uskutočnenie hovoru

Použitie číselnej klávesnice


Keď je displej v pohotovostnom režime, zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ak ste aktivovali funkciu **Automatické vytáčanie (Menu 9.5)** nastavením hodnoty **ZAP** v príslušnom menu, telefón bude automaticky (až desaťkrát) znovu vytáčať volané číslo, ak volaný účastník neodpovedá alebo má obsadené. Podrobnejšie informácie viď str. 159.

Oprava zadaného čísla

Ak chcete vymazať...	Stlačte...
posledne zobrazenú číslicu	tlačidlo C .
ktorúkoľvek inú číslicu	navigačné tlačidlá Vľavo alebo Vpravo a posuňte kurzor () vpravo od číslice, ktorú chcete vymazať. Potom stlačte tlačidlo C . Chýbajúcu číslicu môžete jednoducho vložiť stlačením príslušného numerického tlačidla.
všetky zobrazené číslice	tlačidlo C a podržte ho stlačené, kým sa celé číslo nevymaže.

Medzinárodné hovory

1. Stlačte a podržte tlačidlo **0** pre zadanie medzinárodnej predvoľby. Zobrazí sa znak +.
2. Zadajte smerové číslo volanej krajiny a telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo .

Vytočenie čísla uloženého v telefónnom zozname


Často volané telefónne čísla môžete ukladať spolu s menom účastníka do pamäte SIM karty alebo telefónu v spoločnom menu Telefónny zoznam. Nemusíte si preto pamätať všetky čísla, stačí vybrať požadované meno a telefón k nemu automaticky priradí správne číslo.

Viac informácií o funkciách telefónneho zoznamu nájdete na str. 57.




Použitie záznamov o hovoroch


Telefón chronologicky ukladá údaje o posledných dvadsiatich vytočených, prijatých alebo neprijatých hovoroch. Posledný hovor je uložený na prvom mieste. Ak sa jedno a to isté číslo vyskytne viackrát, uloží sa len jeho posledný záznam.

Ak chcete vytočiť niektoré z týchto čísel, postupujte nasledovne:

1. V pohotovostnom režime použite pre priamy vstup do menu záznamu hovorov tlačidlo .
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte požadované číslo.

Každý záznam je doplnený niektorou z nasledujúcich ikon:

- : Volané čísla (Menu 2.3)
- : Prijaté hovory (Menu 2.2)
- : Zmeškané hovory (Menu 2.1)

3. K vytočeniu daného čísla potom stačí stlačiť tlačidlo .


Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole "Záznamy o hovoroch" na str. 68.

Zobrazenie zmeškaných hovorov


Ak máte aktivovanú službu identifikácie volajúceho (CLI) a nemôžete z nejakého dôvodu prijať prichádzajúci hovor, vďaka tejto funkcii môžete zistiť, kto vám telefonoval a zavolať danému účastníkovi späť.

Počet neprijatých hovorov sa zobrazí na displeji v pohotovostnom režime bezprostredne po neprijatí hovoru.

Ak chcete ihneď zobrazit' neprijatý hovor, postupujte nasledovne:

1. Odklopte kryt telefónu, ak je zatvorený.
2. Stlačte výberové tlačidlo **Neprij.**.
Zobrazí sa zoznam neprijatých hovorov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyhľadajte požadované číslo.
4. K vytočeniu daného čísla potom stačí stlačiť tlačidlo .


Podrobnejšie informácie o možnostiach nastavenia neprijatých hovorov nájdete v kapitole "Zmeškané hovory" na str. 68.

Poznámka: Upozornenie na neprijatý hovor zmažete stlačením tlačidla  ^①. Ak máte okrem nových správ aj zmeškané hovory alebo hlasovú poštu či multimediálne správy alebo správy služby CB, funkcia pravého výberového tlačidla sa mení v tomto poradí: **Neprij.**, **Pripoj.**, **Prezer.**, **CB** a **Tel.zoz.**

Rýchle vytáčanie čísel uložených v telefónnom zozname

Ak ste si do telefónneho zoznamu uložili čísla, môžete ich rýchlo vytáčať stlačením jedného alebo dvoch tlačidiel. Podrobnejšie informácie viď str. 61.


Ukončenie hovoru

Ak chcete hovor ukončiť, krátko stlačte tlačidlo  alebo zatvorte kryt telefónu.

Prijatie hovoru


Ak vám telefonuje iný účastník, prístroj zvoní a na displeji sa zobrazí animácia prichádzajúceho hovoru.

Ak je možné volajúceho identifikovať, zobrazí sa jeho číslo. Ak máte toto číslo uložené v telefónnom zozname, zobrazí sa priamo meno volajúceho.

Ak chcete hovor prijať, otvorte kryt telefónu. Ak máte telefón už otvorený, stlačte tlačidlo  alebo výberové tlačidlo **Prijat'**.

Poznámka: Hovor môžete prijať aj vtedy, keď prechádzate telefónnym zoznamom alebo položkami menu: práve vykonávaná operácia sa automaticky preruší.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo .


Ak je voľba **Bočné tlačidlo** nastavená na **Odmietnuť**, hovor môžete odmietnuť podržaním jedného z tlačidiel nastavenia hlasitosti na ľavej strane prístroja; bližšie informácie viď str. 160.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť slúchadla môžete počas hovoru regulovať pomocou tlačidiel nastavenia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Hlasitosť slúchadla môžete tiež nastaviť napr. pri zvonení. Telefón si však toto nastavenie nezapamätá.

Hlasitosť zvýšite stlačením tlačidla ▲ a znížite pomocou tlačidla ▼.

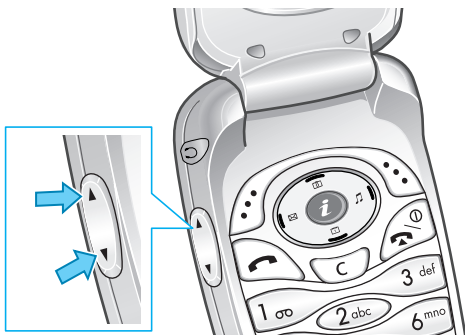

Ak je kryt telefónu otvorený a telefón je v pohotovostnom režime, môžete hlasitosť tlačidiel nastaviť pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

Poznámka: Vyzváňajúci hovor môžete odmietnuť alebo vyzváňanie vypnúť podržaním jedného z tlačidiel nastavenia hlasitosti v závislosti od nastavenia položky menu **Bočné tlačidlo (Menu 9.8)**. Podrobnejšie informácie viď str. 160.

Prístup k funkciám počas hovoru

Aj počas hovoru môžete používať rad funkcií.

Použitie reproduktora

Táto funkcia umožňuje telefonovať bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu.

Zapnutie a vypnutie reproduktora

1. Stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte položku **Hlasitosť repr. zap/Hlasitosť repr. vyp**.
Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

UPOZORNENIE: Ak je reproduktor zapnutý, nedržte telefón v blízkosti ucha – hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Funkcia čistoty hlasu

Táto funkcia zvyšuje hlasitosť a zlepšuje čistotu zvuku počas hovoru. Funkcia je užitočná napríklad vtedy, keď telefonujete v hlučnom prostredí.

Ak sa nachádzate na hlučnom mieste a máte túto funkciu aktivovanú, telefón ju po krátkej chvíli sám automaticky zapne.

Zapnutie a vypnutie funkcie čistoty hlasu

1. Stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte položku **Čistota hlasu zap / Čistota hlasu vyp**.
Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Poznámka: Funkciu čistoty hlasu nemôžete aktivovať, ak používate reproduktor alebo automobilovú handsfree súpravu.

Podržanie hovoru

Prebiehajúci hovor môžete kedykoľvek dočasne prerušiť a podržať. Počas hovoru tak môžete uskutočniť iný hovor bez toho, aby sa ukončilo spojenie s prvým účastníkom. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak vaša sieť túto službu podporuje. Jeden z týchto hovorov je vždy aktívny, druhý je podržaný. Medzi obidvoma hovormi môžete prepínať.


Ak chcete hovor podržať, stlačte výberové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Podržať**. K predchádzajúcemu hovoru sa môžete kedykoľvek znovu vrátiť stlačením výberového tlačidla **Vyvolať**.

Vypnutie mikrofónu (Ticho)

Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnúť, aby vás druhý účastník hovoru nepočul.

Príklad: Chcete niečo povedať ďalšej osobe v miestnosti, ale nechcete, aby vás počul človek, s ktorým práve telefonujete.

1. Stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.
2. Vyberte položku **Ticho** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

V spodnom riadku displeja sa objaví ikona voľby Tichý () a od tejto chvíle vás druhý účastník hovoru nepočuje.

Opätovné zapnutie mikrofónu:

1. Stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.
2. Keď sa objaví voľba **Mikrofón zap.**, stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Ikona vypnutého mikrofónu zmizne a druhý účastník hovoru vás znovu bude počuť.

Vypnutie a odosielanie tónov tlačidiel

Počas hovoru môžete vypnúť alebo zapnúť tóny, ktoré zaznejú pri stlačení jednotlivých tlačidiel. Ak zvolíte položku **Zablokovať tóny tlačidiel**, telefón nebude vysielat' žiadne tóny. Tlačidlá potom môžete používať i počas hovoru bez toho, aby vás obťažoval ich zvuk.

Pre komunikáciu s telefónnym záznamníkom alebo s počítačom riadenými telefónnymi systémami musíte zvoliť možnosť **Odoslať tóny tlačidiel**.

Vyhľadanie čísla v telefónnom zozname

Počas hovoru môžete vyhľadávať čísla v telefónnom zozname.

1. Stlačte výberové tlačidlo **Vol'by**.
2. Pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberte položku **Tel.zoz**. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Vyberte položku **Hľadať meno** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Zobrazí sa zoznam položiek telefónneho zoznamu.

4. Zadaťte niekoľko prvých písmen hľadaného mena. Telefónny zoznam sa zobrazí od prvej položky, ktorá odpovedá vášmu zadaniu.

Poznámka: Telefónnym zoznamom môžete tiež prechádzať od začiatku pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole.

5. Vybraná položka sa zobrazí po stlačení výberového tlačidla **OK**.

Viac informácií o telefónnom zozname nájdete na str. 57.

Odosielanie tónov DTMF

Počas hovoru môžete odoslať tóny DTMF (multifrekvenčné signály) čísla zobrazeného na displeji.

Táto funkcia sa využíva pri komunikácii s automatickými telefónnymi zariadeniami – napr. pri telefonickom bankovníctve pre zadanie hesla alebo čísla účtu.

Odosielanie tónov DTMF:

1. Po pripojení k automatizovanému telefónnemu systému stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte položku **Poslať DTMF**. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Zadajte číslo, ktoré chcete odoslať a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Telefón odošle sériu tónov, odpovedajúcich zadanému číslu.

Textové správy (SMS)

Počas hovoru si môžete prečítať alebo napísať novú správu.

1. Stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte položku **Správa**. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Ak si chcete prečítať prijatú správu, vyberte **Prijaté** a potom zvolte správu, ktorú si chcete prečítať.

Ak chcete napísať novú správu, vyberte položku **Vytvoriť**.

4. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Podrobnejšie informácie o písaní a čítaní správ SMS nájdete na str. 85.

Nahrávanie hovoru

Telefón umožňuje nahrať hovor s druhým účastníkom.

Vďaka tejto funkcii si môžete urobiť napríklad záznam dôležitého rozhovoru, ku ktorému sa chcete neskôr vrátiť. Záznamy rozhovorov, ktoré ste nahrali, nájdete v menu **Hlasy (Menu 7.6.2)**. Podrobnejšie informácie viď str. 137.


Používanie aplikačnej súpravy SIM

Ak vaša karta obsahuje aplikačnú súpravu SIM (SIM AT) umožňujúcu používať rozšírené služby, zobrazí sa menu tejto aplikačnej súpravy. Podrobnejšie informácie nájdete v návode k vašej SIM karte.

Uskutočnenie ďalšieho hovoru

Počas aktuálneho hovoru môžete uskutočniť iný hovor, ak vaša sieť túto službu podporuje.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru vytočiť iné číslo, postupujte takto:

1. Zadať číslo, ktoré chcete vytočiť, prípadne ho vyhľadať v telefónnom zozname.
2. Stlačením tlačidla  dané číslo vytočte. Prvý hovor sa automaticky podrží.


Iný spôsob:

1. Podržte aktuálny hovor stlačením výberového tlačidla **Podržať**.
2. Vytočte druhé číslo obvyklým spôsobom.

Ak chcete prejsť z jedného hovoru do druhého, stlačte výberové tlačidlo Voľby a vyberte položku **Prehod..**

Aktuálny hovor je podržaný a pôvodný hovor je znovu aktivovaný, takže môžete pokračovať v rozhovore s predchádzajúcim účastníkom.


Ak chcete podržaný hovor ukončiť, stlačte výberové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Skončiť podržaný hovor**.


Obidva hovory môžete ukončiť bežným spôsobom, t.j. stlačením tlačidla . Ak chcete ukončiť obidva hovory naraz, zatvorte kryt telefónu.

Príjem ďalšieho hovoru

Ďalší prichádzajúci hovor môžete prijať i v prípade, že práve hovoríte, ak túto funkciu podporuje vaša sieť a ak máte aktivovanú voľbu **Čakanie na hovor** (Podrobnosti viď str. 77). Telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor zvukovým signálom čakajúceho hovoru.

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor počas iného hovoru, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo  a prijmite prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa automaticky podrží.
2. Ak chcete prejsť z jedného hovoru do druhého, stlačte výberové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Prehod..**
3. Ak chcete podržaný hovor ukončiť, stlačte výberové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Skončiť podržaný hovor**.

Ak chcete ukončiť prebiehajúci hovor, stlačte tlačidlo .

Podržaný hovor sa automaticky znovu spojí.

Prenos hovoru

Ak to vaša sieť umožňuje, môžete aktuálny hovor s jedným účastníkom predať druhému účastníkovi čakajúcemu na podržanom hovore. Obidvaja účastníci tak budú môcť hovoriť medzi sebou, zatiaľ čo vy budete odpojení.

1. Počas hovoru prijmite alebo vytočte normálnym spôsobom druhý hovor a potom stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.

2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte položku **Preniest'** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Druhí dvaja účastníci budú prepojení medzi sebou.

Konferenčný hovor

Konferenčný hovor je služba, ktorá umožňuje účasť až šiestich účastníkov na spoločnom hovore. Viac informácií vám poskytne váš operátor.

Spojenie konferenčného hovoru


1. Zavolajte prvému účastníkovi obvyklým spôsobom.
2. Keď je hovor spojený, zavolajte obvyklým spôsobom druhému účastníkovi. Prvý hovor je automaticky podržaný.
3. Prvého účastníka pripojíte ku konferenčnému hovoru stlačením výberového tlačidla **Vol'by** a výberom položky **Konferenčný hovor**. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Ak chcete pripojiť ďalšiu osobu ku konferenčnému hovoru, zavolajte ju obvyklým spôsobom. Potom stlačte výberové tlačidlo **Vol'by** a zvolíte položku **Konferenčný hovor**. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.


Účastníkov predchádzajúcich hovorov môžete ku konferenčnému hovoru postupne pridávať tak, že ich hovor prijmete a zvolíte položku **Konferenčný hovor**. Tento postup podľa potreby opakujte.

Ďalší hovor počas konferenčného hovoru

Ak chcete uskutočniť ďalší hovor počas konferenčného hovoru, pozrite si časť "Uskutočnenie ďalšieho hovoru" na str. 37.

Pri konferenčnom hovore môžete prijať ďalší prichádzajúci hovor nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo  a prijmite prichádzajúci hovor. Konferenčný hovor sa automaticky podrží. Ostatní účastníci konferenčného hovoru môžu pokračovať v rozhovore.
2. Ak chcete prejsť z jedného hovoru do druhého, stlačte výberové tlačidlo **Volby** a vyberte položku **Prehod..**
3. Ak chcete podržaný hovor ukončiť, stlačte výberové tlačidlo **Volby** a vyberte položku **Skončiť podržaný konferenčný** alebo **Skončiť podržaný hovor**.


Ak chcete skončiť prebiehajúci hovor, stlačte tlačidlo  ^①.

Podržaný hovor sa automaticky znovu spojí.

Súkromný rozhovor s jedným účastníkom

1. Stlačte výberové tlačidlo **Volby** a vyberte položku **Rozdeliť**. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte účastníka, s ktorým chcete hovoriť súkromne a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
Teraz môžete s danou osobou hovoriť, zatiaľ čo ostatní účastníci môžu pokračovať v konferenčnom hovore bez toho, aby vás počuli.
3. Ku konferenčnému hovoru sa vrátite späť stlačením výberového tlačidla **Volby** a výberom položky **Konferenčný hovor**.
4. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
Všetci účastníci konferenčného hovoru sa teraz navzájom znovu počujú.

Odpojenie jedného z účastníkov

1. Stlačte výberové tlačidlo **Voľby** a zvolte položku **Odobrat'**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte účastníka, s ktorým chcete ukončiť hovor a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
Hovor s týmto účastníkom je ukončený, vy však môžete ďalej pokračovať v rozhovore s ostatnými účastníkmi.
3. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla  ^①.

Použitie slúchadiel

Pomocou slúchadiel môžete vytáčať čísla alebo prijímať hovory bez toho, aby ste museli držať telefón v ruke.

Keď zapojíte konektor slúchadiel do otvoru na ľavej strane telefónu, tlačidlo na slúchadlách potom funguje nasledujúcim spôsobom:

Ak chcete...	Stlačte...
znovu vytočiť posledné číslo	tlačidlo dvakrát, ak je telefón v pohotovostnom režime.
prijat' hovor	tlačidlo a podržte ho.
skončiť hovor	tlačidlo a podržte ho.

Vkladanie textu

Pri používaní telefónu potrebujete často zadať text, napríklad pri ukladaní mena do telefónneho zoznamu, pri písaní novej správy alebo pri zapisovaní poznámok do kalendára.

K dispozícii máte nasledujúce režimy vkladania textu:

- **Abecedný režim**

Tento režim umožňuje zadávať znaky stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. Tlačidlo stlačte vždy raz, dvakrát, trikrát či štyrikrát, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

- **Režim T9 (prediktívne vkladanie textu)***

Režim T9 umožňuje vkladať slová tak, že k napísaniu jednotlivých písmen stačí len jedno stlačenie daného alfanumerického tlačidla. Každému alfanumerickému tlačidlu je priradených viac znakov: napríklad ak stlačíte tlačidlo **5** zobrazí sa písmeno J, K alebo L. Prediktívna metóda písania textu v režime T9 je založená na spolupráci so zabudovaným slovníkom, ktorý automaticky odhaduje slovo, ktoré chcete napísať. Písanie textu je tak oveľa úspornejšie a rýchlejšie než pri použití tradičného abecedného režimu.


Tento telefón neobsahuje slovenskú T9.

- **Režim symbolov**

Tento režim umožňuje zadávať špeciálne znaky.

- **Číslicový režim**

Tento režim umožňuje vkladať číslice.

*  je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Tegic Communications, Inc., a používa sa na základe licencie patentov USA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Zmena režimu vkladania textu

Pri písaní textu sa v spodnom riadku displeja zobrazí ikona aktuálneho režimu vkladania textu.

Príklad: Zadanie mena do telefónneho zoznamu.





Ikona režimu vkladania textu:
Abecedný režim

Zmenu režimu vkladania vykonáte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte pravé výberové tlačidlo pod ikonou aktuálneho režimu vkladania textu.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovaný režim.

Položka **Zvoliť jazyk** umožňuje zmeniť jazyk vkladania textu.

Položka **Pridať slovo** umožňuje pridať nové slovo do slovníka T9Eng. Podrobnosti viď str. 47.

Poznámka: Ak chcete opustiť menu bez zmeny režimu, stlačte výberové tlačidlo  alebo tlačidlo .

3. Výber režimu vkladania textu potvrdíte stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Rýchla zmena režimu vkladania textu

Ak chcete prepnúť medzi...	Stlačte a podržte...
číselným režimom a predchádzajúcim vybraným režimom	tlačidlo #.
režimom symbolov a predchádzajúcim vybraným režimom	tlačidlo ✕.
abecedným režimom a režimom T9	pravé výberové tlačidlo.

Používanie abecedného režimu

Pri vkladaní slov v abecednom režime používajte alfanumerické tlačidlá označené požadovaným písmenom. Tlačidlo stlačte:

- raz, ak chcete vložiť prvé písmeno,
- dvakrát, ak chcete vložiť druhé písmeno,
- trikrát, ak chcete vložiť tretie, atď.

Príklad: Ak chcete napísať písmeno "C", stlačte trikrát rýchle tlačidlo **2**. Ak chcete napísať písmeno "K", stlačte dvakrát tlačidlo **5**. Týmto spôsobom vkladajte každé ďalšie písmeno.

Poznámka: Keď stlačíte ďalšie tlačidlo, kurzor sa presunie doprava. Ak chcete napísať jedno písmeno viackrát alebo iné písmeno nachádzajúce sa na tom istom tlačidle, stlačte tlačidlo Vpravo, alebo počkajte, než sa kurzor automaticky presunie doprava a potom zadajte ďalšie písmeno.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky dostupné znaky, priradené jednotlivým tlačidlám. (Znaky sa môžu líšiť v závislosti od jazyka vkladaneho textu.)

Jazyk vkladaneho textu môžete zvoliť nastavením jednej z nasledujúcich volieb:

- **Zvoliť jazyk:** vid' str. 43.
- **Režim vkladania textu (Menu 9.3.2):** vid' str. 155.

Zoznam dostupných znakov

Tlačidlo	Znaky v poradí ich zobrazovania
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Režim veľkých písmen v angličtine.)

Malé a veľké písmená

Ak chcete zmeniť režim vkladania veľkých a malých písmen, stlačte tlačidlo *. K dispozícii máte tri typy vkladania textu:

- len malé písmená (bez ikony),
- počiatočné písmená veľké, ostatné malé (↵),
- všetky písmená veľké (↵).

Vloženie medzery

Ak chcete vložiť medzi slová medzeru, stlačte tlačidlo #.

Posun kurzoru v texte

Ak chcete posunúť kurzor v texte vpravo či vľavo, alebo hore či dole, použite príslušné navigačné tlačidlá.

Mazanie písmen a slov

Ak chcete zmazať písmeno nachádzajúce sa vľavo od kurzoru, stlačte tlačidlo **C**. Celý text na displeji zmažete stlačením a podržaním tlačidla **C**.

Návrat do predchádzajúceho menu

Po zmazaní textu sa môžete vrátiť do predchádzajúceho menu dlhším stlačením tlačidla **C**.

Používanie režimu T9Eng

Pri vkladaní textu v režime T9Eng postupujte nasledovne:

1. Začnite zadávať slovo pomocou alfanumerických tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stlačte príslušné tlačidlo len raz.

Príklad: Ak chcete v režime T9Eng napísať slovo "ahoj", stlačte postupne tlačidlá **2**, **4**, **6** a **5**.

Zadávané slovo sa zobrazí na displeji.

Pri stlačení ďalších tlačidiel sa dané slovo môže meniť.

2. Ak chcete opraviť alebo zmazať niektoré písmená, zadajte najprv celé slovo.
3. Ak je slovo napísané správne, začnite zadávať ďalšie slovo. Ak nie je, opakovane stlačte tlačidlo **0**. Zobrazia sa vám ďalšie varianty slov odpovedajúcich použitej kombinácii tlačidiel.

Príklad: Slová "of" a "me" majú rovnakú kombináciu tlačidiel **6** a **3**. Na displeji sa najprv zobrazí častejšie používaný variant.

4. Ak chcete vložiť medzi slová medzeru, stlačte tlačidlo **#**.
5. Napíšte ďalšie slovo.

Ak sa pri zadávaní textu zobrazí nad ľavým výberovým tlačidlom hlásenie **Hláskuj**, znamená to, že vkladané slovo nebolo nájdené v slovníku T9Eng. Ak chcete vložiť slovo, ktoré slovník T9Eng neobsahuje, zmeňte režim vkladania textu na abecedný alebo postupujte nasledovne:

1. Stlačte výberové tlačidlo **Hláskuj** alebo pravé výberové tlačidlo a zvolte možnosť **Pridať slovo**.
2. V abecednom režime (viď str. 44) napíšte slovo, ktoré chcete pridať do slovníka a stlačte výberové tlačidlo **OK**.


Slovo sa uloží do slovníka T9Eng a zároveň sa vloží do textu, ktorý píšete.

3. Pokračujte vo vkladaní ďalších slov v režime T9Eng.

Inteligentná interpunkcia



K vloženiu čiarky, bodky alebo pomlčky použite tlačidlo **1**. Režim T9Eng na základe gramatických pravidiel vloží odpovedajúce interpunkčné znamienko.

Príklad: Tlačidlo **1** tu bolo použité na vloženie dvoch odlišných interpunkčných znamienok.



Malé a veľké písmená

Ak chcete zmeniť režim vkladania veľkých a malých písmen, stlačte tlačidlo *****. K dispozícii máte tri typy vkladania textu:

- len malé písmená (bez ikony),
- počiatočné písmená veľké, ostatné malé (),
- všetky písmená veľké ().

Vloženie medzery

Ak chcete vložiť medzi slová medzeru, stlačte tlačidlo **#**.

Priame vloženie čísla

Ak chcete do textu priamo vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Posun kurzoru v texte

Ak chcete posunúť kurzor v texte vpravo či vľavo, alebo hore či dole, použite príslušné navigačné tlačidlá.

Mazanie písmen a slov


Ak chcete zmazať písmeno nachádzajúce sa vľavo od kurzoru, stlačte tlačidlo **C**. Celý text na displeji zmažete stlačením a podržaním tlačidla **C**.

Návrat do predchádzajúceho menu

Po zmazaní textu sa môžete vrátiť do predchádzajúceho menu dlhším stlačením tlačidla **C**.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje vkladat' do textu špeciálne znaky.

Ak chcete...	Stlačte...
zobraziť viac symbolov	tlačidlo Hore alebo Dolu.
vložiť symbol	príslušné číselné tlačidlo.
vrátiť sa k predchádzajúcemu režimu vkladania textu s vloženými symbolmi	výberové tlačidlo OK .
vrátiť sa k predchádzajúcemu režimu vkladania textu bez vložených symbolov	výberové tlačidlo  .

Používanie číslícového režimu

Číslícový režim umožňuje vkladat' do textu čísllice. Stláčajte postupne tlačidlá odpovedajúce číslam, ktoré chcete vložiť.


Používanie menu

Telefón ponúka celý rad funkcií, ktoré vám umožňujú prispôbiť si ho podľa vlastných potrieb. Tieto funkcie sú usporiadané do jednotlivých úrovní menu.

Vstup do menu

K jednotlivým položkám menu sa v pohotovostnom režime môžete dostať stlačením výberového tlačidla **Menu** alebo **Tel.zoz** a následným prechádzaním položkami pomocou navigačných tlačidiel.

1. V pohotovostnom režime môžete do hlavného menu vstúpiť stlačením výberového tlačidla **Menu**; do menu telefónneho zoznamu potom stlačením výberového tlačidla **Tel.zoz**.
2. Jednotlivými položkami menu prechádzajte pomocou navigačných tlačidiel. Ak sa nachádzate v hlavnom menu, výber danej položky vykonáte stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.
3. K výberu nižšej úrovne menu slúžia navigačné tlačidlá Hore/Dole.
4. Stlačením výberového tlačidla **Zvoliť** vstúpite do danej položky menu.
Ak zvolená ponuka obsahuje ďalšie úrovne menu, opakujte kroky 3 a 4.
5. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole prejdite k položke, ktorú chcete zvoliť.
6. Výber vykonáte stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Poznámka: Do predchádzajúcej úrovne menu sa môžete vrátiť stlačením výberového tlačidla .

Do jednotlivých úrovní menu môžete tiež rýchle vstupovať zadaním príslušného čísla menu.

Príklad: V pohotovostnom režime sa k položke **Hlas. pošta** dostanete stlačením výberového tlačidla **Menu** a tlačidiel **5** a **5**.

Zoznam položiek menu

Položky menu vám umožňujú prezerat' alebo menit' nastavenia telefónu. Nasledujúci zoznam znázorňuje štruktúru menu.

Čísla priradené jednotlivým položkám menu v nasledujúcom zozname nemusia odpovedať číslam položiek menu vo vašom telefóne. Niektoré položky sa zobrazia len vtedy, ak danú službu podporuje vaša SIM karta.

Telefónny zoznam

1. Telefónny zoznam (vid' str. 57)

- 1.1 Hľadať meno
- 1.2 Pridať kontakt
- 1.3 Rýchla voľba
- 1.4 Kopírovať všetko do telefónu
- 1.5 Vymazať všetko

2. Správa (vid' str. 64)

- 2.1 Zadať vlastné číslo
- 2.2 Skupiny
- 2.3 Stav pamäte

3. Služby (vid' str. 66)

- 3.1 Servisný adresár

Hlavné menu

1. Menu SIM-AT* (vid' str. 67)

2. Záznam hovoru (vid' str. 68)

- 2.1 Zmeškané hovory
- 2.2 Prijaté hovory
- 2.3 Volané čísla
- 2.4 Vymazať všetko
- 2.5 Čas hovoru
 - 2.5.1 Čas posledného hovoru
 - 2.5.2 Odoslané celkom
 - 2.5.3 Prijaté celkom
 - 2.5.4 Vynulovanie časovača
- 2.6 Ceny hovorov*
 - 2.6.1 Cena posledného hovoru
 - 2.6.2 Celková cena
 - 2.6.3 Maximálna cena
 - 2.6.4 Vynulovať počítadlá
 - 2.6.5 Nastaviť maximálnu cenu
 - 2.6.6 Sadzba

3. Sieťové služby (vid' str. 72)

- 3.1 Presmerovanie hovorov
 - 3.1.1 Presmerovať vždy
 - 3.1.2 Ak obsadené
 - 3.1.3 Žiadna odpoveď
 - 3.1.4 Ak nedostupný
 - 3.1.5 Zrušiť všetko
- 3.2 Blokovanie hovorov
 - 3.2.1 Všetky odchádzajúce
 - 3.2.2 Medzinárodné
 - 3.2.3 Medzinárodné okrem domov
 - 3.2.4 Všetky prichádzajúce
 - 3.2.5 Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí
 - 3.2.6 Zrušiť všetko
 - 3.2.7 Zmeniť heslo pre zákaz

* Zobrazí sa len v prípade, že túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

3. Sieťové služby *(pokračovanie)*

- 3.3 Čakanie na hovor
- 3.4 Výber siete
- 3.5 Identifikácia volajúceho
- 3.6 Aktívna linka*

4. Nastavenie zvuku *(vid' str. 80)*

- 4.1 Prichádzajúce hovory
 - 4.1.1 Predvolené melódie
 - 4.1.2 Moje zvuky
 - 4.1.3 Hlasitosť vyzváňania
 - 4.1.4 Typ signálu
- 4.2 Správy
 - 4.2.1 Krátka správa
 - 4.2.2 Multimediálna správa
- 4.3 Telefón zap./vyp.
- 4.4 Tón spojenia
- 4.5 Tón tlačidiel
- 4.6 Minútové oznámenie
- 4.7 Tichý režim
- 4.8 Upozornenie pri volaní

5. Správy *(vid' str. 85)*

- 5.1 Textové správy
 - 5.1.1 Vytvoriť
 - 5.1.2 Prijaté
 - 5.1.3 Odoslané
 - 5.1.4 Vymazať všetko
- 5.2 Multimediálna správa
 - 5.2.1 Vytvoriť
 - 5.2.2 Prijaté
 - 5.2.3 Odoslané
 - 5.2.4 Náčrt
 - 5.2.5 Moja zložka
 - 5.2.6 Vymazať všetko
- 5.3 Push správy
 - 5.3.1 Prijaté
 - 5.3.2 Nastavenie
 - 5.3.3 Vymazať všetko

* Zobrazí sa iba v prípade, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

5. Správy *(pokračovanie)*

- 5.4 Prednastaviť správy
- 5.5 Hlas. pošta
 - 5.5.1 Pripojiť na hlasovú poštu
 - 5.5.2 Číslo hlasovej pošty
- 5.6 Lokálne správy
 - 5.6.1 Čítať
 - 5.6.2 Prijat'
 - 5.6.3 Kanál
 - 5.6.4 Jazyk
- 5.7 Nastavenia
 - 5.7.1 Textové správy
 - 5.7.2 Multimediálna správa
- 5.8 Stav pamäte
 - 5.8.1 Textové správy
 - 5.8.2 Multimediálna správa

6. Funbox (viď str. 112)

- 6.1 WWW služby*
 - 6.1.1 Domov
 - 6.1.2 Záložka
 - 6.1.3 Choď na URL
 - 6.1.4 Vyprázdniť pamäť
 - 6.1.5 Nastavenia proxy
 - 6.1.6 Aktuálne proxy
- 6.2 Média box
 - 6.2.1 Fotografie
 - 6.2.2 Obrázky
 - 6.2.3 Zvuky
 - 6.2.4 Vymazať všetko
 - 6.2.5 Stav pamäte
- 6.3 JAVA svet
 - 6.3.1 Stiahnutia
 - 6.3.2 Nastavenie internetu
 - 6.3.3 Stav pamäte

* Táto funkcia sa nemusí zobrazovať, ak ju nepodporuje váš operátor.

7. Organizátor (vid' str. 126)

- 7.1 Nové meno
- 7.2 Kalendár
- 7.3 Úlohy
- 7.4 Čas a dátum
 - 7.4.1 Nastaviť čas
 - 7.4.2 Nastaviť dátum
 - 7.4.3 Nastaviť svetový čas
 - 7.4.4 Nastaviť formát
- 7.5 Budík
- 7.6 Diktafón
- 7.7 Kalkulačka
- 7.8 Prevod
 - 7.8.1 Mena
 - 7.8.2 Dĺžka
 - 7.8.3 Váha
 - 7.8.4 Objem
 - 7.8.5 Oblasť
 - 7.8.6 Teplota
- 7.9 Časovač
- 7.10 Stopky

8. Fotoaparát (vid' str. 143)

- 8.1 Odfotiť
- 8.2 Moje fotografie
- 8.3 Moje albumy
- 8.4 Vymazať všetko
- 8.5 Nastavenia
- 8.6 Stav pamäte

9. Nastavenie telefónu (vid' str. 153)

- 9.1 Displej
 - 9.1.1 Tapeta
 - 9.1.2 Vonkajší displej
 - 9.1.3 Farba menu
 - 9.1.4 Podsvietenie
 - 9.1.5 Kontrast
 - 9.1.6 Prevádzková kontrolka
- 9.2 Privítacia správa
- 9.3 Jazyk
 - 9.3.1 Jazyk textu
 - 9.3.2 Režim vkladania textu
- 9.4 Bezpečnosť
 - 9.4.1 Kontrola PIN
 - 9.4.2 Zmena PIN
 - 9.4.3 Zámok telefónu
 - 9.4.4 Zmeniť heslo
 - 9.4.5 Utajenie
 - 9.4.6 Zámok SIM
 - 9.4.7 Režim FDN*
 - 9.4.8 Zmena PIN2*
- 9.5 Automatické vytáčanie
- 9.6 Čistota hlasu
- 9.7 Aktívny kryt
- 9.8 Bočné tlačidlo
- 9.9 Odpovedať ľubov. tlačid.
- 9.10 Vynulovať nastavenie
 - 9.10.1 Nastavenie zvuku
 - 9.10.2 Nastavenie telefónu
 - 9.10.3 Všetky nastavenia

* Zobrazí sa len v prípade, že túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Telefónny zoznam

Menu Telefónny zoznam obsahuje nasledujúce položky:

- **Telefónny zoznam:** umožňuje vyhľadávať, vytvárať a spravovať položky telefónneho zoznamu a nastaviť funkciu rýchleho vytáčania.
- **Správa:** umožňuje zadať alebo vymazať vaše vlastné číslo, spravovať skupiny volajúcich a zisťovať stav pamäte.
- **Služby:** umožňujú používať adresár služieb, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Hľadať meno *(Telefónny zoznam 1.1)*

Pri vyhľadávaní mena v telefónnom zozname postupujte nasledovne:

1. Zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

Zobrazí sa zoznam položiek telefónneho zoznamu a položka, ktorá odpovedá vášmu zadaniu, sa zvýrazní.

2. V prípade potreby pomocou navigačného tlačidla Hore/Dole dohľadajte požadovanú položku.
3. Potom stlačte výberové tlačidlo **OK**.

4. **Ak chcete...**

Stlačte...

vytočiť zobrazené číslo

tlačidlo .

zmeniť položku v telefónnom zozname

výberové tlačidlo **Voľby**. Podrobnejšie informácie vid' str. 58.

Úprava položiek telefónneho zoznamu

Pri prezeraní položky telefónneho zoznamu vyberte pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo rubriku, ktorú chcete upraviť. K dispozícii sú nasledujúce rubriky, ktorých údaje je možné upraviť stlačením výberového tlačidla **Volby**.

Rubrika	Potom
Mobil Domov Kancelária Fax Ostatné	<p>Vyberte jednu z nasledujúcich volieb. Podrobnejší popis jednotlivých funkcií nájdete na str. 59.</p> <p>Editovať číslo</p> <p>Zmeniť meno</p> <p>Odoslať správu (zobrazí sa, ak daná rubrika obsahuje tel. číslo)</p> <p>Kopírovať (zobrazí sa, ak daná rubrika obsahuje tel. číslo)</p> <p>Vymazať položku</p>
E-mail	Zadajte alebo upravte e-mailovú adresu.
Poznámka	Zadajte alebo upravte poznámku.
Skupina	Zvoľte jednu zo skupín (alebo nechajte nevyplnené).
Grafika	Zvoľte jeden z obrázkov (alebo obrázok nepriradíte).
Melódia	Zvoľte jednu z melódií (alebo nechajte bez melódie).

Úprava položiek v pamäti SIM karty

Položky v pamäti SIM karty môžete meniť po stlačení výberového tlačidla **Voľby**.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Editovať číslo

Táto voľba vám umožňuje zmeniť uložené číslo. Môžete tiež zadať nové číslo, ak daná položka žiadne neobsahovala.

Zmeniť meno

Táto voľba umožňuje zmeniť meno položky.

Pôvodné meno vymažete stlačením tlačidla **C**. Viac informácií o vkladaní znakov vid' str. 42.

Odoslať správu

Táto voľba umožňuje odoslať textovú správu na zvolené číslo. Viac informácií o odosielaní správ nájdete na str. 87.

Kopírovať

Táto voľba umožňuje kopírovať položku z pamäte SIM karty do pamäte telefónu.

Vymazať položku

Táto voľba umožňuje vymazať zvolenú položku z telefónneho zoznamu. Vymazanie potvrdíte stlačením výberového tlačidla **Áno**. Ak položku nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Pridat' kontakt *(Telefónny zoznam 1.2)*

Telefónne čísla a k nim priradené mená môžete uložiť do pamäte vašej SIM karty. Do pamäte telefónu môžete uložiť ďalších až tisíc mien, pričom ku každému menu môže byť priradených až päť čísel.

1. Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť.



Poznámky:

- Ak pri zadávaní čísla urobíte chybu, môžete ju opraviť pomocou tlačidla **C**. Podrobnejšie informácie viď str. 28.
- Ak chcete vložiť pauzu vo vytáčaní pre účely komunikácie s automatizovanými telefónnymi systémami, napríklad pri telefonickom bankovníctve, podržte tlačidlo ✱. Zobrazí sa písmeno "P", ktoré označuje, že na tomto mieste bude pri vytáčaní vložená pauza.

2. Ak ste si istí, že ste číslo zadali správne, stlačte výberové tlačidlo **Uložiť**.
3. Vyberte pamäť, do ktorej má byť číslo uložené, a to buď položku **Telefón** alebo položku **SIM** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Poznámka: Ak z nejakého dôvodu zmeníte telefónny prístroj, čísla uložené v pamäti SIM karty vám zostanú automaticky k dispozícii, zatiaľ čo čísla, ktoré ste uložili do pamäte telefónu, budete musieť znovu vložiť do pamäte nového prístroja.

4. Ak v bode 3 zvolíte položku **SIM**, pokračujte bodom 5. Ak v bode 3 zvolíte položku **Telefón**, vyberte pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole rubriku čísla a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
5. Zadajte meno.
Informácie o vkladaní znakov viď str. 42.

6. Nakoniec stlačte výberové tlačidlo **OK**.
7. Ak ste v bode 3 zvolili položku **Telefón**, pokračujte bodom 8.
Ak ste v bode 3 zvolili položku **SIM**, zadajte pozíciu položky na karte a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
8. K editácii položiek použite jednotlivé voľby. Postup editácie je podrobne vysvetlený na str. 58.
Menu ukončíte stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla  ^①.

Uloženie čísla v pohotovostnom režime

Akonáhle začnete v pohotovostnom režime písať telefónne číslo, nad ľavým výberovým tlačidlom sa objaví voľba **Uložiť**. Jeho stlačením uložíte číslo do telefónneho zoznamu.



Teraz pokračujte v ukladaní čísla, ako je popísané v kroku 1 na str. 60.

Rýchla voľba *(Telefónny zoznam 1.3)*



Možnosť rýchlej voľby môžete nastaviť až pre osem telefónnych čísel. Čísla môžete potom jednoducho vytočiť jediným stlačením príslušného alfanumerického tlačidla, ku ktorému ste ich priradili.

Nastavenie položiek rýchlej voľby


1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyhľadajte prázdnu položku a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Vyberte položku **Editovať číslo** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

3. Zadajte telefónne číslo a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
Iný spôsob:
Môžete tiež vložiť číslo z telefónneho zoznamu. Stlačte výberové tlačidlo **Tel.zoz**. Vyberte položku zo zoznamu a stlačte výberové tlačidlo **OK**. Opätovným stlačením výberového tlačidla **OK** položku uložíte.
4. Po dokončení operácie ukončíte menu stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Úprava položiek rýchlej voľby

1. Vyberte zo zoznamu rýchlej voľby položku, ktorú chcete upraviť a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte jednu z nasledujúcich položiek menu a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**:
 - **Editovať číslo**: umožňuje zmeniť číslo.
 - **Zmeniť meno**: umožňuje zmeniť meno položky.
 - **Vymazať**: umožňuje zrušiť priradenie položky rýchlej voľby danému alfanumerickému tlačidlu.
3. Po dokončení operácie ukončíte menu stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Použitie funkcie rýchlej voľby

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo s číslom **2 až 9**, ktoré ste priradili požadovanej položke rýchlej voľby a číslo vytočte tlačidlom . Takisto môžete príslušné alfanumerické tlačidlo stlačiť a podržať.

Poznámka: Tlačidlo **1** je vyhradené číslu vašej hlasovej pošty.

Vytočenie čísla uloženého na SIM karte

Ak ste si na svoju SIM kartu uložili telefónne čísla, môžete ich kedykoľvek jednoducho vytáčať.

Ak chcete vytočiť číslo uložené na SIM karte, postupujte takto:

1. Zadajte číslo pozície v pamäti SIM karty, na ktorej je požadované číslo uložené.
2. Stlačte tlačidlo **#**.

Na displeji sa zobrazí meno a číslo uložené na príslušnej pozícii.

3. Stlačte výberové tlačidlo **Volat'** alebo tlačidlo .

Kopírovať všetko do telefónu



(Telefónny zoznam 1.4)

Telefón umožňuje skopírovať všetky čísla uložené na SIM karte do pamäte telefónu.

1. Ak chcete začať kopírovanie, v zobrazenom dialógovom menu potvrdíte voľbu stlačením výberového tlačidla **Áno**.

Čísla sa skopírujú zo SIM karty do pamäte telefónu a automaticky sa označia typom **Mobil**.

Ak čísla nechcete skopírovať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

2. Po dokončení operácie ukončíte menu stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Vymazať všetko *(Telefónny zoznam 1.5)*



Položky v telefónnom zozname môžete mazať jednotlivo podľa ich umiestnenia v pamäti, alebo ich môžete vymazať všetky naraz.

1. Prejdite na položku, ktorú chcete vymazať a označte ju stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.
Voľba **Všetky** označí všetky položky uložené v pamäti telefónu aj na SIM karte.
2. V prípade potreby opakujte krok 1 a označte ďalšiu položku.
3. Nakoniec stlačte výberové tlačidlo **OK**.
4. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky označené položky budú vymazané z pamäte alebo pamätí. Zadaťte heslo telefónu a stlačte výberové tlačidlo **OK**. Heslo je výrobcom prednastavené na hodnotu "00000000". Podrobnejšie informácie o zmene hesla nájdete na str. 157.
Ak položky nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.



Zadať vlastné číslo *(Telefónny zoznam 2.1)*

Ak si chcete uložiť svoje vlastné číslo (čísla) a meno, postupujte nasledovne:

1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole prejdite na prázdnu položku a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Vyberte voľbu **Editovať číslo** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Zadaťte svoje číslo a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete k číslu priradiť meno, stlačte navigačné tlačidlo Dole, čím zvýrazníte položku **Zmeniť meno**. Potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

5. Zadajte meno a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
6. Po dokončení operácie ukončíte menu stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Ak chcete vymazať niektoré zo svojich vlastných čísel, postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku, ktorú chcete vymazať zo zoznamu svojich vlastných telefónnych čísel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyhľadajte voľbu **Vymazať** a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Vaše číslo bude vymazané. Ak svoje číslo nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.
4. Po dokončení operácie ukončíte menu stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Skupiny *(Telefónny zoznam 2.2)*



V tomto menu je možné zmeniť nastavenia desiatich preddefinovaných skupín volajúcich.

1. Pomocou navigačného tlačidla Hore/Dole vyberte skupinu volajúcich a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole prejdite na požadovanú voľbu nastavenia a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:



- **Melódia:** umožňuje danej skupine volajúcich priradiť melódiu vyzváňania pre prichádzajúce hovory.

- **Zmeniť meno:** umožňuje zmeniť meno skupiny (informácie o zadávaní znakov nájdete na str. 42).
 - **Prezerat' obrázok:** umožňuje editovať obrázok priradený prichádzajúcim hovorom od členov danej skupiny.
3. Zmeňte nastavenie podľa potreby a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
 4. Ak chcete zmeniť i ďalšie nastavenie, opakujte kroky 2 a 3.

Po dokončení operácie ukončíte menu stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Stav pamäte (Telefónny zoznam 2.3)


Táto funkcia vám umožňuje zistiť, koľko mien a čísel máte uložených v telefónnom zozname, v pamäti telefónu, na SIM karte a koľko ostáva prázdnych pozícií.

Po dokončení operácie ukončíte menu stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Servisný adresár (Telefónny zoznam 3.1)

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ju vaša SIM karta nepodporuje.

Na displeji sa zobrazí zoznam čísel uložených v servisnom adresári.

Pomocou navigačného tlačidla Hore/Dole prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením tlačidla .



Menu SIM-AT


Ak vaša karta obsahuje aplikačnú súpravu SIM (SIM AT) umožňujúcu používať rozšírené služby, zobrazí sa menu tejto aplikačnej súpravy. Podrobnejšie informácie nájdete v návode k vašej SIM karte.

Menu sa zobrazí len v prípade, že túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Záznam hovoru

Toto menu poskytuje prehľad o:

- neprijatých, prijatých alebo vytočených hovoroch,
- cene hovorov,
- dĺžke hovorov.

Poznámka: Telefónne čísla uložené v záznamoch hovorov môžete v pohotovostnom režime vytáčať stlačením tlačidla .

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)*

V tomto menu si môžete prezrieť posledných dvadsať neprijatých hovorov, ak je k dispozícii služba identifikácie volajúceho.

Spolu s číslom alebo menom (ak je k dispozícii) sa zobrazí dátum a čas neprijatého hovoru.

Stlačením výberového tlačidla **Vol'by** môžete tiež:

- vymazať vybraný hovor zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Prijaté hovory *(Menu 2.2)*

V tomto menu sa zaznamenávajú čísla posledných dvadsiatich prijatých hovorov, ak máte k dispozícii službu identifikácie volajúceho.

Spolu s číslom alebo menom (ak je k dispozícii) sa zobrazí dátum a čas prijatého hovoru.

Stlačením výberového tlačidla **Vol'by** môžete tiež:

- vymazať vybraný hovor zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Volané čísla *(Menu 2.3)*

V tomto menu si môžete prezerat' posledných dvadsať volaných čísel.

Spolu s číslom alebo menom (ak je k dispozícii) sa zobrazí dátum a čas, kedy bolo číslo volané.

Stlačením výberového tlačidla **Vol'by** môžete tiež:

- vymazať vybraný hovor zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Vymazať všetko *(Menu 2.4)*

Môžete vymazať všetky čísla uložené v jednotlivých typoch záznamov hovorov.

Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky záznamy budú vymazané.

Ak záznamy nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Čas hovoru *(Menu 2.5)*

V tomto menu si môžete pozrieť dobu trvania uskutočnených a prijatých hovorov.

Poznámky:

- Ak vaša SIM karta podporuje funkciu ALS (Alternate Line Service), umožňujúcu používať dve rôzne telefónne čísla na jednej SIM karte, musíte najprv zvoliť príslušnú linku.
- Skutočný čas hovorov účtovaný operátorom sa môže líšiť v závislosti od funkcií siete, zaokrúhlení pri vyúčtovaní apod.

K dispozícii sú nasledujúce údaje:

Čas posledného hovoru: informuje o dĺžke posledného hovoru.

Odoslané celkom: udáva celkovú dĺžku uskutočnených hovorov od posledného vynulovania časovača.

Prijaté celkom: udáva celkovú dĺžku prijatých hovorov od posledného vynulovania časovača.

Vynulovanie časovača: táto funkcia vynuluje časovače hovorov. Pre vynulovanie je potrebné zadať heslo telefónu a potom stlačiť výberové tlačidlo **OK**.

Ceny hovorov *(Menu 2.6)*

Táto funkcia umožňuje zobrazit' cenu uskutočnených hovorov.

Poznámky:

- Menu sa zobrazí len v prípade, že túto funkciu podporuje vaša SIM karta.
- Zobrazované ceny nie sú smerodajné pre vyúčtovanie hovorov.
- Ak vaša SIM karta alebo operátor podporuje službu zobrazenia ceny za uskutočnený hovor, cena sa zobrazí na displeji telefónu v pohotovostnom režime.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Cena posledného hovoru: cena posledného uskutočneného hovoru.

Celková cena: celková cena všetkých hovorov od posledného vynulovania časovača. Ak celková cena prekročí maximálnu cenu nastavenú v položke menu **Nastaviť maximálnu cenu**, nebudete môcť ďalej volať, kým nevynulujete počítadlo.

Maximálna cena: v položke menu **Nastaviť maximálnu cenu** môžete nastaviť celkovú sumu za hovory, ktorú nechcete prekročiť.

Vynulovať počítadlá: slúži k vynulovaniu počítadiel ceny. Pre vynulovanie zadajte kód PIN2 (viď str. 168) a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Nastaviť maximálnu cenu: v tomto menu môžete zadať celkovú sumu za uskutočnené hovory, ktorú nechcete prekročiť. Zadajte PIN2 (viď str. 168) a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Sadzba: umožňuje zadať sadzbu za hovorovú jednotku, ktorá bude použitá pri výpočte ceny jednotlivých hovorov. Hovorová jednotka, ktorú určuje operátor, môže byť rôzne dlhá 5, 10 alebo 20 sekúnd. Zadajte PIN2 (viď str. 168) a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Siet'ové služby

Nasledujúce funkcie telefónu patria medzi siet'ové služby. Informácie o dostupnosti týchto služieb vám poskytne váš operátor, ktorý vám v prípade záujmu tieto služby aktivuje.

Presmerovanie hovorov *(Menu 3.1)*

Poznámka: Možnosti služby presmerovania hovorov sa môžu líšiť v závislosti od typu vašej SIM karty. Služby, ktoré váš operátor neposkytuje, sa nemusia v telefóne zobrazovať.

Táto siet'ová služba umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory na vami zvolené číslo.

Príklad: Počas dovolenky môžete presmerovať pracovné hovory na svojho kolegu.

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť nasledujúcimi spôsobmi:

Presmerovať vždy: presmerované budú všetky hovory.

Ak obsadené: hovory budú presmerované, ak budete práve hovoriť s iným účastníkom.

Žiadna odpoveď: hovory budú presmerované, ak nezdvihnete telefón.

Ak nedostupný: hovory budú presmerované, ak budete mimo dosahu signálu svojho operátora.

Zrušiť všetko: všetky voľby presmerovania hovorov sa zrušia.

Pre každý z nasledujúcich typov hovorov môžete nastaviť možnosti presmerovania samostatne:

- iba hlasové hovory,

- iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2).

Príklad: Ak máte obsadené, pretože práve telefonujete, môžete hlasové hovory presmerovať na svojho kolegu.

Nastavenia presmerovania hovorov

1. Zvoľte typ požadovaného presmerovania hovorov pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou navigačného tlačidla Hore/Dole zvoľte typ hovorov, ktoré majú byť presmerované a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Nastavenia potvrdíte stlačením výberového tlačidla **Aktiv..**
4. Zadájte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.

Ak chcete zadať medzinárodnú predvoľbu, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí znak +.

Môžete tiež vybrať číslo z telefónneho zoznamu alebo číslo serveru hlasovej pošty, a to stlačením výberového tlačidla **Voľby** a potom tlačidla **Tel.zoz** alebo **Hlas. pošta**.

5. Nastavenie potvrdíte stlačením výberového tlačidla **OK**.

Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie o vykonaní požadovanej operácie.

Vypnutie vybraných možností presmerovania hovorov

1. Vyberte typ presmerovania hovoru, ktorý chcete vypnúť.
2. Zvoľte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba bude vzťahovať.
3. Stlačte výberové tlačidlo **Odobrat'**.

Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie o vykonaní požadovanej operácie.

Môžete tiež vypnúť všetky možnosti presmerovania hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Blokovanie hovorov (Menu 3.2)

Táto siet'ová služba umožňuje zablokovať vybrané hovory.

Blokovanie hovorov môžete nastaviť nasledujúcimi spôsobmi:

Všetky odchádzajúce: nedajú sa vytáčať žiadne čísla.

Medzinárodné: nedajú sa uskutočňovať medzinárodné hovory.

Medzinárodné okrem domov: ak sa nachádzate v zahraničí, môžete telefonovať len v rámci krajiny svojho aktuálneho pobytu a domov, t.j. do krajiny, kde sídli váš operátor.

Všetky prichádzajúce: nedajú sa prijímať hovory.

Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí: nedajú sa prijímať hovory, ak sa nachádzate v zahraničí.

Zrušiť všetko: zrušia sa všetky nastavenia blokovania hovorov a hovory môžete prijímať a vytáčať obvyklým spôsobom.

Pre každý z nasledujúcich typov hovorov môžete nastaviť blokovanie hovorov samostatne:

- iba hlasové hovory,
- iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2).

Nastavenie blokovania hovorov

1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole zvolíte typ blokovania hovorov a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole zvolíte druh hovorov, ktoré sa majú blokovať a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Nastavenia potvrdíte stlačením výberového tlačidla **Aktiv..**
4. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov (získate ho od svojho operátora) a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie o vykonaní požadovanej operácie.

Vypnutie vybraných možností blokovanja hovorov

1. Vyberte možnosť blokovanja hovorov, ktorú chcete vypnúť.
2. Zvoľte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba bude vzťahovať.
3. Stlačte výberové tlačidlo **Deakt..**
4. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov (získate ho od svojho operátora).

Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie o vykonaní požadovanej operácie.

Môžete tiež vypnúť všetky nastavenia blokovanja hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Zmena hesla pre blokovanie hovorov

Heslo pre blokovanie hovorov, ktoré získate od svojho operátora, si môžete zmeniť.

1. V menu blokovanja hovorov vyberte položku **Zmeniť heslo pre zákaz** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Zadajte aktuálne heslo a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
3. Zadajte nové heslo a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
4. Zadajte nové heslo ešte raz pre potvrdenie a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Čakanie na hovor *(Menu 3.3)*

Táto siet'ová služba vás informuje vo chvíli, keď telefonujete, o ďalšom prichádzajúcom hovore.

Možnosti služby čakajúceho hovoru môžete nastaviť pre každý z nasledujúcich typov hovoru samostatne:

- iba hlasové hovory,
- iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2).

Zapnutie funkcie čakajúceho hovoru

1. Pomocou navigačného tlačidla Hore/Dole zvolíte typ hovorov, pre ktoré sa má služba čakajúceho hovoru použiť a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvolit'**.
2. Nastavenia potvrdíte stlačením výberového tlačidla **Aktiv..**

Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie o vykonaní požadovanej operácie.

Vypnutie vybraných možností čakajúceho hovoru

1. Zvoľte typ hovorov, na ktoré sa bude táto voľba vzťahovať.
2. Stlačte výberové tlačidlo **Deakt..**

Telefón odošle vaše nastavenia do siete a zobrazí sa potvrdenie o vykonaní požadovanej operácie.

Môžete tiež vypnúť všetky nastavenia čakanie na hovor pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Výber siete (Menu 3.4)

Táto funkcia umožňuje nastaviť, či má byť sieť pri používaní roamingu (telefonovanie v zahraničí) zvolená automaticky alebo manuálne.

Poznámka: Inú než vlastnú sieť si môžete zvoliť len v prípade, ak má operátor danej siete platnú zmluvu o roamingu s vaším operátorom.

Automatické alebo manuálne nastavenie siete pri roamingu:

1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovanú voľbu a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Ak zvolíte **Automaticky**, budete pri pobyte v zahraničí automaticky prihlásení do prvej dostupnej siete.

Ak zvolíte **Manuálne**, telefón vyhľadá a zobrazí dostupné siete. Prejdite na krok 2.

2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovanú sieť a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Pri telefonovaní v zahraničí potom budete prihlásení do tejto siete.

Identifikácia volajúceho *(Menu 3.5)*

Telefón umožňuje potlačiť zobrazenie vášho telefónneho čísla na telefóne volaného účastníka.

Poznámka: Niektoré siete neumožňujú užívateľovi toto nastavenie zmeniť.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Neplatné: použije sa predvolené nastavenie siete.

Skryť číslo: vaše číslo sa nezobrazí na telefóne volaného účastníka.

Odoslať číslo: vaše číslo sa bude zobrazovať pri každom volaní.

Aktívna linka *(Menu 3.6)*

Niektoré SIM karty je možné používať s dvomi telefónnymi číslami. Nasledujúce funkcie sú k dispozícii len v prípade, ak ich podporuje vaša SIM karta.

V tomto menu môžete nastaviť linku, ktorú chcete používať pre odchádzajúce hovory. Prijímať hovory však môžete na obidvoch linkách, bez ohľadu na vyššie uvedené nastavenia.

Nastavenie zvuku

Túto funkciu môžete použiť pre rôzne nastavenia, napríklad:

- nastavenie zvonenia, hlasitosti a typu vyzváňacieho tónu pre prichádzajúce hovory a správy,
- nastavenie zvuku pri spojení hovoru alebo stláčaní tlačidiel,
- nastavenie tichého režimu, do ktorého telefón v pohotovostnom režime prepnete podržaním tlačidla #.

Prichádzajúce hovory *(Menu 4.1)*

V tomto menu môžete nastaviť zvonenie pre prichádzajúce hovory.

Poznámka: Ak vaša SIM karta podporuje funkciu ALS (Alternate Line Service), umožňujúcu používať dve rôzne telefónne čísla na jednej SIM karte, musíte najprv zvoliť linku, ktorej nastavenia chcete zmeniť.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Keď vyberiete zo zoznamu melódiu, telefón túto melódiu prehrá.

Predvolené melódie: umožňuje vybrať niektorú z preddefinovaných melódií.

Moje zvuky: umožňuje vybrať zvuky pochádzajúce z iných zdrojov, napr. z internetu, z multimediálnych správ alebo vytvorené napr. v softvéri EasyStudio PC.

Hlasitosť vyzváňania: umožňuje nastaviť hlasitosť vyzváňania. Pre nastavenie hlasitosti použite navigačné tlačidlá Hore/Dole alebo tlačidlá hlasitosti nachádzajúce sa na ľavej strane telefónu. Čím viac stĺpcov je zobrazených, tým je hlasitosť vyššia.

Typ signálu: umožňuje nastaviť, akým spôsobom budete informovaní o prichádzajúcom hovore.

Melódia: telefón zahrá melódiu, ktorú ste zvolili v položke **Melódia**, vid' vyššie.

Vibrovanie: telefón bude vibrovať a nebude zvoniť.

Vibrovanie a potom melódia: telefón bude najprv vibrovať a potom hrať melódiu zvolenú v položke Melódia, vid' vyššie.

Iba svetlo: zobrazí sa len textové hlásenie na displeji, telefón nebude ani zvoniť, ani vibrovať.

Správy *(Menu 4.2)*

Táto voľba umožňuje nastaviť odlišné typy upozornenia pre prichádzajúce textové a multimediálne správy.

Krátka správa *(Menu 4.2.1) /*

Multimediálna správa *(Menu 4.2.2)*

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Tón: umožňuje vybrať niektorý z mnohých tónov upozornenia. Keď vyberiete tón zo zoznamu, telefón tento tón prehrá.

Typ signálu: umožňuje nastaviť, akým spôsobom budete informovaní o prichádzajúcich správach.

Iba svetlo: zobrazí sa len textové hlásenie na displeji, telefón nebude ani zvoniť, ani vibrovať.

Tón: zaznie tón vybraný v položke **Tón**, vid' vyššie.

Vibrovanie: telefón bude vibrovať a nebude zvoniť.

Vibrovanie pred tónom: telefón bude najprv vibrovať a potom zaznie tón zvolený v položke **Tón**.

Opakovanie: umožňuje nastaviť, koľkokrát vás bude telefón informovať o novej správe. K dispozícii sú voľby **Raz** alebo **Opakovane**.

Telefón zap./vyp. *(Menu 4.3)*

Táto voľba umožňuje vybrať melódiu, ktorá sa prehrá pri zapnutí alebo vypnutí telefónu.

Môžete si vybrať **Základné** alebo **Veselé**. Ak nechcete, aby telefón vydával pri zapínaní alebo vypínaní akékoľvek zvuky, zvolte možnosť **VYP**.

Tón spojenia *(Menu 4.4)*

V tejto položke môžete nastaviť, či telefón má alebo nemá vydať zvukový signál pri pripojení na sieť.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

VYP: bez zvukového upozornenia.

ZAP: po pripojení k sieti telefón vydá krátky zvukový signál.

Tón tlačidiel *(Menu 4.5)*

V tejto položke môžete nastaviť tón, ktorý sa ozve pri stlačení jednotlivých tlačidiel na klávesnici.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

VYP: po stlačení tlačidla sa neozve žiadny zvuk.

Tón: každému tlačidlu je priradený iný tón.

Pípnutie: všetkým tlačidlám je priradený rovnaký tón.

Piano / Bubnovat': tlačidlá vydávajú podľa vášho výberu buď zvuk klavíru alebo bubnov.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu číselných tlačidiel, stlačte v pohotovostnom režime tlačidlá nastavenia hlasitosti nachádzajúce sa na ľavej strane telefónu.

Minútové oznámenie *(Menu 4.6)*

Táto voľba umožňuje nastaviť, či po uplynutí každej minúty zaznie krátky zvukový signál, aby vás priebežne informoval o dĺžke hovoru.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

VYP: bez zvukového upozornenia.

ZAP: na konci každej minúty hovoru zaznie zvukový signál.

Tichý režim *(Menu 4.7)*

Ak podržíte v pohotovostnom režime tlačidlo #, telefón sa prepne na tichý režim. Ďalej môžete nastaviť, či bude telefón v tichom režime vibrovať, alebo či budú vypnuté všetky zvukové signály.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Vibrovanie: telefón bude v tichom režime miesto vyzváňania vibrovať.

Ticho: v tichom režime budú vypnuté všetky zvukové signály.

Upozornenie pri volaní *(Menu 4.8)*

V tomto menu môžete nastaviť, či chcete byť pri hovore upozornení na prichádzajúcu správu alebo na nastavené zvukové upozornenie (budík).

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

VYP: telefón nebude upozorňovať na prichádzajúce správy či nastavené zvukové upozornenia.

ZAP: telefón vydá krátky zvukový signál. Upozornenie budete počuť len vy v slúchadle, druhý účastník ho nebude počuť.

Správy

V tomto menu môžete vytvárať, posielat', čítať a ukladať textové správy (SMS), rozšírené textové správy (EMS), obsahujúce jednoduché obrázky, animácie alebo melódie a multimediálne správy (MMS), podporujúce najrôznejšie multimediálne prvky, ako sú obrázky, fotografie alebo zvukové nahrávky. K dispozícii je tiež hlasová pošta.


Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak ju podporuje sieť vášho operátora. Viac informácií vám poskytne váš operátor.

Textové správy *(Menu 5.1)*


Služba textových správ (SMS) vám umožňuje v rámci siete GSM odosielať a prijímať krátke textové správy. Váš telefón však okrem krátkych textových správ podporuje i rozšírené textové správy (EMS). Tieto správy môžu obsahovať jednoduché obrázky, melódie, animácie a formátovaný text.

Aby ste mohli zo svojho telefónu zasielať textové správy, musíte najprv vložiť číslo strediska SMS, ktoré vám poskytne váš operátor.



Prijatie novej správy

Keď dostanete novú správu, na displeji sa zobrazí ikona () a textové upozornenie s číslom udávajúcim počet prijatých správ. Zároveň zaznie zvukové upozornenie oznamujúce prijatie novej správy. Typ zvukového upozornenia si môžete nastaviť, viac viď str. 81.

Ak si chcete novú správu ihneď prečítať, stlačte výberové tlačidlo **Prezer..** Zobrazí sa zoznam správ.

Poznámka: Upozornenie na novú správu zobrazujúce sa na displeji vymažete stlačením tlačidla . Ak máte okrem nových správ SMS aj neprijaté hovory, hlasovú poštu či nové multimediálne správy alebo správy služby CB, funkcia pravého výberového tlačidla sa mení takto: **Zmešk., Pripoj., Prezer., CB a Tel.zoz.**

Správa pamäte

Zložky s prijatými a odoslanými správami zdieľajú určitý objem pamäte telefónu alebo SIM karty. Ak sa objem pamäte určený pre správy zaplní, začne ikona novej správy () blikať a na displeji sa objaví chybové hlásenie. (Chybové hlásenie zmizne po stlačení tlačidla , ak však staré správy nevymažete a neuvoľníte tak aspoň časť pamäte, hlásenie sa objaví znovu.) V takom prípade nebudete môcť prijať žiadnu ďalšiu novú správu. Musíte preto vymazať jednu alebo viac správ a uvoľniť pamäť pre nové prichádzajúce správy. Správy môžete vymazať výberom položky **Vymazať** ako v položke Prijatých tak Odoslaných správ. Inou možnosťou je výber položky **Vymazať všetko**. Podrobnosti viď str. 91.

Vytvoriť (Menu 5.1.1)

V tomto menu môžete písať správy obsahujúce text, obrázky a melódie.

1. Vytvorenie správy.

V prvom riadku displeja sa zobrazuje zostávajúci počet znakov, ktoré ešte môžete napísať, počet ostávajúcich správ, maximálny počet správ, ktoré môžete ešte vytvoriť a štýl písma, ktorý môžete nastaviť v položke **Text**.

Poznámka: Podrobnejšie informácie o vkladaní znakov viď str. 42.

2. Pri písaní správy môžete stlačiť výberové tlačidlo **Voľby**. Zobrazia sa nasledujúce položky:

- **Odoslané**: umožňuje odoslať správu. Viď ďalší bod.
- **Text**: umožňuje formátovať text. Nasledujúce parametre nastavenia písma a textu môžete ľubovoľne podľa potreby kombinovať.

Veľkosť písma: Malé/Stredné/Veľké

Štýl písma: Normálny/Podčiarknuté/Prečiarknuté

Tučné: VYP/ZAP

Kurzíva: VYP/ZAP

Zarovnanie textu: Vľavo/Na stred/Doprava

- **Pridať médiá**: umožňuje k správe pripojiť obrázky, animácie či melódie. Zvoľte niektorú z kategórií: **Pridať obrázok**, **Pridať animáciu** alebo **Pridať melódiu**. Potom môžete vybrať buď niektorý z prednastavených multimediálnych súborov, alebo niektorý zo súborov, ktorý ste získali z iného zdroja a uložili si do zložky Média box. Podrobnosti viď str. 118.
- **Predvolené správy**: umožňuje pridať do textu predvolenú správu. Vyberte niektorú z deviatich správ uložených v položke menu **Prednastaviť správy (Menu 5.4)**. Viac viď str. 104.
- **Uložiť správu**: umožňuje uložiť správu, aby mohla byť odoslaná neskôr. Túto správu si môžete prezrieť v zložke Odoslané.

3. Ak ste dokončili písanie správy, odošlete ju výberom položky **Odoslané**.

4. Do poľa adresy vložte telefónne číslo príjemcu.

Číslo môžete vyhľadať v telefónnom zozname stlačením výberového tlačidla **Tel.zoz**.

Poznámka: Jednotlivé písmená alebo celý text môžete vymazať stlačením, resp. podržaním tlačidla **C**. Ak nie je napísaný žiadny text, podržaním tlačidla **C** sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Správu môžete odoslať až piatim príjemcom. Stlačte výberové tlačidlo **Pridať** a zopakujte krok 4.

5. Po vložení všetkých čísel príjemcov stlačte výberové tlačidlo **OK**.
6. Ak sa na displeji objaví výzva k zadaniu čísla strediska SMS správ, zadajte toto číslo a stlačte výberové tlačidlo **OK**.




Číslo strediska SMS správ si môžete uložiť do pamäte telefónu. Podrobnosti viď str. 107.

Poznámka: Ak sa správu nepodarilo odoslať, stlačte výberové tlačidlo **Znovu**. Telefón sa znovu pokúsi správu odoslať. Môžete tiež stlačiť výberové tlačidlo **Nie** a potom výberové tlačidlo **Uložiť**. Vaša správa bude uložená. Ak nechcete správu uložiť, ukončíte menu stlačením výberového tlačidla **Nie**.



Prijaté (Menu 5.1.2)

Váš telefón ukladá prichádzajúce správy do zložky Prijaté. Správy SMS sa obvykle ukladajú na SIM kartu, ak je však pamäť SIM karty plná, prichádzajúce správy sa začnú ukladať do pamäte telefónu.

Ak zvolíte položku **Prijaté**, zobrazí sa zoznam prijatých správ, ktorý obsahuje nasledujúce údaje:

- telefónne číslo odosielateľa a jeho meno, ak je uložené v telefónnom zozname.
- označenie stavu správy: ikona  označuje prečítané správy,  neprečítané správy a  neúplné správy.

Ak si chcete niektorú správu prezrieť, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Na displeji sa zobrazí:

- dátum a čas prijatia správy.
- informácie o umiestnení uloženej správy v pamäti: ikona  označuje uloženie na SIM karte a  v pamäti telefónu.
- obsah správy.

Pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo môžete prejsť na nasledujúcu či predchádzajúcu správu.

V obsahu správy sa môžete pohybovať pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole. Ak kurzor premiestnite na časť správy, ktorá obsahuje melódiu, táto melódia sa prehrá.

Stlačenie výberového tlačidla **Voľby** vám umožní prístup k nasledujúcim voľbám:

Vymazať: umožňuje správu vymazať.

Odoslať odpoveď na správu: umožňuje odoslať odpoveď na správu.

Zavolať späť: umožňuje zavolať odosielateľovi správy.

Použiť číslo: umožňuje vybrať telefónne čísla, e-mailové alebo webové adresy obsiahnuté v správe, aby ste mohli na dané číslo zavolať či poslať správu, alebo ich uložiť do telefónneho zoznamu.

Odoslať: umožňuje správu odoslať ďalšej osobe.

Upraviť: umožňuje správu otvoriť a upraviť.



Použiť médiá: umožňuje vybrať médiá obsiahnuté v správe a uložiť ich do zložky Média box (neplatí pre preddefinované animácie a zvuky správ EMS). Môžete ich potom použiť pri písaní ďalších správ.

Presunúť: umožňuje preniesť správu zo SIM karty do pamäte telefónu a naopak.





Odoslané (Menu 5.1.3)

Do zložky Odoslané sa ukladajú už odoslané správy alebo správy uložené bez odoslania.

Ak zvolíte menu **Odoslané**, zobrazí sa zoznam odoslaných a uložených správ, obsahujúci tiež nasledujúce údaje:

- telefónne číslo adresáta a jeho meno, ak je uložené v telefónnom zozname.
- stav správy: ikona  označuje odoslané správy a  správy na odoslanie.

Ak si chcete niektorú správu prezrieť, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Na displeji sa zobrazí:

- stav správy: ikona  označuje odoslané správy a  správy na odoslanie.
- informácie o umiestnení uloženej správy v pamäti: ikona  označuje uloženie na SIM karte a  v pamäti telefónu.
- obsah správy.

Pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo môžete prejsť na nasledujúcu či predchádzajúcu správu.

Textom správy môžete prechádzať pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole.

Stlačenie výberového tlačidla **Voľby** vám umožní prístup k nasledujúcim voľbám:

Vymazať: umožňuje správu vymazať.

Použiť číslo: umožňuje vybrať telefónne čísla, e-mailové alebo webové adresy obsiahnuté v správe, aby ste mohli na dané číslo zavolať či poslať správu alebo ich uložiť do telefónneho zoznamu.

Odoslať: umožňuje vybranú správu odoslať inej osobe.

Editovať: umožňuje správu otvoriť a upraviť.

Presmerovať: umožňuje preniesť správu zo SIM karty do pamäte telefónu a naopak.

Vymazať všetko *(Menu 5.1.4)*

Táto položka menu umožňuje vymazať všetky správy uložené na SIM karte alebo v pamäti telefónu.

1. Vyberte zložku so správami pomocou navigačných tlačidiel a označte ju stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Výberom položky **Všetky** označíte všetky zložky so správami.

2. Ak chcete označiť ďalšiu zložku, zopakujte postup opísaný v bode 1.
3. Po ukončení výberu stlačte výberové tlačidlo **OK**.
4. Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky správy v označených zložkách sa vymažú.

Ak správy nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Multimediálna správa (Menu 5.2)



Služba multimediálnych správ (MMS) funguje podobne ako služba krátkych textových správ (SMS). Umožňuje automatické a okamžité doručenie osobných multimediálnych správ z telefónu do telefónu alebo z telefónu na e-mail.

Multimediálne správy môžu okrem bežného textu, známeho z textových správ SMS, obsahovať i fotografie a obrázky alebo zvukové záznamy. Správa MMS však nie je textová správa s multimediálnymi prílohami, celý multimediálny obsah je zlúčený do jedného súboru.

Váš telefón funkciu MMS podporuje, takže môžete prijímať i odosielať multimediálne správy. Túto funkciu však môžete využiť len v prípade, že ju podporuje i sieť vášho operátora. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať len telefóny, ktoré podporujú funkciu správ MMS.


Poznámka: Ak si zakúpite na internete nejaké multimediálne dáta, budú vám zaslané vo forme správ MMS. Tieto správy si môžete stiahnuť zo serveru a multimediálne prvky uložiť do pamäte telefónu. Správy však nemôžete posilať ďalej iným adresátom a tiež nemôžete pridávať uložené multimediálne prvky do novo vytváraných multimediálnych správ.





Vyvolanie novej správy

Pri prijímaní novej správy sa na displeji zobrazí ikona vyvolávania () . Po dokončení operácie sa na displeji zobrazí ikona novej správy () a text oznamujúci počet prijatých správ. Zároveň zaznie zvukové upozornenie oznamujúce prijatie novej správy. Typ zvukového upozornenia si môžete nastaviť, viac viď str. 81.



V pohotovostnom režime si môžete novú správu prečítať stlačením výberového tlačidla **Prezer..** Zobrazí sa obsah zložky Prijaté. Vyberte správu, ktorú si chcete prezrieť.

Poznámky:

- Ak nastavíte položku **Prijatie správy** (viď str. 109) na **Automaticky**, nebudete mať počas vyvolávania novej multimediálnej správy prístup k menu **Stiahnutia** (**Menu 6.3.1**) a k internetovým stránkam. Ak dostanete správu vo chvíli, keď budete hrať na telefóne hru, dostanete len textové upozornenie na príchod správy. Správu si môžete vyvolať, keď ukončíte hru tak, že otvoríte textové upozornenie o správe.
- Upozornenie na novú správu vymažete stlačením tlačidla . Ak máte okrem nových multimediálnych správ aj zmeškané hovory, hlasovú poštu, prijaté textové správy SMS alebo správy služby CB, funkcia pravého výberového tlačidla sa mení takto: **Zmešk.**, **Pripoj.**, **Prezer.**, **CB** a **Tel.zoz.**

Ak je položka **Prijatie správy** nastavená na hodnotu **Manuálne** (podrobnosti viď str. 109), musíte po zobrazení ikony novej správy () otvoriť zložku Prijaté, ak chcete správu vyvolať. Vyberať môžete správy s nasledujúcimi ikonami: ,  alebo . Ak chcete správu vyvolať alebo vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.

Správa pamäte

Ak je pamäť plná, začne ikona novej správy () blikať a na displeji sa objaví chybové hlásenie. (Chybové hlásenie zmizne po stlačení tlačidla , ak však staré správy nevymažete a neuvoľníte tak aspoň časť pamäte, hlásenie sa objaví znovu.) Potom nebudete môcť prijímať žiadne nové správy. Musíte vymazať jednu alebo viac správ a uvoľniť pamäť pre prichádzajúce správy. Správy môžete vymazať výberom položky **Vymazať**. Mazat' môžete správy zo zložiek Prijaté, Odoslané, Náčrt i Moja zložka. Inou možnosťou je výber voľby **Vymazať všetko**. Podrobnosti viď str. 103.

Poznámky:

- Do pamäte môžete uložiť maximálne 150 správ.
- Zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a Média box spoločne zaberajú určité množstvo pamäte telefónu. Môžete tiež použiť voľbu **Vymazať** alebo **Vymazať všetko** a vymazať zvuky či obrázky uložené v zložke fotoaparátu alebo Média box.

Vytvoriť (Menu 5.2.1)

Táto položka menu umožňuje vytvoriť novú multimediálnu správu a potom ju odoslať jednému alebo viacerým adresátom.

1. Do multimediálnych správ môžete vkladať štyri kategórie multimediálnych prvkov: pomocou navigačných tlačidiel vyberte jeden z nich a stlačte výberové tlačidlo **Pridať**. Potom pokračujte podľa nižšie uvedených pokynov.


Prvok	Vloženie
Predmet	<ol style="list-style-type: none">1. Vložte predmet správy. Informácie o vkladaní znakov vid' str. 42.2. Stlačte výberové tlačidlo OK. <p>Poznámka: Ak sa chcete pri vkladaní predmetu vrátiť k predchádzajúcemu menu, vymažte všetky napísané znaky a podržte tlačidlo C.</p>

Prvok	Vloženie
Obrázok	<p><u>Vloženie nového obrázka:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvoľte možnosť Vytvoriť nový. 2. Pomocou fotoaparátu urobte fotografiu. Viac informácií o funkciách fotoaparátu vid' str. 143. 3. Vyberte obrázok, ktorý chcete priložiť k správe. Tento obrázok sa zobrazí. 4. Stlačte výberové tlačidlo Pridať. <p><u>Vloženie obrázka uloženého v zložke Média box:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zo zložky obrázkov MMS vyberte obrázok, ktorý chcete pridať k správe. Obrázok sa zobrazí. 2. Stlačte výberové tlačidlo Pridať. Ak niektoré stiahnuté obrázky nemajú správny formát, nebude pravdepodobne možné ich k multimedialnej správe pridať.
Zvuk	<p><u>Vloženie nového zvuku:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvoľte možnosť Zaznamenať nový. 2. Nahrávanie spustíte stlačením výberového tlačidla Nahrat'. 3. Nahrávanie ukončíte stlačením výberového tlačidla Stop. 4. Stlačením výberového tlačidla Prehrat' si môžete nahrávku prehrať. Stlačením výberového tlačidla Pridať vložíte nahrávku do správy. Zadaťte meno nahrávky a stlačte výberové tlačidlo OK. Zvuková nahrávka bude pridaná do správy a zároveň sa uloží do zložky Média box.

Prvok	Vloženie
Zvuk (Pokr.)	<p><u>Vloženie zvuku uloženého v zložke Média box:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte jednu zo zložiek, kde sú uložené zvukové nahrávky. Zobrazia sa zvukové nahrávky uložené v danej zložke. 2. Vyberte melódiu alebo nahrávku, ktorú chcete pridať do správy. 3. Vloženie vykonáte stlačením výberového tlačidla Zvoliť. <p>Ak niektoré stiahnuté zvuky nemajú správny formát, nebude pravdepodobne možné ich do multimediálnej správy pridať.</p>
Správa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napíšte novú správu. Môžete tiež vložiť niektorú z predvolených správ. <p>Vloženie predvolenej správy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte výberové tlačidlo Vol'by a zvolte položku Prednastaviť správy. • Vyberte jednu z predvolených správ. <ol style="list-style-type: none"> 2. Správu vložíte stlačením výberového tlačidla Vol'by a výberom položky Vykonané. <p>Poznámka: Ak sa chcete pri vkladaní správy vrátiť k predchádzajúcemu menu, podržte tlačidlo C.</p>

2. Po stlačení výberového tlačidla **Vol'by** sa zobrazia nasledujúce voľby:
 - **Prezrieť**: zobrazí správu tak, ako ju uvidí jej príjemca. Ak chcete správu upraviť, stlačte výberové tlačidlo **Editovať**. Správu odošlete stlačením výberového tlačidla **Odoslať**. Potom prejdite k bodu 4.

- **Odoslat'**: umožňuje odoslať správu. Viď ďalšie body.
- **Pridať stránku**: umožňuje pridať až desať stránok. K listovaniu stránkami správy použite navigačné tlačidlá Vľavo/Vpravo.
- **Časovanie stránky**: umožňuje nastaviť, ako dlho sa bude príjemcovi zobrazovať jedna stránka správy, než telefón automaticky zobrazí stránku nasledujúcu.
- **Účinok textu**: umožňuje nastaviť farbu, veľkosť a štýl písma správy.
- **Vymazať predmet/obrázok/zvuk/správu**: umožňuje oddelene vymazať vložený predmet, obrázok, zvuk alebo správu.
- **Zmazať stránku**: umožňuje vymazať aktuálnu stránku.
- **Uložiť správu**: uloží správu do zložky **Náčrt** (viď str. 101) alebo **Moja zložka** (viď str. 102).

Poznámka: Správu môžete znovu upravovať po stlačení výberového tlačidla  alebo tlačidla **C**.

- Po dokončení správy vyberte voľbu **Odoslať'**.
- V menu odosielania zvolte niektorú z položiek.

Ak je položka prázdna, zadajte telefónne číslo či e-mailovú adresu príjemcu. Zvoľte možnosť:

Číslo: pre zadanie telefónneho čísla.

E-mail: pre zadanie e-mailovej adresy.

Telefónny zoznam: pre výber príjemcu z telefónneho zoznamu.

Po zadaní príjemcu stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Ak položka nie je prázdna, môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností: Zvoľte možnosť:

Editovať adresu: umožňuje upraviť zvolenú adresu.

Zmazať adresu: umožňuje zmazať zvolenú adresu.

Poznámka: Ak chcete časť vloženého textu alebo celý text vymazať, stlačte a podržte tlačidlo **C**. Ak nie je vložený žiadny text, podržaním tlačidla **C** sa vrátite do predchádzajúceho menu.






5. Správu môžete odoslať až dvadsiatim príjemcom. Opakujte postup v bode 4.
6. Po vložení všetkých čísel stlačte výberové tlačidlo **Odoslať**.




Ak chcete zrušiť odoslanie správy, alebo chcete znovu odoslať správu, ktorú sa nepodarilo odoslať, otvorte zložku Odoslané. Potom vyberte danú správu a položku. (Viac informácií nájdete na str. 102)

Prijaté (Menu 5.2.2)

Telefón prijíma a ukladá prichádzajúce správy do zložky Prijaté.

Ak zvolíte položku **Prijaté**, zobrazí sa zoznam prijatých správ, ktorý obsahuje nasledujúce údaje:

- predmet správy, ak bol odosielateľom zadáný.
- telefónne číslo odosielateľa a jeho meno, ak je uložené v telefónnom zozname.
- stav správy: ikona  označuje vyvolávanú správu,  prečítanú správu,  neprečítanú správu,  prečítané upozornenie a  neprečítané upozornenie.

Poznámka: Stavové ikony ,  a  informujú o dôležitosti správ tak, ako boli nastavené odosielateľom (viac vid' str. 108).

Ak si chcete niektorú správu prezrieť, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

V obsahu správy sa môžete pohybovať pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole. Ak správa obsahuje viac ako jednu stranu, môžete jednotlivými stránkami listovať pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo. Správa sa tiež môže zobrazovať po jednotlivých stránkach automaticky (časový interval posunu nastavuje odosielateľ).

Poznámky:

- Telefón nemusí byť schopný prehrať niektoré zvukové súbory alebo zobrazíť niektoré obrázky.
- Ak je k prichádzajúcej správe pripojený videoklip, v riadku názvu sa objaví ikona prílohy (📎). Prílohu si však nemôžete prehrať, ani ju zo správy vybrať.

Pri prezeraní správy máte po stlačení výberového tlačidla **Vol'by** prístup k nasledujúcim položkám menu:

Vymazať: vymaže správu.

Prehrať: znovu prehrá správu.

Odpovedať: umožňuje odpovedať odosielateľovi.

Poslať ďalej: umožňuje správu preposlať ďalšiemu adresátovi. Správu však nemôžete preposlať iným adresátom, ak obsahuje multimediálne prvky zakúpené na internete.

Zavolať späť: umožňuje zavolať odosielateľovi správy.

Použiť médiá: umožňuje vybrať obrázok alebo zvuk zo správy a použiť ho ako tapetu alebo zvonenie, alebo ich vložiť do odosielanej multimediálnej správy.

Použiť číslo: umožňuje vybrať telefónne číslo, e-mailové alebo webové adresy obsiahnuté v správe, aby ste mohli na dané číslo zavolať či poslať správu alebo ich uložiť do telefónneho zoznamu.







Vlastnosti: zobrazí podrobné informácie o správe.

Presunúť do mojej zložky: presunie správu do zložky s označením Moja zložka pre neskoršie použitie.

Odoslané (Menu 5.2.3)

V zložke Odoslané sú uložené správy, ktoré ste už odoslali, ktoré práve odosielate, ktoré sa nepodarilo odoslať a správy, ktorých odoslanie bolo zrušené.

Keď zvolíte menu **Odoslané**, zobrazí sa zoznam odoslaných a uložených správ, obsahujúce tiež nasledujúce údaje:

- predmet správy, ak ste ho zadali.
- telefónne číslo adresáta.
- stav správy: ikona  označuje práve odosielanú správu,  odoslanú správu,  správu, ktorú sa nepodarilo odoslať, alebo ktorej odoslanie ste zrušili a ikona  označuje oznam o doručení. Ak máte aktivovanú voľbu **Oznam o doručení** (viď str. 108), ikona  sa po tom, čo si príjemca stiahne vašu správu, zmení na ikonu .

Ak si chcete niektorú správu prezrieť, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Nemôžete si prezerat' správu, ktorá sa práve odosiela.

Ak chcete zrušiť odosielanie práve odosielanej správy, vyberte pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole príslušnú správu a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Zobrazí sa potvrdzovacie hlásenie. Potom môžete zrušiť odosielanie stlačením výberového tlačidla **Áno**.

Ak chcete znovu odoslať správu, ktorú sa nepodarilo odoslať, alebo ktorej odosielanie ste zrušili, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Potom stlačte výberové tlačidlo **Voľby** a vyberte položku **Odoslať**.

Textom správy môžete prechádzať pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole. Ak správa obsahuje viac ako jednu stranu, môžete jednotlivými stránkami listovať pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo. Správa sa tiež môže zobrazovať po jednotlivých stránkach automaticky (časový interval posunu nastavuje odosielateľ).

Po stlačení výberového tlačidla **Vol'by** sa zobrazia nasledujúce možnosti:

Vymazať: vymaže správu.

Odpovedač: znovu prehrá správu.

Odoslať: odošle správu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informácie o správe.

Presunúť do môjho priečinka: presunie správu do zložky s označením Moja zložka pre neskoršie použitie.

Náčrt *(Menu 5.2.4)*

Táto zložka obsahuje správy, ktoré ste uložili, alebo ktorých písanie bolo prerušené prichádzajúcim hovorom alebo správou.

Poznámka: Správy, ktoré sa nepodarilo odoslať, sú uložené v zložke Odoslané.

Ak si chcete niektorú správu prezrieť, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Po stlačení výberového tlačidla **Vol'by** sa zobrazia nasledujúce možnosti:

Odoslať: odošle správu.

Odpovedač: znovu prehrá správu.

Vymazať: vymaže správu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informácie o správe.

Moja zložka *(Menu 5.2.5)*

Správy uložené v zložkách Prijaté alebo Odoslané môžete uložiť do zložky Moja zložka výberom položky **Presunúť do mojej zložky**. Správu môžete tiež počas vytvárania uložiť do zložky Moja zložka výberom položky **Uložiť správu**.

Ak si chcete niektorú správu v tejto zložke prezrieť, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Po stlačení výberového tlačidla **Vol'by** sa zobrazia nasledujúce možnosti:

Vymazať: vymaže správu.

Odpovedač: znovu prehrá správu.

Odoslať: odošle správu.

Vystrihnúť médiá: umožňuje vybrať obrázok alebo zvuk zo správy a použiť ho ako tapetu alebo zvonenie, alebo ich vložiť do odosielanej multimediálnej správy.

Vystrihnúť adresu: umožňuje vybrať telefónne čísla, e-mailové alebo webové adresy obsiahnuté v správe, aby ste mohli na dané číslo zavolať či poslať správu alebo ich uložiť do telefónneho zoznamu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informácie o správe.

Vymazať všetko *(Menu 5.2.6)*

Táto položka menu umožňuje vymazať všetky správy v jednotlivých zložkách. Môžete tiež vymazať všetky správy naraz.

1. Vyberte zložku so správami pomocou navigačných tlačidiel a označte ju stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Výberom položky **Všetky** označíte všetky zložky so správami.

2. Ak chcete označiť ďalšiu zložku, zopakujte postup opísaný v bode 1.
3. Nakoniec stlačte výberové tlačidlo **OK**.
4. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky správy vo vybraných zložkách budú vymazané.

Ak správy nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Push správy *(Menu 5.3)*

Táto položka umožňuje nastaviť príjem a čítanie správ WAP push.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Prijaté: telefón ukladá prichádzajúce správy WAP push do zložky Prijaté. V zložke Prijaté tieto správy môžete tiež čítať.

Nastavenie: táto položka umožňuje meniť nastavenie príjmu správ WAP push.

Vždy: príjem správ WAP push je povolený vždy.

Nikdy: príjem správ WAP push nie je povolený.

Voliteľne: je povolený príjem len tých správ WAP push, ktoré boli odoslané z čísla nastaveného v tejto položke. Predvolené je číslo strediska služieb SMS. Toto číslo môžete zmeniť.

Vymazať všetko: vymaže všetky správy WAP push.

Prednastaviť správy *(Menu 5.4)*


V tomto menu môžete vytvoriť až deväť predvolených správ, ktoré budete často používať. Po vstupe do tohto menu sa zobrazí zoznam predvolených správ.

1. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyhľadajte požadovanú správu alebo prázdnu položku.
2. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť** a zadajte novú správu alebo zmeňte starú správu.

Podrobnejšie informácie o zadávaní znakov viď str. 42.

3. Správu uložíte stlačením výberového tlačidla **OK**.

Hlas. pošta (Menu 5.5)

Ak vám niekto zanechá správu v hlasovej pošte, na displeji sa zobrazí ikona  a zároveň zaznie zvukový signál.

Pripojiť na hlasovú poštu

- Ak máte v hlasovej pošte nový odkaz, v pohotovostnom režime stlačte výberové tlačidlo **Pripoj.**. Vytočí sa číslo hlasovej pošty. Ďalej postupujte podľa pokynov hlasového serveru.
- V pohotovostnom režime môžete vytočiť číslo serveru hlasovej pošty podržaním tlačidla **1**.
- Alebo výberom položky **Pripojiť na hlasovú poštu**.

Číslo hlasovej pošty

Skôr než budete môcť využívať služby hlasovej pošty, musíte uložiť do pamäte telefónu číslo serveru hlasovej pošty, ktoré vám oznámi váš operátor.

Ak zvolíte niektorú z položiek v menu Číslo hlasovej pošty, máte k dispozícii nasledujúce voľby:

Editovať číslo: zadajte číslo serveru hlasovej pošty alebo stlačte výberové tlačidlo **Tel.zoz** a vyberte toto číslo z telefónneho zoznamu. Potom stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Zmeniť meno: zadajte meno serveru. Stlačením výberového tlačidla **OK** ho uložíte.

Vymazať: po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Ak chcete túto voľbu zrušiť, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Lokálne správy *(Menu 5.6)*

Služba správ CB (Cell Broadcast) umožňuje prijímať aktuálne správy napr. o počasí alebo o dopravnej situácii vo forme textových správ. Správy sa zobrazia ihneď po doručení za predpokladu, že:

- telefón je v pohotovostnom režime.
- voľba **Prijat'** (**Menu 5.6.2**) je nastavená na hodnotu **ZAP**.
- kanál správ v menu kanálov je aktívny.

Ak je telefón v pohotovostnom režime, správa CB sa po doručení ihneď zobrazí. Ak je správa krátka, uvidíte ju na displeji celú; ak je dlhšia, zobrazíte ju stlačením výberového tlačidla **CB**.

V menu **Lokálne správy** sú k dispozícii nasledujúce voľby:

Čítať': umožňuje čítať prijaté správy CB.

Uložené správy: zobrazí zoznam správ CB, ktoré ste si uložili.

Aktuálne správy: zobrazuje najnovšie správy. Tieto správy po vypnutí telefónu zmiznú.

Ak je správa dlhšia, môžete textom prechádzať pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole.

Ak pri čítaní správy stlačíte výberové tlačidlo **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce položky:

Odstr. číslo: zobrazí zoznam čísel, ktoré správa obsahuje. Čísla môžete vybrať a uložiť ich pre budúce použitie.

Uložiť': (len aktuálne správy) uloží danú aktuálnu správu do zložky Uložené správy.

Vymazať': vymaže správu.

Vymazať všetko: vymaže všetky správy v zozname.

Prijat': umožňuje zapnúť alebo vypnúť príjem správ CB.

Kanál: označenie zložky **Všetky** indikuje, že kanál je aktivovaný.

Ak chcete tento kanál aktivovať alebo deaktivovať, stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť** a vyberte **Aktivovať** alebo **Deaktivovať**.

Položka **Pridať kanál** vám umožňuje pridať do zoznamu nový kanál. Zadaťte príslušný identifikačný kód kanálu, ktorý získate od svojho operátora a kanálu priradíte meno.

Jazyk: zvolí jazyk prijímaných správ. Správy CB budete prijímať len v jazyku, ktorý ste zvolili.

Nastavenia *(Menu 5.7)*

Textové správy *(Menu 5.7.1)*

V tomto menu môžete nastaviť predvolené parametre správ SMS. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Servisné centrum: umožňuje uložiť alebo zmeniť číslo strediska správ SMS. Bez tohto čísla sa SMS nedajú odosielať. Číslo vám v prípade potreby oznámi váš operátor.

Doba platnosti: umožňuje nastaviť dobu, počas ktorej majú byť správy uložené v stredisku správ, resp. počas ktorej majú prebiehať pokusy o ich doručenie.

Typ správy: umožňuje nastaviť typ správ, ktoré chcete prijímať. K dispozícii sú nasledujúce typy: **Text**, **Fax**, **Hlas**, **Stránkovanie**, **X400** alebo **E-mail**. Siet' môže správy previesť do zvoleného formátu.

Spiatočná adresa: umožňuje príjemcovi vašej SMS správy odoslať odpoveď prostredníctvom vášho strediska správ, ak daná sieť túto službu podporuje.

Oznam o doručení: ak aktivujete túto voľbu, po každom odoslaní SMS obdržíte správu, či bola vaša správa doručená príjemcovi.

Podpora znakov: umožňuje vybrať znakovú sadu, ktorá sa použije pri písaní a editovaní správ.

Abeceda GSM: správu môžete odoslať len v kódovaní GSM.

Univerzálny kód: správu môžete odoslať v kódovaní Unicode, vrátane kódovania GSM. V takom prípade je však maximálny počet znakov, ktoré je možné do správy zadať, znížený na polovicu.

Automaticky: ak zvolíte voľbu **Automaticky**, telefón vyberie znakovú sadu podľa toho, či používate Unicode alebo nie.

Multimediálna správa *(Menu 5.7.2)*

V tomto menu môžete nastaviť predvolené parametre pre odosielanie a príjem multimediálnych správ. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Poslať nastavenia: tu môžete nastavovať nasledujúce parametre:

Priorita: umožňuje nastaviť dôležitosť odosielanej správy. Správy môžu mať Nízku, Normálnu alebo Vysokú dôležitosť.

Doba platnosti: umožňuje nastaviť dobu, počas ktorej majú byť správy uložené v stredisku správ, resp. počas ktorej majú prebiehať pokusy o ich doručenie.

Doručiť po: umožňuje nastaviť dobu, po ktorej uplynutí telefón správu odošle.

Skryť adresu: ak je táto voľba nastavená na hodnotu **ZAP**, príjemcovi sa nezobrazí vaše telefónne číslo.

Oznam o doručení: ak je táto voľba nastavená na hodnotu **ZAP**, obdržíte oznámenie, či bola vaša správa doručená alebo nie.

Oznam o prečítaní: ak je táto voľba nastavená na hodnotu **ZAP**, obdržíte z telefónu príjemcu správu, kedy bola vaša správa otvorená.

Prijat' nastavenia: k dispozícii sú nasledujúce voľby:

Prijatie správy: umožňuje nastaviť spôsob prijmu správ. Môžete zvoliť jednu z možností: **Manuálne**, **Automaticky** alebo **Odmietnuť**.

Odmietnuť anonymné: ak je táto voľba nastavená na hodnotu **ZAP**, telefón odmietne prijať správu, u ktorej nie je možné identifikovať odosielateľa.

Odmietnuť reklamu: ak je táto voľba nastavená na hodnotu **ZAP**, telefón neprijme reklamné správy.

Povolenie správa: ak je táto voľba nastavená na hodnotu **VYP**, pri prijatí správy telefón neodošle potvrdenie o jej prečítaní, i keď si ho odosielateľ vyžiadal.

Profily MMS: v tomto menu môžete nastavovať profily konfigurácie pre odosielanie a príjem multimediálnych správ.

Aktuálny server: umožňuje vybrať profil pre aktuálnu správu.

Nastavenia servera: umožňuje nastaviť až päť profilov.



- Meno profilu: zadajte meno profilu.
- URL servera: zadajte adresu servera pre daný profil.
- Nastavenie GSM: umožňuje zmeniť nastavenie Proxy pre sieť GSM.
 - Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.
 - Typ dátového volania: vyberte buď ISDN alebo analógové pripojenie.
 - Vytočiť číslo: zadajte telefónne číslo servera.
 - ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre prihlásenie k serveru.
 - Heslo: zadajte heslo pre prihlásenie k serveru.
- Nastavenie GPRS: umožňuje zmeniť nastavenie Proxy pre sieť GPRS.
 - Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.
 - APN: zadajte názov prístupového bodu pre adresu brány siete GPRS.
 - ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre pripojenie k sieti GPRS.
 - Heslo: zadajte heslo pre pripojenie k sieti GPRS.
- Doručiteľ: zvolíte typ pripojenia, ktoré bude použité pre jednotlivé druhy vstupu do siete.
 - Iba GPRS: budete sa môcť pripojiť len cez sieť GPRS.
 - Iba GSM: budete sa môcť pripojiť len cez sieť GSM.

Stav pamäte (Menu 5.8)

Táto položka umožňuje zistiť objem pamäte, ktorý zaberajú zložky správ.

Textové správy (Menu 5.8.1)

Táto funkcia umožňuje zistiť, koľko správ je uložených na SIM karte a v pamäti telefónu.

Pre ukončenie tohto menu stlačte výberové tlačidlo  alebo tlačidlo  ^①.

Multimediálna správa (Menu 5.8.2)

Zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a Média box spoločne zaberajú určité množstvo pamäte telefónu.

Na displeji sa zobrazí objem voľnej a zaplnenej pamäti.



Stlačením tlačidla Vľavo alebo Vpravo môžete zobrazit', koľko miesta zaberajú zložky Multimediálne správy, Fotoaparát a Média box.

Menu **Funbox** obsahuje rôzne funkcie pre zábavu:

- WWW služby
- Média box
- JAVA svet

WWW služby *(Menu 6.1)*

Váš telefón je vybavený prehliadačom WAP (Wireless Application Protocol), ktorý vám umožňuje prístup k internetovým stránkam WAP.


Pri každom spustení prehliadača WAP sa telefón pripojí na internet a na displeji sa zobrazí ikona ( alebo ) , ktorá oznamuje, že ste pripojení na internet. Sadzby za služby WAP závisia od vašej zmluvy s operátorom.

Po určitej dobe nečinnosti prehliadač WAP ukončí pripojenie na sieť a v prípade potreby sa znovu automaticky pripojí. Preto sa na vašom účte môže neskôr objaviť niekoľko pripojení namiesto jedného. Je to v poriadku, systém je takto navrhnutý zámerne, aby vaše náklady boli čo najnižšie.


Domov *(Menu 6.1.1)*

Ak zvolíte túto položku menu, telefón po pripojení otvorí domácu stránku poskytovateľa služieb WAP.




Po pripojení sa zobrazí domovská stránka. Jej obsah určuje poskytovateľ služby.

Poznámka: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchle spustiť prehliadač WAP, stlačte tlačidlo .

Na pohyb po zobrazenej stránke použite navigačné tlačidlá Hore/Dole.

Prehliadač môžete kedykoľvek zatvoriť stlačením tlačidla . Telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

Navigácia v prehliadači WAP

Ak chcete...	Stlačte...
prechádzať prehliadačom a vyberať rôzne položky	pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole prejdite na požadovanú položku a potom stlačte výberové tlačidlo  .
vybrať očíslovanú položku	príslušné číselné tlačidlo.
vrátiť sa na predchádzajúcu stránku	výberové tlačidlo  (resp. Spät') alebo tlačidlo C .
sa vrátiť na domácu stránku	tlačidlo  a potom vyberte položku Domovská stránka . Podrobnosti viď str. 113.

Vkladanie textu v prehliadači WAP

Po výzve zadať text sa nad pravým výberovým tlačidlom zobrazí ikona aktuálneho režimu vkladania textu.

Podrobnejšie informácie o vkladaní znakov viď str. 42.

Používanie menu prehliadača WAP

Pri prezeraní stránok WAP sú k dispozícii nasledujúce možnosti.

Prístup k menu prehliadača WAP:

1. Stlačte tlačidlo ✖, alebo prejdite na logo v ľavom hornom rohu WAP stránky a stlačte výberové tlačidlo ✓. Zobrazí sa zoznam volieb.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole prejdite na požadovanú položku.
3. Položku vyberiete stlačením výberového tlačidla ✓.
4. V prípade potreby vyberte pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole ďalšiu položku a potom stlačte výberové tlačidlo ✓.

Poznámka: Dostupné funkcie prehliadača WAP sa môžu líšiť v závislosti od verzie vášho prehliadača.

K dispozícii sú nasledujúce funkcie prehliadača WAP:

Naspäť: vykoná návrat na predchádzajúcu stránku.

Domovská stránka: vykoná návrat na domácu stránku poskytovateľa služieb WAP.

Skončiť: ukončí prácu v prehliadači WAP.

Znova načítať: znovu načíta aktuálnu stránku.

Zobraziť URL: zobrazí adresu stránky, na ktorej sa práve nachádzate.

Čo je...: zobrazí informácie o prehliadači WAP.

Použitie funkcií prehliadača WAP

Pri prezeraní stránok WAP môžete používať rôzne funkcie. Ak ste pripojení na internet, sú tieto funkcie dostupné po stlačení tlačidla **i**.

Chod' na URL: umožňuje ručne zadať adresu stránky, ktorú chcete otvoriť.


Záložka: umožňuje vstúpiť do menu **Záložka**. Podrobnosti vid' str. 115.

Správy: umožňuje čítať a písať správy SMS. Podrobnosti vid' str. 85.

Média box: umožňuje použiť Média box. Podrobnosti vid' str. 118.

Prijatie hovoru počas pripojenia na internet

Pri práci s prehliadačom WAP môžete prijať prichádzajúci hovor.

Hovor prijmete obvyklým spôsobom stlačením tlačidla  alebo výberového tlačidla **Prijat'**. Po ukončení hovoru môžete pokračovať v prezeraní WAP stránky.

Záložka *(Menu 6.1.2)*

Táto položka menu umožňuje uložiť do pamäte až pätnásť adries vašich obľúbených internetových stránok.

Uloženie adresy URL:

1. Vyberte prázdnu položku a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Zadajte adresu a uložte ju stlačením výberového tlačidla **OK**.
3. Priradte záložke názov a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Podrobnejšie informácie o vkladaní znakov vid' str. 42.

Po uložení adresy máte k dispozícii nasledujúce voľby:

Chod': otvorí danú stránku.

Editovať': umožňuje zmeniť názov a URL adresu záložky.

Vymazať': umožňuje vymazať záložku.

Chod' na URL *(Menu 6.1.3)*

Táto voľba umožňuje ručne zadať adresu stránky, ktorú chcete otvoriť.

Zadajte adresu a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Podrobnejšie informácie o vkladaní znakov vid' str. 42.

Vyprázdniť pamäť *(Menu 6.1.4)*

Táto položka menu umožňuje vymazať informácie uložené vo vyrovnávacej pamäti. Vyrovnávacia pamäť je dočasná pamäť telefónu, ktorá sa používa na ukladanie naposledy prezeraných internetových stránok.

Nastavenia proxy *(Menu 6.1.5)*

Táto voľba umožňuje nastaviť až päť proxy serverov.

Poznámka: Vo väčšine prípadov nemusíte meniť nastavenia prehliadača. Nastavenia zmeňte len v prípade, ak vás o to požiada váš poskytovateľ služieb siete.

Pre každý proxy server sú k dispozícii nasledujúce voľby:

Názov proxy: zadajte názov proxy serveru HTTP.

Nastavenie GSM: tu môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GSM.

Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.

Typ dátového volania: vyberte typ sieťového pripojenia:
ISDN alebo **Analógový**.

Vytočiť číslo: zadajte telefónne číslo servera PPP.

ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre prihlásenie do servera PPP.

Heslo: zadajte heslo pre prihlásenie do servera PPP.

Nastavenie GPRS: tu môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GPRS.

Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.

APN: zadajte názov prístupového bodu pre adresu brány siete GPRS.

ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre pripojenie k sieti GPRS.

Heslo: zadajte heslo pre pripojenie k sieti GPRS.

Domovská URL: tu môžete zmeniť adresu úvodnej stránky prehliadača WAP.

Po zobrazení úvodnej stránky prehliadača ju môžete vymazať pomocou tlačidla **C** a zadať inú adresu. Ak chcete vložiť špeciálne znaky, napr. lomku " / ", použite režim symbolov (viď str. 49).

Doručiteľ: pre jednotlivé druhy prístupu do siete môžete zvoliť typ pripojenia.

Najprv GPRS: telefón bude najprv hľadať sieť GPRS. Ak táto sieť nie je k dispozícii, použije dočasne sieť GSM.

Iba GPRS: telefón bude pracovať len v sieti GPRS.

Iba GSM: telefón bude pracovať len v sieti GSM.

Aktuálne proxy *(Menu 6.1.6)*

Táto voľba umožňuje aktivovať jedno z nastavení proxy, ktoré používate pre pripojenie na internet.

Média box *(Menu 6.2)*

Toto menu dovoľuje pracovať s najrôznejšími multimediálnymi prvkami pochádzajúcimi z vonkajších zdrojov, ako sú napríklad stránky WAP alebo multimediálne správy, ktoré ste dostali.

Fotografie *(Menu 6.2.1)*

Táto voľba umožňuje prezerať fotografie, ktoré ste urobili.

Moje fotografie: umožňuje prezerať fotografie uložené v zložke Moje fotografie.

Môj album1 / Môj album2: umožňuje prezerať fotografie vo vybranom albume.

Ak pri prezieraní fotografie stlačíte výberové tlačidlo **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Odoslať: umožňuje odoslať fotografiu ako súčasť správy.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov fotografie.

Vymazať: umožňuje fotografiu vymazať.

Presunúť do albumu: umožňuje presunúť fotografiu do jedného z albumov.

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť fotografiu ako tapetu alebo identifikáciu volajúceho.

Tapeta: umožňuje nastaviť fotografiu ako tapetu.

Identifikácia volajúceho: umožňuje priradiť fotografiu položke telefónneho zoznamu ako identifikáciu volajúceho.

Ochrana: umožňuje zamknúť fotografiu, aby nemohla byť omylom vymazaná.

Vlastnosti: umožňuje zobrazit' podrobné informácie o danej fotografii.

Obrázky *(Menu 6.2.2)*

Toto menu umožňuje prezerat' obrázky či fotografie uložené z rozšírených textových správ (EMS) alebo multimediálnych správ (MMS), stiahnuté zo stránok WAP alebo vytvorené pomocou softvéru EasyStudio PC.

Obrázok sa zobrazí po stlačení výberové tlačidlo Prezer.

Ak pri prezeraní fotografie stlačíte výberové tlačidlo **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Odoslať: umožňuje odoslať obrázok ako multimediálnu správu.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov obrázka.

Vymazať: umožňuje obrázok vymazať.

Nastaviť ako tapetu: umožňuje nastaviť obrázok ako tapetu.

Vlastnosti: umožňuje zobrazit' podrobné informácie o danom obrázku.

Zvuky *(Menu 6.2.3)*

Toto menu umožňuje prehrávať hlasové nahrávky a melódie pochádzajúce z vonkajších zdrojov, napríklad zo stránok WAP alebo multimediálnych správ, ktoré ste dostali.

Hlasy: umožňuje počúvať hlasové nahrávky.

Moje zvuky: umožňuje počúvať rôzne melódie.

Vyberte niektorú zo zvukových nahrávok alebo zvukov a stlačte výberové tlačidlo **Voľby**. Zobrazené položky vám umožnia nahrávku či zvuk odoslať, premenovať, vymazať, nastaviť ako zvonenie (len zvuky zo zložky **Moje zvuky**), alebo zobraziť podrobné informácie.

Vymazať všetko (Menu 6.2.4)

Táto voľba vymaže všetky obrazové a zvukové súbory zo zložky Média box.

Fotografie

1. Vyberte zložku s fotografiami a označte ju stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Voľbou **Všetky** označíte všetky položky. Ak chcete vymazať i fotografie chránené proti vymazaniu a fotografie používané pre identifikáciu volajúceho, vyberte možnosť **S chránenými fotografiami a Identifikácia volajúceho s fotografiou**.

2. V prípade potreby opakujte postup popísaný v bode č. 1.
3. Nakoniec stlačte výberové tlačidlo **OK**.
4. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky vybrané fotografie budú vymazané.

Ak fotografie nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Obrázky

Postupujte rovnako ako u fotografií. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky obrázky budú vymazané.

Ak obrázky nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Zvuky

1. Vyberte zložku so zvukmi a označte ju stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Ak zvolíte možnosť **Všetky**, budú označené všetky zvukové zložky.

2. Ak chcete označiť ďalšiu zložku, zopakujte krok 1.
3. Nakoniec stlačte výberové tlačidlo **OK**.
4. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky vybrané zvukové nahrávky budú vymazané.

Ak zvukové nahrávky nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Stav pamäte (Menu 6.2.5)

Zložka Média box a zložky multimediálnych správ a fotoaparátu zaberajú určitú časť pamäte telefónu.

Táto voľba zobrazí informácie o voľnej a zaplnenej pamäti.

Aktuálny stav pamäte pre zložku Média box a zložky fotoaparátu a multimediálnych správ zistíte stlačením navigačného tlačidla Vpravo/Vľavo.

JAVA svet (Menu 6.3)

Pomocou WAP prehliadača si môžete z rôznych zdrojov stiahnuť MIDlety (Java aplikácie, ktoré sa dajú spúšťať na mobilných telefónoch) a uložiť si ich do telefónu.

Stiahnutia *(Menu 6.3.1)*

Zobrazí sa zoznam Java hier. Váš telefón už obsahuje dva MIDlety (hry naprogramované v jazyku Java). Ak je zoznam Java hier prázdny, zobrazí sa výzva na stiahnutie novej hry. Hry stiahnuté z internetu potom môžete pridať do zoznamu.

Ak chcete...	Stlačte...
nájsť hru	tlačidlo Hore alebo Dole.
spustiť hru	výberové tlačidlo Spust..
zobraziť podrobné informácie	výberové tlačidlo Info .
vymazať hru	výberové tlačidlo Vymazať na displeji s informáciami.

SnowBallFight (Guľovačka)

Cieľom hry je vyzvať na súboj a poraziť majstrov v guľovaní zo štyroch rôznych družstiev.

Začiatok hry

Po načítaní hry stlačte dvakrát ľubovoľné tlačidlo a zobrazí sa obrazovka s prvým menu. Hru potom spustíte stlačením tlačidla #. Tlačidlom * vstúpite do hlavného menu hry.

Play (Hrat’): umožňuje začať novú hru alebo pokračovať v uloženej predchádzajúcej hre. Voľba uloženia hry vám umožňuje pokračovať v hre tam, kde ste naposledy skončili.

Instructions (Pokyny): zobrazuje vysvetlenie ovládacích tlačidiel, obranných a útočných predmetov.

Configuration (Konfigurácia): tu môžete zapínať a vypínať zvuk alebo vibrácie a tiež zvoliť rýchlosť hry od 1 do 5.

Quit (Ukončiť): ukončí hru a telefón sa vráti do menu pre sťahovanie z internetu.

Pravidlá hry

Pomocou navigačných tlačidiel posúvajte figúrku po ulici. Ak v boji získate nejaké mince, môžete si za ne nakúpiť prostriedky na svoju obranu alebo útok. Presuňte svoju figúrku k družstvu, ktoré práve bojuje a tlačidlom # sa zapojte do boja. Keď vypukne snehová bitka, snažte sa protivníkov zasiahnuť snehovými guľami, ale ich snehovým guľam sa vyhnúť. Počas guľovačky môžete použiť ktorýkoľvek z prostriedkov, ktoré máte. Ak získate dostatočné množstvo nadprirodzenej sily (many), môžete použiť jeden zo špeciálnych útokov. Musíte vyhrať všetky súboje v štyroch úrovniach, aby ste mohli na boj vyzvať samotných majstrov v guľovačke.

Popis ovládacích tlačidiel

4/6 alebo Vľavo/Vpravo: pohyb doľava alebo doprava.

2, 5 alebo Hore, **i**: pri prvom stlačení nastaví vzdialenosť a pri ďalšom stlačení hodí snehovú guľu.

8 alebo Dole: použije špeciálny útok (jeho typ závisí od získaného množstva many).

3: umožní prístup k použitiu prostriedkov z vášho zbrojného inventára. Vyberte si prostriedok, ktorý chcete použiť stlačením tlačidla 2, 5, Hore alebo **i**.

Špeciálne útoky

Úroveň 1: Aurora - všetci nepriatelia budú zasiahnutí snehovou guľou.

Úroveň 2: Ice dragon (Ľadový drak) - všetci nepriatelia budú zasiahnutí snehovou guľou a zamrznú na 8 sekúnd.

Úroveň 3: Icicle storm (Ľadová búrka) – všetci nepriatelia budú zasiahnutí dvojnásobnou silou. Presnosť ich zásahov sa na desať sekúnd zníži.

BubbleSmile (Úsmevné bubliny)

BubbleSmile je arkádová hra typu puzzle.

Začiatok hry

Po načítaní hry sa zobrazia nasledujúce možnosti. Výber z týchto možností vykonáte stlačením tlačidla **i** :

Start game (Spustiť hru): umožňuje vybrať druh hry: hru na čas alebo hru so zvýšenou obtiažnosťou.

- Timed mode (hra na čas): hra beží, kým nevyprší daný časový limit. Vašou úlohou je zoradiť bubliny rovnakej farby tak, aby zmizli. Ak sa vám to podarí, časový limit hry sa predĺži.
- Skilled mode (hra so zvýšenou obtiažnosťou): časový limit sa predĺži len v prípade, ak vám zmizne viac ako štyri bubliny naraz. Ak zmizne menej ako štyri bubliny, časový limit sa naopak skráti.

Continue (Pokračovať): umožňuje pokračovať v naposledy hranej hre. Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, ak ste už nejakú hru hrali.

High score (Najvyššie skóre): zobrazí tabuľku najlepších výsledkov.

How to play (Pravidlá hry): zobrazí pravidlá hry.

Option (Voľba): umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk.

Pravidlá hry

Získavate body za každé bubliny, ktoré zmiznú. Aby bubliny zmizli, musíte zoradiť vedľa seba horizontálne alebo diagonálne najmenej tri bubliny rovnakej farby. Okolo troch bublín sa zobrazí ohraničenie a vy môžete bublinami v

rámci tohto ohraničenia otáčať a zoradiť ich tak, aby ste vedľa seba dostali bubliny rovnakej farby. Ohraničiť môžete aj tri farebne odlišné bubliny. Po skončení hry sa vaše skóre, ak bolo medzi najlepšími tromi výsledkami, zobrazí na displeji.

Popis ovládacích tlačidiel

2, 4, 6, 8, alebo navigačné tlačidlo: pohyb ohraničenia hore, dole, doľava alebo doprava.

1: otáčanie bublín v rámci ohraničenia proti smeru chodu hodinových ručičiek.

3: otáčanie bublín v rámci ohraničenia v smere chodu hodinových ručičiek.

Nastavenie internetu *(Menu 6.3.2)*

Táto položka menu umožňuje nastaviť informácie pre pripojenie k Java serveru. Tieto informácie poskytuje operátor siete automaticky, ale môžete ich manuálne meniť.

APN: zadajte názov prístupového bodu pre adresu brány siete GPRS.

ID pre prihlásenie: zadajte užívateľské meno pre prihlásenie do siete GPRS.

Heslo: zadajte heslo pre pripojenie do siete GPRS.

Nastavenie DNS: zadajte adresu DNS. Adresa DNS (Domain Name Server) pre pripojenie k serveru Java sa nastaví automaticky pri nastavovaní dátových hovorov.

Stav pamäte *(Menu 6.3.3)*

Telefón umožňuje sledovať stav pamäte určenej pre aplikácie Java. Zobrazia sa informácie o celkovej a použitej pamäti.

Organizátor

Táto funkcia umožňuje:

- zobrazit' kalendár, zapísať si poznámku či vytvoriť zoznam úloh.
- nastaviť aktuálny dátum a čas, zistiť, aký je čas v rôznych mestách sveta.
- nastaviť na určitú dobu zvukové upozornenie (budík).
- používať telefón ako kalkulačku, prevodník jednotiek, časovač alebo stopky.

Nové meno *(Menu 7.1)*

Toto menu umožňuje zapisovať si do telefónu poznámky.

Poznámka: Ak je telefón v pohotovostnom režime, do menu písania poznámok môžete vstúpiť tiež podržaním tlačidla **C**.

1. Napíšte poznámku (maximálna dĺžka je 100 znakov) a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Podrobnejšie informácie o vkladaní znakov vid' str. 42.

2. Vyberte kategóriu, do ktorej chcete poznámku uložiť a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

K dispozícii sú nasledujúce kategórie:

- **Harmonogram:** pre zaznamenávanie plánovaných akcií, napr. schôdzok alebo porád.
- **Urobiť zoznam:** pre zapísanie úloh, ktoré máte urobiť.
- **Hovor:** pre upozornenie na hovory, ktoré máte vybaviť.



- **Výročie:** pre pripomenutie dôležitých výročí, napr. narodenín, výročí svadby alebo iných významných dní.

Poznámka: V každej kategórii môže byť uložených až dvadsaťpäť poznámok, spolu teda až sto poznámok.

3. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na požadovaný dátum v kalendári. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
4. Ak to vybraná kategória umožňuje, zadajte čas plánovanej udalosti a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
5. Ak máte nastavený dvanásť-hodinový formát času (viď str. 133), vyberte pomocou navigačných tlačidiel Hore/ Dole položku **Dop.** alebo **Odp.** a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
6. Ak chcete k poznámke nastaviť aj zvukové upozornenie (budík), stlačte výberové tlačidlo **Áno**.

Ak zvukové upozornenie nastaviť nechcete, stlačte výberové tlačidlo **Nie**. Poznámka sa okamžite uloží. Prejdite na krok 10.
7. Zadajte čas zvukového upozornenia (budíka) a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
8. Ak máte nastavený dvanásť-hodinový formát času (viď str. 133), vyberte pomocou navigačných tlačidiel Hore/ Dole položku **Dop.** alebo **Odp.** a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
9. Zvoľte melódiu zvukového upozornenia a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Poznámka sa uloží a zobrazí na displeji.

10. Ak po zapísaní a uložení poznámky stlačíte výberové tlačidlo **Vol'by**, môžete vykonať nasledujúce operácie:
- **Pridat'**: umožňuje pridať novú poznámku.
 - **Vymazať'**: umožňuje vymazať poznámku.
 - **Upraviť'**: umožňuje upraviť poznámku.
 - **Presunúť'**: umožňuje presunúť poznámku na iný deň.
 - **Kopírovať'**: umožňuje skopírovať poznámku na iný deň.
11. Po dokončení operácie sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Kalendár *(Menu 7.2)*

Kalendár vám pomáha udržiavať prehľad o plánovaných schôdkach, o telefonátoch a úlohách, ktoré musíte vybaviť a o dôležitých výročiach. Ku každej položke kalendára môžete nastaviť aj čas zvukového upozornenia (budík).

Práca s kalendárom

Ak chcete...	Stlačte...
prejsť na iný deň	tlačidlo Vľavo alebo Vpravo.
prejsť na iný týždeň	tlačidlo Hore alebo Dole.
prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac	a podržte tlačidlo Hore alebo Dole.
prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci rok	a podržte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo.

V menu kalendára sú po stlačení výberového tlačidla **Voľby** k dispozícii nasledujúce položky:

Pridať poznámku: umožňuje pridať k danému dňu novú poznámku.

Prejsť na deň: umožňuje zadať požadovaný dátum a naplánovať na tento dátum určitú udalosť.

Zobraziť všetko: zobrazí všetky naplánované udalosti.

Zmazať deň: vymaže všetky udalosti naplánované na vybraný deň.

Vymazať všetko: vymaže všetky naplánované udalosti.

Vytvorenie novej poznámky

1. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na príslušný deň v kalendári (postup je opísaný na str. 128) a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Napíšte poznámku a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Podrobnejšie informácie o vkladaní znakov vid' str. 42.

3. Vyberte kategóriu, do ktorej chcete poznámku uložiť a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.





K dispozícii sú nasledujúce kategórie:

- **Harmonogram:** pre zaznamenávanie plánovaných akcií, napr. schôdzok alebo porád.
- **Urobiť zoznam:** pre zapísanie úloh, ktoré máte urobiť.
- **Hovor:** pre upozornenie na hovory, ktoré máte vybaviť.
- **Výročie:** pre pripomenutie dôležitých výročí, napr. narodenín, výročí svadby alebo iných významných dní.

4. Postup uloženia poznámky je opísaný na str. 127.

Prezeranie poznámok v kalendári

Dátum, ku ktorému je priradená poznámka, je zvýraznený červeným rámčekom. Ak zvolíte dátum, na ktorý už sú naplánované udalosti, v spodnej časti kalendára sa zobrazí počet poznámok každej kategórie.

-  : Všeobecné naplánované udalosti
-  : Úlohy
-  : Hovory
-  : Výročia

Poznámky môžete prezerat' stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Ak ste na ten istý deň vytvorili viac poznámok, môžete cez jednotlivé poznámky prechádzať pomocou navigačného tlačidla Vľavo/Vpravo.

Stlačenie výberového tlačidla **Voľby** vám umožní vykonávať nasledujúce operácie:

Pridať: umožňuje pridať novú poznámku. Podrobnejšie informácie o pridávaní poznámok nájdete na str. 126.

Vymazať: umožňuje vymazať poznámku.

Upraviť: umožňuje upraviť poznámku.

Presunúť: umožňuje presunúť poznámku na iný deň.



Kopírovať: umožňuje skopírovať poznámku na iný deň.

Úlohy *(Menu 7.3)*

Táto ponuka umožňuje zobrazit' zoznam úloh.

Vytvorenie novej poznámky typu úlohy:

1. Napíšte poznámku a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
Viac informácií o vkladaní znakov vid' str. 42.
2. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na príslušný deň v kalendári (postup je opísaný na str. 128) a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Postup uloženia poznámky je opísaný na str. 127.

Po zadaní sa jednotlivé úlohy zobrazujú v menu **Úlohy** s ikonou označenia stavu:  (Vykonané) alebo  (Vrátiť akciu).

Ak chcete prejsť na určitú úlohu, použite navigačné tlačidlá Hore/Dole a potom stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Úloha sa zobrazí spolu s termínom, nastavením zvukového upozornenia, popisom úlohy a ikonou označenia stavu.

Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu úlohu sa presuniete pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo.

Stlačenie výberového tlačidla **Voľby** vám umožní vykonávať nasledujúce operácie:

Pridať: umožňuje pridať novú úlohu. Podrobnejšie informácie o pridávaní poznámok typu úlohy nájdete na str. 126.

Označiť: umožňuje zmeniť označenie stavu úlohy.

Upraviť: umožňuje upraviť obsah úlohy.

Presunúť: umožňuje presunúť úlohu na iný deň.

Kopírovať: umožňuje skopírovať úlohu na iný deň.

Vymazať: umožňuje vymazať úlohu.

Vymazať všetko: umožňuje vymazať všetky úlohy zo zoznamu.

Čas a dátum *(Menu 7.4)*

V tomto menu môžete nastaviť alebo zmeniť aktuálny zobrazovaný dátum a čas. Tiež si môžete zistiť aktuálny greenwichský čas (GMT) a čas v 22 najväčších mestách sveta.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Nastaviť čas: umožňuje zadať aktuálny čas. Formát času môžete zvoliť v menu **Nastaviť formát**, viď str. 133.

Poznámka: Ak chcete nastaviť aktuálny čas, musíte najprv v menu **Nastaviť svetový čas** zvoliť vaše časové pásmo.

Nastaviť dátum: umožňuje nastaviť deň, mesiac a rok. Formát dátumu môžete zmeniť v menu **Nastaviť formát**, viď str. 133.

Nastaviť svetový čas: umožňuje zistiť aktuálny greenwichský čas a čas v 22 najväčších mestách sveta. Pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo prechádzajte názvami miest.

Na displeji sa zobrazí:



- názov mesta.
- aktuálny dátum a čas.
- časový rozdiel medzi vybraným mestom a vaším mestom, ak ste si nastavili miestny čas (pozri nižšie), alebo GMT (nastavený ako predvolený).



Výber vášho časového pásma:

1. Pomocou navigačných tlačidiel Vľavo/Vpravo zvolíte mesto zodpovedajúce vášmu časovému pásmu.

Zobrazí sa miestny dátum a čas.

2. Stlačte výberové tlačidlo **Nastav..**

3. Ak chcete...	Zvoľte...
prepísať aktuálny dátum/ čas týmto novým nastavením	Nastaviť miestne.
označiť, že časové pásmo aktuálne používa letný čas	Aktivovať letný čas. Vedľa časového rozdielu sa zobrazí ikona  .
označiť, že v danom časovom pásme už nie je letný čas	Deaktivovať letný čas (je k dispozícii len vtedy, ak je vedľa časového rozdielu zobrazená ikona  .

4. Po dokončení operácie sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Nastaviť formát: umožňuje zmeniť formát času a dátumu.

Formát času: 24 hodín
12 hodín



Formát dátumu: DD/MM/RRRR (deň/mesiac/rok)
RRRR/MM/DD (rok/mesiac/deň)

Budík *(Menu 7.5)*

Táto voľba umožňuje nastaviť zvukové upozornenie (budík) na určitý čas. Môžete nastaviť až tri druhy zvukového upozornenia (budíka). Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby zvonil, aj keď bude vypnutý.



Nastavenie zvukového upozornenia (budíka):


- Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole zvolíte buď **Ranný budík**, **Budík 1** alebo **Budík 2**.

Ikona  znamená, že aktuálne nie je nastavené žiadne zvukové upozornenie. Ikona  znamená, že už máte nastavené nejaké zvukové upozornenie.

2. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
3. Stlačte výberové tlačidlo **Voľby**.
4. Pomocou navigačného tlačidla Hore/Dole prejdite na požadovanú položku a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Podľa potreby zmeňte nastavenia.
 - **Deň budenia:** pomocou výberového tlačidla **Zvoliť** označte alebo odstráňte označenie daného dňa v týždni. Ak chcete nastaviť, aby budík zvonil každý deň, zvolte možnosť **Každý deň**. Ak chcete, aby budík zazvonil len raz, zvolte možnosť **Iba raz**. Po potvrdení výberu pomocou výberového tlačidla **OK** vás telefón vyzve k zadaniu času zvukového upozornenia.
 - **Čas budenia:** nastavte čas zvukového upozornenia (budíka).
 - **Tón budíka:** vyberte melódiu zvukového upozornenia (budíka).
 - **Odstrániť budík:** zruší zvukové upozornenie (budík).

Poznámka: Pri voľbe Budík 1 a Budík 2 telefón zahrá vami nastavenú melódiu, alebo bude vibrovať, podľa nastavenia typu upozornenia na prichádzajúci hovor (**Menu 4.1.4**). Pri voľbe Ranný budík telefón zahrá melódiu, ktorú ste nastavili, bez ohľadu na nastavenia prichádzajúcich hovorov.



5. Ak chcete zmeniť jednotlivé nastavenia, zopakujte postup v bode 4.
6. Po dokončení operácie sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Po nastavení zvukového upozornenia (budíka) sa v hornom riadku displeja zobrazí ikona (). Zvoniaci budík vypnete otvorením a zatvorením telefónu alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Poznámka: Ak máte aktivovaný tichý režim a zvolíte možnosť Budík 1 alebo Budík 2, telefón nebude vydávať žiadny zvuk. Pri voľbe Zdvorilostný hovor však telefón bude zvonit' bez ohľadu na nastavenie tichého režimu.

Ak chcete, aby budík zvonil, aj keď bude telefón vypnutý, postupujte nasledovne:

1. V menu budíka prejdite pomocou navigačných tlačidiel na položku **Automatické vyp./zap.** a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
2. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte možnosť **ZAP**.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, zvolte **VYP**.
3. Nastavenie uložíte stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.
4. Po dokončení operácie sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla  ^①.

Ak je budík s automatickým zapnutím aktivovaný, položka **Automatické vyp./zap.** bude označená. Ak bude telefón v dobe, na ktorú je nastavené zvukové upozornenie (budík), vypnutý, automaticky sa zapne a začne zvonit'. Potom sa automaticky znovu vypne.

Ak chcete vypnúť zvukové upozornenie (budík):

- Stlačte výberové tlačidlo **Potvrdiť**.
- Zvonenie vypnete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Ak stlačíte výberové tlačidlo **Snooze**, zvonenie sa vypne, ale budík znovu zazvoní za päť minút. Bude však zvonit' maximálne päťkrát za sebou.








Budík zazvoní, aj keď bude telefón vypnutý, ak je nastavené **Automatické vyp./zap.** a je aktivovaný tichý režim. Ak nastavíte iný čas budíka alebo ho deaktivujete, zrušíte tiež voľbu opakovaného zvonenia.

Diktafón (Menu 7.6)





Telefón umožňuje nahrávať hlasové poznámky. Nahranú poznámku môžete odoslať iným adresátom ako súčasť multimediálnej správy.

Uložiť (Menu 7.6.1)

Toto menu umožňuje nahrat' novú hlasovú poznámku.

1. Ak chcete spustiť nahrávanie, po stlačení výberového tlačidla **Zvoliť** vyberte .
2. Začnite hovoriť do mikrofónu.
3. Nahratú poznámku uložíte stlačením výberového tlačidla . Ak je dosiahnutý časový limit pre nahrávku, hlasová poznámka sa uloží automaticky. Zvoľte , ak si chcete vypočúť nahrávku. Prehrávanie môžete zastaviť, vrátiť späť alebo posunúť dopredu stlačením ,  alebo .
4. Môžete tiež stlačiť výberové tlačidlo Voľby a použiť nasledujúce voľby:
Poslať: umožňuje poslať hlasovú poznámku inej osobe prostredníctvom správy MMS. Informácie o odosielaní správ nájdete na str. 100.
Zmeniť názov: umožňuje zmeniť názov hlasovej poznámky.
Vymazať: vymaže hlasovú poznámku.
Vlastnosti: zobrazí názov, veľkosť a formát nahratej hlasovej poznámky.
5. Menu opustíte stlačením tlačidla **C** alebo tlačidla  ^①.

Hlasy (Menu 7.6.2)

Táto funkcia zobrazí zoznam nahratých zvukových poznámok. Ak si chcete niektorú poznámku vypočúť, vyberte ju pomocou navigačných tlačidiel a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Hlasová poznámka sa automaticky prehrá. Prehrávanie poznámky môžete zastaviť, vrátiť späť alebo posunúť dopredu stlačením , ,  alebo . Ak stlačíte výberové tlačidlo **Voľby**, v zobrazenom menu si môžete vybrať, či chcete poznámku:

Odoslať: umožňuje odoslať hlasovú poznámku ako súčasť multimediálnej správy. Podrobnejšie informácie o odosielaní správ vid' str. 94.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov hlasovej poznámky.

Vymazať: umožňuje vymazať hlasovú poznámku.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informácie o hlasovej poznámke, napríklad jej meno alebo údaj o veľkosti a formáte súboru.

Vymazať všetky (Menu 7.6.3)

Táto voľba umožňuje vymazať všetky nahraté poznámky. Ak chcete vymazať všetky poznámky, po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**.

Ak nechcete poznámky vymazať, stlačte **Nie**.

Nastavenie (Menu 7.6.4)

Táto funkcia umožňuje zmeniť predvolené parametre diktafónu.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Dĺžka nahrávky: umožňuje nastaviť trvanie nahrávky.

Normálne: dĺžka nahrávky bude obmedzená iba kapacitou pamäte telefónu.

Limitovaná veľkosť (pre MMS): dĺžka nahrávky bude obmedzená na 2 minúty. Hlasovú poznámku tak budete môcť vložiť do správy MMS.

Hlasitosť: umožňuje upraviť vstupnú hlasitosť nahrávania hlasovej poznámky.

Implicitné meno: umožňuje nastaviť text, ktorý bude automaticky priradený do názvu hlasovej poznámky.

Stav pamäte (Menu 7.6.5)

V tomto menu môžete zistiť, aká časť pamäte určenej pre hlasové poznámky je použitá.

Na displeji sa zobrazí celková pamäť, voľná pamäť a použitá pamäť vrátane veľkosti súborov jednotlivých hlasových poznámok, ktoré ste nahrali.

Kalkulačka (Menu 7.7)

Telefón môžete používať ako kalkulačku. Kalkulačka vykonáva základné matematické výpočty, ako je sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a výpočet percent.

Príklad výpočtu:



1. Zadajte prvé číslo pomocou číselných tlačidiel.

Poznámka: Ak chcete odstrániť chyby, alebo vymazať celý displej, stlačte tlačidlo **C**.

2. Desatinnú čiarku (,) vložíte stlačením tlačidla **✳**. Príslušný matematický symbol vložíte opakovaným stláčaním tlačidla **#** : **+** (sčítanie), **-** (odčítanie), **✳** (násobenie), **/** (delenie), **%** (percentá), **(** alebo **)**.
3. Zadajte druhé číslo.
4. Podľa potreby opakujte kroky 2 a 3.
5. Výsledok výpočtu sa zobrazí po stlačení výberového tlačidla **Rovné**.

Výsledok sa zobrazí v okne **Výsledok**.

Poznámka: Výsledok je zaokrúhlený na šesť desatinných miest.



- Po dokončení operácie sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Prevod (Menu 7.8)

Táto funkcia umožňuje premieňať rôzne jednotky.


Prevod mier:

- Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovaný typ prevodu: **Mena**, **Dĺžka**, **Váha**, **Objem**, **Oblasť** alebo **Teplota**. Stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.
- Zadajte hodnotu, ktorá sa má previesť a stlačením tlačidla Dole sa presuňte do poľa **Od**.



Pomocou tlačidla  môžete zadať desatinnú čiarku (.). Pri položke **Teplota** môžete vložiť znamienko mínus (-) pomocou tlačidla .

- Požadovanú pôvodnú jednotku vyberiete pomocou tlačidla Vľavo/Vpravo. Tlačidlom Dole sa presuniete do poľa **Do**.

Dostupné jednotky nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.

- Pomocou tlačidla Vľavo/Vpravo vyberte jednotku miery, na ktorú chcete zadanú hodnotu previesť.
- Výsledok sa zobrazí po stlačení výberového tlačidla **OK** alebo tlačidla .

Výsledok sa zobrazí v okne **Výsledok**.

- Po dokončení operácie sa do pohotovostného režimu vrátite stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla .

Dostupné jednotky

Typ	Jednotky		
Mena	EURO FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Dĺžka	mm km yard	cm in míľa	m ft
Váha	g grain	kg oz	tona libra
Objem	cm ³ in ³ gal	m ³ ft ³	l yd ³
Oblasť	cm ² in ² akre	m ² ft ²	a yd ²
Teplota	°C	°F	

Časovač (Menu 7.9)

Funkcia časovača umožňuje nastaviť telefón tak, aby po uplynutí určitej doby zaznel zvukový signál.

1. Stlačte výberové tlačidlo **Nastav..**
2. Zadajte dĺžku odpočítavaného časového intervalu v tvare "hodiny:minúty" a stlačte výberové tlačidlo **OK**.
3. Odpočítavanie spustíte stlačením výberového tlačidla **Štart**.

Odpočítavanie bude pokračovať, aj keď ukončíte menu časovača. Po uplynutí daného časového intervalu vás telefón upozorní zahráním melódie a zobrazením textového oznamu.

Zvoniaci budík vypnete otvorením a zatvorením telefónu alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Ak chcete zastaviť odpočítavanie pred uplynutím časového intervalu, stlačte v menu časovača výberové tlačidlo **Stop**. Telefón si zapamätá čas, ktorý bol na časovači v dobe vypnutia. Ak chcete toto nastavenie zrušiť, stlačte výberové tlačidlo **Nastav..** Časovač sa nastaví na hodnotu 00:00. Stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Poznámky:


- Časovač čerpá energiu z batérie, čím sa skracuje prevádzková doba telefónu.
- Ak máte aktivovaný tichý režim, zvukový signál sa po vypršaní nastaveného časového intervalu neozve.

Stopky *(Menu 7.10)*

Stopky môžete použiť pre meranie času, napríklad pri rôznych športoch.

Merat' môžete až štyri časové intervaly (napríklad časy v jednotlivých kolách).

Stopky merajú s presnosťou na jednu stotinu sekundy. Maximálna doba merania je 10 hodín.

1. Stopky spustíte stlačením výberového tlačidla **OK**.
2. Ak chcete zmerať medzičas, stlačte výberové tlačidlo **OK**. Stopky bežia ďalej, v prvom riadku displeja sa však zobrazí prvý zmeraný medzičas. Rovnakým spôsobom zmeriate ďalšie medzičasy a finálny čas.
3. Stopky vynulujete stlačením výberového tlačidla **Vynulovať**.
4. Menu stopiek opustíte stlačením tlačidla **C** alebo tlačidla  [Ⓢ].

Fotoaparát

Telefón je vybavený zabudovaným digitálnym fotoaparátom, ktorý môžete kedykoľvek pohodovo použiť. Okrem toho môžete fotografie zasielať ako súčasť multimediálnej správy alebo ako prílohu k e-mailu. Prístroj ukladá fotografie vo formáte JPEG.

UPOZORNENIE:

- Nefotografujte ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte na miestach, kde je fotografovanie zakázané.
- Nefotografujte na miestach, kde môžete narušiť súkromie iných osôb.

Odfotiť (Menu 8.1)

Toto menu vám umožní fotografovať a odosielať fotografie formou obrázkových správ. Fotografiu môžete použiť ako pozadie a uložiť ju samostatne do zložky Môj album.

Fotografovanie s otvoreným krytom telefónu

1. Ak je vybraná položka **Odfotiť** a ak chcete zobrazit' toto menu, stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**. Môžete tiež stlačiť navigačné tlačidlo Hore, ak je telefón v pohotovostnom režime.

V pohotovostnom režime môžete ihneď fotografovať stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu (📷) nachádzajúceho sa na pravej strane telefónu.



Fotografovaný objekt sa zobrazí na displeji.

Ikony v hornom riadku displeja ukazujú rozmer, kvalitu, nastavenie blesku a aktuálny režim (zobrazí sa, ak ste vybrali funkciu multizáber alebo nočný režim).


2. Upravte obrázok zameraním fotografie na objekt.

Ak chcete...	Stlačte...
nastaviť jas	tlačidlo Vľavo alebo Vpravo.
použiť zoom	tlačidlo Hore alebo Dole.
prevrátiť fotografiu	tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti.
zrkadlovo prevrátiť fotografiu	tlačidlo pre zníženie hlasitosti.
zapnúť alebo vypnúť rámček hľadáča	tlačidlo 1.
zmeniť veľkosť fotografie	tlačidlo 2.
zmeniť kvalitu obrázka	tlačidlo 3.
zvoliť režim snímania	tlačidlo 4.
použiť obrazové efekty	tlačidlo 5.
použiť funkciu zníženia šumu	tlačidlo 6.
zvoliť rámček	tlačidlo 7.
nastaviť samospúšť	tlačidlo 8.
prejsť do menu Moje fotografie	tlačidlo 9.
zapnúť alebo vypnúť blesk fotoaparátu (ak nastavíte voľbu Manuálne v menu Blesk . Vid' str. 148, 151)	tlačidlo 0.

Podrobnejšie informácie o týchto funkciách nájdete v kapitole vid' "Používanie funkcií fotoaparátu" na str. 146.

3. Fotografiu urobte stlačením výberového tlačidla  alebo tlačidla fotoaparátu () na pravej strane telefónu.

Fotografia sa automaticky uloží do zložky **Moje fotografie** (viď str. 149).

4. Ak chcete...	Stlačte...
použiť niektorú z volieb	výberové tlačidlo Voľby . Podrobné informácie o jednotlivých voľbách nájdete nižšie.
vymazať fotografiu	výberové tlačidlo Vymazať .
vrátiť sa do režimu fotografovania a urobiť ďalšiu fotografiu	tlačidlo C .
vypnúť fotoaparát a vrátiť sa do pohotovostného režimu	tlačidlo  .

Ak po urobení fotografie stlačíte výberové tlačidlo **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce možnosti. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole vyberte požadovanú voľbu a stlačte výberové tlačidlo **Zvoliť**.

Odoslať: umožňuje odoslať fotografiu ako súčasť multimediálnej správy. Podrobnejšie informácie o odosielaní multimediálnych správ nájdete na str. 92.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov fotografie.

Chod' na moje fotografie: umožňuje prezerať si fotografie v zložke **Moje fotografie** (viď str. 149).

Nastaviť ako: umožňuje nastaviť fotografiu ako tapetu alebo identifikáciu volajúceho.


Tapeta: umožňuje nastaviť obrázok ako tapetu.

Identifikácia volajúceho: umožňuje nastaviť fotografiu ako identifikáciu volajúceho.

Ochrana: umožňuje zamknúť fotografiu, aby nemohla byť omylom vymazaná.



Vlastnosti: zobrazí podrobné informácie o fotografii, napríklad jej meno, veľkosť, dátum, rozlíšenie, typ ochrany a formát.

Používanie funkcií fotoaparátu

Ak stlačíte v režime fotografovania výberové tlačidlo , zobrazia sa pre aktuálnu fotografiu nasledujúce voľby:

Režim: telefón umožňuje nastaviť viac režimov snímania. Vybraný režim je označený príslušnou ikonou v ľavom hornom rohu displeja.

Normálny záber: bežný režim snímania.

Multizáber: režim sériového snímania. Zvoľte si rýchlosť a počet záberov, ktoré chcete urobiť. Ak potom stlačíte výberové tlačidlo  alebo tlačidlo fotoaparátu () na pravej strane telefónu, telefón automaticky urobí zvolený počet záberov a uloží ich. Veľkosť fotografií je nastavená automaticky na 128 × 120 px (Mobil).

Nočný režim: táto položka vám umožňuje robiť fotografie aj za zhoršených svetelných podmienok.

Len zachytiť: urobené fotografie sa ukladajú priamo do zložky s označením Moje fotografie (viď str. 149) a nezobrazia sa na displeji.

Rámec: táto položka umožňuje fotografie zarámovat'. Pomocou navigačných tlačidiel zvolíte požadovaný druh rámčeka. Stlačením výberového tlačidla **Pozrieť** zobrazíte ukážku fotografie s rámčekom. Veľkosť fotografií je nastavená automaticky na 128 × 120 px (Mobil).

Poznámka: Pri nastavení rámčeka sa nezobrazujú indikátory zoomu a jas.

Efekty: táto voľba umožňuje pri fotografovaní použiť špeciálne obrazové efekty. Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole zvolíte požadovaný efekt. K dispozícii sú efekty: **Šedý, Negatív, Sépia, Zdobená a Skica**. Nastavenie efektov zrušíte výberom položky **VYP**.



Otočenie: táto položka umožňuje fotografiu vertikálne alebo zrkadlovo prevrátiť.

Časovač: umožňuje nastaviť samospúšť. Telefón urobí fotografiu s určitým oneskorením po stlačení tlačidla spúšte. Funkciu samospúšte vypnete opustením menu fotoaparátu alebo voľbou **VYP** v menu **Časovač**.

Nastavenia: táto voľba umožňuje zmeniť rôzne nastavenia pri fotografovaní. Táto voľba je synchronizovaná s menu **Nastavenia**. Vid' str. 151.



Rozmer fotografie: umožňuje nastaviť nasledujúce rozmery fotografií: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobil(128*120)**. Zvolený rozmer fotografie sa zobrazí na displeji.

Kvalita fotografie: umožňuje nastaviť kvalitu fotografie: **Superjemná, Jemná, Normálna a Ekonomická**. Zvolená voľba sa zobrazí v hornej časti displeja.

Zvuk spúšte: umožňuje zvoliť zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení spúšte, teda výberového tlačidla  alebo tlačidla fotoaparátu () na pravej strane telefónu.

Poznámka: Toto zvukové nastavenie sa nepoužije v režime multizáberu.


Blesk: umožňuje nastaviť alebo zrušiť režim automatického zapnutia blesku.

- Manuálne: blesk fotoaparátu sa zapína a vypína stlačením tlačidla **0** v režime fotografovania.
- Automaticky: keď stlačíte spúšť, teda výberové tlačidlo  alebo tlačidlo fotoaparátu () na pravej strane telefónu, telefón automaticky zapne blesk. Blesk sa automaticky vypne po urobení fotografie.


Predvolený názov: umožňuje zmeniť predvolený názov tejto fotografie.

Pomoc: táto voľba zobrazuje funkcie navigačných tlačidiel a tlačidiel hlasitosti v režime fotografovania.

Fotografovanie so zatvoreným krytom telefónu


1. Zatvorte kryt telefónu.
2. Fotoaparát zapnete stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu () na pravej strane telefónu.

Fotografovaný objekt sa zobrazí na displeji. Zoom môžete ovládať pomocou tlačidiel nastavenia hlasitosti.

3. Snímku vyfotografujete stlačením tlačidla fotoaparátu () na pravej strane telefónu.


Fotografia sa automaticky uloží do zložky **Moje fotografie**.

4. Ak si chcete práve urobenú fotografiu prezrieť, otvorte kryt telefónu. Fotografiu môžete vymazať stlačením výberového tlačidla **Volby** a potom **Vymazať**. Do režimu fotografovania sa vrátite stlačením výberového tlačidla **Pozrieť**.

Režim fotografovania opustíte otvorením krytu telefónu a stlačením výberového tlačidla .

Moje fotografie (Menu 8.2)

V tomto menu si môžete prezerat' urobené fotografie.

Ak chcete...	Stlačte...
prechádzať fotografiami	navigačné tlačidlá.
zobraziť vybranú fotografiu v úplnej veľkosti	výberové tlačidlo Prezer..
vrátiť sa do režimu prezerania fotografií	výberové tlačidlo Multi .
použiť niektorú z volieb	výberové tlačidlo Volby . Podrobnosti vid' str. 145.
vypnúť fotoaparát a vrátiť sa do pohotovostného režimu	tlačidlo  .

Moje albumy *(Menu 8.3)*

Menu Môj album umožňuje ukladať fotografie do samostatných albumov. Vyberte si jeden z albumov. Zobrazia sa fotografie, uložené v tomto albume. Podrobnejšie informácie o prezeraní fotografií a možnostiach ich použitia nájdete na str. 149.

Vymazať všetko *(Menu 8.4)*

Môžete vymazať všetky fotografie uložené v jednotlivých kategóriách.

1. Vyberte zložku s fotografiami a označte ju stlačením výberového tlačidla **Zvoliť**.

Ak zvolíte možnosť **Všetky**, budú označené všetky zložky. Ak chcete vymazať chránené fotografie proti vymazaniu a fotografie používané na identifikáciu volajúceho, vyberte voľbu **S chránenými fotografiami** a voľbu **Identifikácia volajúceho s fotografiou**.

2. V prípade potreby opakujte krok 1.
3. Nakoniec stlačte výberové tlačidlo **OK**.
4. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Všetky fotografie v označených zložkách budú vymazané.

Ak fotografie nechcete vymazať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.



Nastavenia *(Menu 8.5)*

V tomto menu môžete meniť predvolené nastavenia fotoaparátu.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Rozmer fotografie: umožňuje nastaviť nasledujúce rozmery fotografií: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** a **Mobil(128*120)**. Zvolený rozmer fotografie sa zobrazí na displeji.



Kvalita fotografie: umožňuje nastaviť kvalitu fotografie: **Superjemná**, **Jemná**, **Normálna** a **Ekonomická**. Zvolená voľba sa zobrazí v hornej časti displeja.

Zvuk spúšte: umožňuje zvoliť zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení spúšte, teda výberového tlačidla  alebo tlačidla fotoaparátu () na pravej strane telefónu.

Poznámka: Toto zvukové nastavenie sa nepoužije v režime multizáberu.

Blesk: umožňuje nastaviť alebo zrušiť režim automatického zapnutia blesku.

Manuálne: blesk fotoaparátu sa zapína a vypína stlačením tlačidla **0** v režime fotografovania.

Automaticky: keď stlačíte spúšť, teda výberové tlačidlo  alebo tlačidlo fotoaparátu () na pravej strane telefónu, telefón automaticky zapne blesk. Blesk sa automaticky vypne po urobení fotografie.

Predvolený názov: umožňuje zmeniť predvolený názov tejto fotografie.

Stav pamäte *(Menu 8.6)*

Zložka Média box, zložky fotoaparátu a multimediálnych správ zaberajú určitú časť pamäte telefónu.

Na displeji sa zobrazí objem voľnej a použitej pamäte.

Aktuálny stav pamäte určenej pre zložku Média box a zložky fotoaparátu a multimediálnych správ zistíte stlačením navigačného tlačidla Vľavo/Vpravo.

Nastavenie telefónu

Mnoho z funkcií, ktoré telefón ponúka, si môžete prispôbiť podľa svojich požiadaviek v menu **Nastavenie telefónu**.

Displej *(Menu 9.1)*

Obrázok na pozadí displeja a farbu položiek menu môžete meniť podľa svojich predstáv a potrieb.

Tapeta *(Menu 9.1.1)*

Tu môžete zmeniť obrázok, ktorý sa zobrazuje na pozadí displeja v pohotovostnom režime.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Animácie: umožňuje vybrať animáciu.

Fotografie: umožňuje vybrať jednu z fotografií, urobených zabudovaným fotoaparátom.

Obrázky: umožňuje v menu **Média box** vybrať jeden z obrázkov zo zložky **Obrázky**, ktoré ste získali z iných zdrojov, napr. z internetových stránok, doručených multimediálnych správ alebo vytvorili pomocou softvéru EasyStudio PC.

Pozícia písma: umožňuje zvoliť umiestnenie textu (napr. mena operátora, aktuálneho času a dátumu či textového oznámenia o neprijatých hovoroch alebo nových správach) na displeji v pohotovostnom režime. Vyberte si buď **Hore** alebo **Dolu**. Ak nastavíte túto voľbu na **VYP**, na displeji sa zobrazí len obrázok na pozadí.

Štýl písma: umožňuje nastaviť štýl textu zobrazeného na displeji v pohotovostnom režime.

Poznámka: Ak zvolíte ako tapetu **Kalendár**, voľba umiestnenia a štýlu textu nebude dostupná.

Vonkajší displej (Menu 9.1.2)

Typ hodín zobrazovaných na vonkajšom displeji si môžete zvoliť.

Farba menu (Menu 9.1.3)

Tu môžete meniť farebné nastavenie prvkov displeja, napr. farbu pozadia výberových tlačidiel alebo názvov položiek menu či ikon.

Podsvietenie (Menu 9.1.4)

Dobu, počas ktorej zostáva displej podsvietený, môžete nastaviť. Zvoľte časový interval, počas ktorého bude displej podsvietený po tom, čo naposledy stlačíte niektoré tlačidlo alebo otvoríte kryt telefónu.

Kontrast (Menu 9.1.5)

Táto voľba umožňuje meniť jas hlavného i vonkajšieho displeja.

1. Jas sa nastavuje pomocou tlačidiel Hore/Dole alebo tlačidlami pre nastavenie hlasitosti na ľavej strane telefónu.
2. Jas nastavíte pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole, alebo pomocou tlačidiel hlasitosti na ľavej strane telefónu.
3. Zvolené nastavenie uložíte stlačením výberového tlačidla **OK**.


Prevádzková kontrolka (Menu 9.1.6)

Prevádzkovú kontrolku môžete zapnúť alebo vypnúť.

Privítacia správa *(Menu 9.2)*

Táto funkcia umožňuje nastaviť správu, ktorá sa krátko zobrazí na displeji po zapnutí telefónu.

Ak otvoríte túto položku, zobrazí sa aktuálne nastavený pozdrav.

Ak chcete...	Stlačte...
vymazať existujúci pozdrav	a podržte tlačidlo C .
vložiť nový pozdrav	príslušné alfanumerické tlačidlá.
uložiť text pozdravu	výberové tlačidlo OK .
zrušiť zadaný text a vrátiť sa do pohotovostného režimu	tlačidlo  ^① .

Podrobnejšie informácie o vkladaní znakov viď str. 42.

Jazyk *(Menu 9.3)*

Pre vkladanie textu a prostredie telefónu môžete zvoliť rôzne jazyky. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Jazyk textu: umožňuje zmeniť jazyk textových informácií na displeji (napr. položiek menu a varovných hlásení).

Režim vkladania textu: umožňuje nastaviť predvolený jazyk, ktorý bude používaný v režime vkladania textu.

Bezpečnosť (Menu 9.4)

Nastavenia bezpečnosti umožňujú zabrániť nedovolenému používaniu telefónu alebo obmedziť možnosť volania len na určité čísla.

Niektoré funkcie telefónu sú chránené špeciálnymi kódmi a heslami. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 167–169.

Kontrola PIN (Menu 9.4.1)

Ak je zapnutá funkcia kontroly PIN, je potrebné zadať tento kód pri každom zapnutí telefónu. Telefón tak môžu používať len osoby, ktoré poznajú váš PIN.

Poznámka: Pred vypnutím funkcie kontroly PIN musíte zadať svoj kód PIN.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Deaktivovať: telefón sa po zapnutí pripojí priamo na sieť.

Aktivovať: kód PIN musíte zadať pri každom zapnutí telefónu.

Ak chcete váš kód PIN zmeniť, pozrite si nižšie popis funkcie **Zmena PIN**.

Zmena PIN (Menu 9.4.2)

Ak je aktivovaná funkcia kontroly kódu PIN, položka Zmena PIN vám umožňuje meniť aktuálny PIN. Pred zadaním nového kódu PIN musíte zadať aktuálny PIN.

Pre potvrdenie potom zadajte nový kód PIN ešte raz.

Zámok telefónu (Menu 9.4.3)

Keď je funkcia zámku telefónu aktivovaná, telefón je uzamknutý a pri každom jeho zapnutí je nutné zadať osemmiestne heslo.

Toto heslo je výrobcom prednastavené na hodnotu "00000000". Ak chcete toto heslo zmeniť, pozrite si nižšie voľbu **Zmeniť heslo**.

Ak vložíte správne heslo, môžete telefón používať, kým ho znovu nevypnete.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Deaktivovať: pri zapnutí telefónu nebudete vyzvaní k zadaniu hesla telefónu.

Aktivovať: pri zapnutí telefónu budete vyzvaní k zadaniu hesla.

Zmeniť heslo (Menu 9.4.4)

Položka Zmeniť heslo vám umožňuje zmeniť aktuálne heslo telefónu. Pred zadáním nového hesla musíte zadať aktuálne heslo.

Toto heslo je výrobcom prednastavené na hodnotu "00000000". Pre potvrdenie potom zadajte nové heslo ešte raz.

Utajenie (Menu 9.4.5)

Táto funkcia umožňuje zablokovat' prístup k položkám multimediálnych správ, fotografiám, obrázkom a zvukovým nahrávkam.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Utajenie, musíte zadať heslo telefónu.

Zámok SIM *(Menu 9.4.6)*

Ak chcete aktivovať funkciu Zámok SIM, musíte zadať nový štvormiestny až osemmiestny kód zámku SIM a potvrdiť ho opätovným zadáním.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Deaktivovať: v telefóne budete môcť používať akékoľvek iné SIM karty.

Aktivovať: ak chcete do telefónu vložiť inú SIM kartu, musíte zadať kód zámku SIM karty.

K odomknutiu SIM karty zadajte kód zámku SIM karty.

Režim FDN *(Menu 9.4.7)*

Režim FDN (obmedzené volané čísla) umožňuje obmedziť odchádzajúce hovory na určitú skupinu telefónnych čísel. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju podporuje vaša SIM karta.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

Deaktivovať: môžete volať na ktorékoľvek číslo.

Aktivovať: môžete volať len na čísla uložené v telefónnom zozname. Musíte zadať kód PIN2.

Poznámka: Kód PIN2 majú len niektoré SIM karty. Ak vaša karta kód PIN2 nemá, táto položka menu sa nezobrazí.

Ak chcete váš kód PIN2 zmeniť, pozrite si nižšie voľbu **Zmena PIN2**.

Zmena PIN2 *(Menu 9.4.8)*

Táto voľba umožňuje zmeniť aktuálny kód PIN2. Pred zadáním nového kódu PIN2 musíte zadať aktuálny PIN2.

Pre potvrdenie potom zadajte nový kód PIN2 ešte raz.

Poznámka: Kód PIN2 majú len niektoré SIM karty. Ak vaša karta kód PIN2 nemá, táto položka menu sa nezobrazí.

Automatické vytáčanie *(Menu 9.5)*

Ak je aktivovaná funkcia automatického vytáčania, telefón po neúspešnom volaní vykoná až desať ďalších pokusov o vytočenie čísla.

Poznámka: Interval medzi dvomi pokusmi o vytočenie čísla môže byť rôzny.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

VYP: číslo sa nebude znovu vytáčať.

ZAP: číslo sa bude automaticky vytáčať znovu.

Čistota hlasu *(Menu 9.6)*

Funkcia čistoty hlasu umožňuje zvýšiť kvalitu hlasového prenosu počas hovoru. Táto funkcia je užitočná predovšetkým na hlučných miestach.

Podrobnosti o funkcii čistoty hlasu, viď str. 33.

Aktívny kryt *(Menu 9.7)*

V tomto menu môžete nastaviť, či môžete prijať prichádzajúci hovor otvorením krytu telefónu.

K dispozícii sú nasledujúce voľby:

VYP: ak chcete prijať prichádzajúci hovor, musíte stlačiť niektoré z tlačidiel (v závislosti od nastavenia položky **Odpovedať ľubov. tlačid.**).

ZAP: prichádzajúci hovor prijmete jednoducho otvorením krytu telefónu.

Bočné tlačidlo *(Menu 9.8)*

V tomto menu môžete zmeniť funkciu tlačidiel hlasitosti na ľavej strane telefónu pri prijímaní prichádzajúceho hovoru.


K dispozícii sú nasledujúce voľby:


Odmietnuť: podržaním niektorého z tlačidiel hlasitosti odmietnete prichádzajúci hovor.

Stlmiť: podržaním niektorého z tlačidiel hlasitosti vypnete vyzváňanie; hovor sa neodmietne.

Odpovedať ľubov. tlačid. (Menu 9.9)

Prichádzajúci hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla telefónu.

VYP: k prijatiu hovoru musíte stlačiť  alebo výberové tlačidlo **Prijat'**.

ZAP: k prijatiu hovoru môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo, okrem .

Vynulovať nastavenie (Menu 9.10)

Toto menu umožňuje obnoviť parametre nastavené výrobcom. Môžete obnoviť buď len nastavenie zvuku alebo len nastavenie telefónu, ale tiež všetky nastavenia naraz.

1. Nastavenia, ktoré chcete resetovať, vyberte pomocou výberového tlačidla **Zvoliť**.
2. Po zobrazení potvrdzovacieho hlásenia stlačte výberové tlačidlo **Áno**. Bude obnovené pôvodné nastavenie telefónu. Zadajte heslo telefónu a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

Heslo je výrobcom prednastavené na hodnotu "00000000". Podrobnejšie informácie o zmene hesla nájdete na str. 157.

Ak nastavenie nechcete vynulovať, stlačte výberové tlačidlo **Nie**.

Používanie ALS (Služba alternatívnej linky)

Táto funkcia umožňuje používať dve telefónne čísla na jednej SIM karte. Pre telefonovanie potom môžete používať obidve linky. Ak si predplatíte túto sieťovú službu, budete mať k dispozícii niekoľko ďalších položiek menu pre jej nastavenie.

Poznámka: Informácie o dostupnosti tejto služby a možnosti jej aktivácie získate u svojho operátora.

Výber linky

Pre každý hovor môžete vybrať jednu z liniek prostredníctvom položky menu **Aktívna linka**. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 79.

Úprava názvu linky

Každej z liniek môžete priradiť názov prostredníctvom položky menu **Vlastné číslo**.

Ak linky pomenujete, tento názov nahradí predvolené názvy "Linka 1" resp. "Linka 2". Podrobnejšie informácie nájdete na str. 64.

Nastavenie typu zvonenia

Ak chcete prichádzajúce hovory na týchto dvoch linkách rozlíšiť, môžete zvoliť pre každú z nich rozdielny typ zvonenia prostredníctvom položky menu **Prichádzajúce hovory**. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 80.

Nastavenia presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť v položke menu **Presmerovanie hovorov**. Vyberte niektorú z linek. Táto služba potom presmeruje prichádzajúce hovory na číslo, ktoré zadáte. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 72.

Zobrazenie informácií o hovore

U obidvoch linek si môžete nechať zobrazit' informácie o dĺžke hovoru a cene posledného hovoru. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 70.

Riešenie problémov

Skôr než budete kontaktovať odborný servis, vyskúšajte najprv nasledujúce riešenia. Môžete si tak ušetriť čas i finančné náklady na zbytočné volanie do servisu.

Po zapnutí telefónu sa na displeji môžu zobrazit' nasledujúce hlásenia:

Vložte SIM kartu

Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

Telefón zamknutý: zadajte heslo

Je aktivovaná funkcia zámku telefónu. Telefón môžete začať používať až po zadaní hesla.

Zadajte PIN

- Zapínate telefón po prvýkrát. Musíte zadať svoje osobné identifikačné číslo (PIN), ktoré bolo dodané spolu so SIM kartou.
- Je aktivovaná funkcia kontroly PIN. Po každom zapnutí telefónu musíte zadať kód PIN. Túto funkciu môžete vypnúť v položke menu **Kontrola PIN**. Podrobnosti vid' str. 156.


Zadajte PUK

Kód PIN bol zadaný nesprávne trikrát za sebou, a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte kód PUK, ktorý získate od svojho operátora.


Hlásenie "Žiadne služby"

- Zlyhalo spojenie so sieťou. Môžete sa nachádzať v oblasti so slabým signálom (v tuneli alebo medzi budovami). Prejdite na iné miesto a skúste znovu.
- Pokúšate sa využívať službu, ktorú nemáte aktivovanú. Obráťte sa na svojho operátora, ktorý vám poskytne viac informácií.

Zadané číslo nebolo vytočené

- Stlačili ste tlačidlo  ?
- Prihlasujete sa do správnej mobilnej siete?
- Nemáte nastavené blokovanie odchádzajúcich hovorov?

Nedá sa vám dovolať

- Máte zapnutý telefón? (Tlačidlo  stlačte dlhšie ako jednu sekundu).
- Prihlasujete sa do správnej mobilnej siete?
- Nemáte nastavené blokovanie prichádzajúcich hovorov?




Druhý účastník vás nepočuje

- Nemáte vypnutý mikrofón? (Pri vypnutom mikrofóne sa zobrazí **Tichý**).
- Držíte telefón dostatočne blízko úst? Mikrofón je umiestnený v spodnej časti telefónu.

Telefón vydáva signál a na displeji bliká upozornenie "Vybitá batéria"

Batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu, prípadne ju vymeňte.

Zvuková kvalita hovoru je nízka

- Skontrolujte ukazovateľ intenzity signálu na displeji (): počet stĺpcov vyjadruje intenzitu signálu od silného () po slabý ().
- Skúste pohnúť telefónom, alebo sa presuňte bližšie k oknu, ak ste v budove.

Po zvolení položky telefónneho zoznamu telefón nevytočí žiadne číslo

- Overte, si je číslo správne uložené – použite funkciu hľadania v telefónnom zozname.
- V prípade potreby číslo znovu uložte.

Ak vyššie uvedené pokyny nepomôžu odstrániť problém, poznamenajte si:

- model a sériové číslo telefónu,
- podrobnosti o záruke,
- jasný popis problému.

Potom sa spojte so svojim predajcom alebo servisným strediskom spoločnosti Samsung.

Prístupové kódy

Telefón a SIM karta používajú niekoľko prístupových kódov. Tieto kódy chránia telefón pred nedovoleným použitím.

Niektoré prístupové kódy môžete zmeniť v položke menu **Bezpečnosť**. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 156.

Heslo telefónu

Funkcia Zámok telefónu (viď str. 157) používa heslo telefónu na ochranu prístroja pred nedovoleným použitím.

Heslo telefónu je dodávané s telefónom a je nastavené výrobcom na "00000000". Heslo môžete zmeniť v položke menu **Zmeniť heslo**. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 157.

PIN

PIN (osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN obvykle dostanete spolu so SIM kartou. Ak je zapnutá funkcia Kontrola PIN (viď str. 156), musíte kód PIN zadávať pri každom zapnutí telefónu.

Ak zadáte trikrát za sebou chybný kód PIN, telefón bude zablokovaný. Odblokovanie vykonáte zadaním kódu PUK a následným stlačením výberového tlačidla **OK**. Zadajte nový kód PIN a stlačte výberové tlačidlo **OK**. Zadajte znovu nový kód PIN a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

PIN2

Kód PIN2, ktorým sú chránené niektoré SIM karty, je potrebný pre sprístupnenie niektorých funkcií, ako sú počítadlá tarifných jednotiek. Tieto funkcie sú dostupné len v prípade, ak ich podporuje vaša SIM karta.

Ak zadáte trikrát za sebou nesprávny kód PIN2, telefón bude zablokovaný. Odblokovanie vykonáte zadáním kódu PUK2 a následným stlačením výberového tlačidla **OK**. Zadajte nový kód PIN2 a stlačte výberové tlačidlo **OK**. Zadajte znovu nový kód PIN2 a stlačte výberové tlačidlo **OK**.

PUK

Kód PUK (kód pre odblokovanie PIN) sa používa pre zmenu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK môže byť dodaný spolu so SIM kartou. Ak tomu tak nie je, kontaktujte svojho operátora.

Ak zadáte nesprávny kód PUK desaťkrát za sebou, SIM kartu nebudete môcť viac použiť. V takom prípade musíte požiadať svojho operátora o novú kartu.

Kód PUK nemôžete meniť. Ak kód PUK stratíte, kontaktujte svojho operátora.

PUK2

Kód PUK2, ktorým sú chránené niektoré SIM karty, sa používa pre zmenu zablokovaného kódu PIN2.

Ak zadáte nesprávny kód PUK2 desaťkrát za sebou, nebudete môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú kód PIN2. V takom prípade musíte požiadať svojho operátora o novú kartu.

Kód PUK2 nemôžete meniť. Ak kód PUK stratíte, kontaktujte svojho operátora.

Heslo pre blokovanie hovorov

Pre použitie funkcie blokovania hovorov je potrebné štvormiestne heslo. Toto heslo vám poskytne operátor pri aktivácii tejto služby.

Toto heslo môžete zmeniť v položke menu **Zmeniť heslo pre zákaz (Menu 3.2.7)**. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 76.

Zdravotné a bezpečnostné upozornenia

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) týkajúce sa vyžarovania rádiových vĺn.

Mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby jeho vyžarovanie neprekračovalo limity pre vyžarovanie rádiových vĺn doporučené Radou EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny vyžarovania rádiovej energie. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. Limity zahŕňajú vysokú bezpečnostnú rezervu, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

Vyžarovacia norma pre mobilné telefóny sa udáva v jednotkách SAR (Specific Absorption Rate, špecifická miera absorpcie). Limitná hodnota SAR odporúčaná Radou EÚ je 2,0 W/kg.*

Najvyššia nameraná hodnota SAR pre tento model telefónu je 0,903 W/kg.

* Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je stanovená na 2,0 W/kg v priemere na 10 gramov telesného tkaniva. Súčasťou limitu je dostatočná bezpečnostná rezerva, zaisťujúca vyššiu ochranu verejnosti a kompenzujúca prípadné odchýlky v meraní. Povolené limitné hodnoty SAR sa môžu v rôznych krajinách líšiť.

Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa hodnota SAR stanovuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky je obyčajne oveľa nižšia než maximálna hodnota. Mobilné telefóny sa totiž navrhujú tak, aby mohli pracovať pri rôznych stupňoch výkonu a v reálnej prevádzke potom používali len výkon potrebný pre bezpečné spojenie so sieťou. Všeobecne platí, že čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Skôr než sa nový model telefónu uvedie na trh, musí sa dokázať, že vyhovuje európskej smernici R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosti užívateľov a ostatných osôb.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte akokoľvek poškodenú nabíjačku alebo batériu.
- Batérie používajte iba na účel, pre ktorý sú určené.
- Ak používate telefón blízko základňovej stanice, bude spotrebúvať menej energie. Prevádzkovú dobu telefónu do veľkej miery ovplyvňuje intenzita signálu mobilnej siete a parametre, nastavené jej prevádzkovateľom.

- Doba nabíjania batérie závisí od úrovne vybitia batérie, jej typu a typu nabíjačky. Batéria sa môže nabíjať a vybiť mnohokrát, ale postupne sa bude opotrebovať. Keď sa doba prevádzky (doba hovoru a pohotovostného stavu) výrazne skráti, je nutné kúpiť novú batériu.
- Nabitá batéria sa časom vybije, hoci sa nebude používať.
- Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju z elektrickej siete. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky dlhšie ako týždeň, prebitie skracuje jej životnosť.
- Extrémne teploty ovplyvňujú nabijaciu kapacitu batérie: ak bola batéria vystavená vysokým alebo nízkym teplotám, musíte ju najprv uviesť do normálnej prevádzkovej teploty.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach (napríklad v aute v lete či v zime), znižuje sa tým kapacita a skracuje sa životnosť batérie. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s horúcou alebo studenou batériou môže byť dočasne nefunkčný, aj keď bude batéria úplne nabitá. Výkon batérií typu Li-Ion sa čiastočne zhorší pri teplotách pod 0 °C.
- Batériu neskratujte. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame spojenie medzi pólmi batérie + a – (kovové prúžky na batérii), napríklad pri prenášaní náhradnej batérie vo vrecku alebo v taške. Skratovanie pólov môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý skrat spôsobil.
- Použité batérie odstráňte podľa platných predpisov. Batérie vždy odhadzujte do špeciálneho odpadu určeného na recykláciu. Neodhadzujte batérie do ohňa.

Bezpečnosť cestnej premávky

Mobilný telefón vám umožňuje komunikovať kdekoľvek a kedykoľvek. S touto výhodou je však spojená zodpovednosť, ktorú musí prijať každý užívateľ.

Pri riadení auta je na prvom mieste bezpečná jazda. Ak používate telefón pri riadení vozidla, dodržiavajte predpisy platné v danej krajine či oblasti.

Prevádzkové prostredie

Dôsledne dodržiavajte všetky nariadenia týkajúce sa obmedzenia používania mobilných telefónov na verejných priestranstvách. Telefón vždy vypnite tam, kde je jeho použitie zakázané, alebo kde môže spôsobiť nežiadúce rušenie alebo ohroziť funkciu iných prístrojov.

Keď budete pripájať telefón alebo jeho príslušenstvo k inému zariadeniu, prečítajte si príslušný návod na obsluhu, v ktorom nájdete podrobné bezpečnostné pokyny. Nepokúšajte sa prepojiť vzájomne nekompatibilné zariadenia.

Podobne ako u iných zariadení využívajúcich rádiový prenos je aj pri telefóne pre zaistenie účinnosti a bezpečnosti obsluhy nutné, aby ho užívatelia používali len v normálnej prevádzkovej polohe.

Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je chránená proti pôsobeniu vysokofrekvenčného (VF) elektromagnetického žiarenia. Niektoré elektronické zariadenia však nemusia byť pred VF signálmi z mobilných telefónov chránené. Ak máte o ochrane niektorého svojho elektronického zariadenia pochybnosti, obráťte sa na jeho výrobcu.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15 cm, aby sa zabránilo možnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research (Výskumné stredisko bezdrôtovej technológie).

Odporúčania pre osoby s kardiostimulátormi:

- nepribližovať zapnutý telefón na vzdialenosť menšiu než 15 cm od kardiostimulátoru.
- nenosiť telefón v náprsnom vrecku.
- pri telefonovaní prikladať telefón k uchu na opačnej strane než je voperovaný kardiostimulátor, aby sa znížilo riziko možného rušenia.

Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu kardiostimulátora, okamžite vypnite telefón.

Načúvacie prístroje

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť určité typy načúvacích prístrojov. Ak taká situácia nastane, poraďte sa s výrobcom načúvacieho prístroja o možnosti jeho výmeny.

Iné zdravotnícke prístroje

Ak používate iné zdravotnícke prístroje, informujte sa u výrobcu tohto prístroja, či je dostatočne chránený pred vysokofrekvenčným žiarením. Váš lekár vám môže pomôcť pri získavaní týchto informácií. Rešpektujte zákaz používania mobilných telefónov v označených priestoroch zdravotníckych zariadení. Nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na vysokofrekvenčný signál.

Vozidlá

Vysokofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy v motorových vozidlách. Viac informácií o vašom vozidle vám poskytne jeho výrobca alebo predajca.

Mali by ste sa tiež poradiť s výrobcom všetkých dodatočne inštalovaných zariadení do vozidla, či sú tieto zariadenia tienené.

Zákaz používania telefónov

Rešpektujte zákaz používania mobilných telefónov v označených priestoroch.

Prostredia s možnosťou výbuchu

Vypnite telefón, ak sa nachádzate vo výbušnom prostredí a riadte sa všetkými upozoreniami a pokynmi. Elektrické iskry v týchto prostrediach môže spôsobiť výbuch alebo požiar, ktorý môže viesť k poraneniam, alebo dokonca úmrtiu.

Vypínajte telefón v priestoroch čerpacích staníc.

Dodržiavajte všetky obmedzenia týkajúce sa prevádzky rádiových zariadení v skladoch pohonných hmôt, palív a horľavín, chemických závodoch, alebo kde sa vykonávajú trhacie práce.


Priestory, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, sú často, ale nie vždy zreteľne označené. Medzi tieto oblasti patrí podpalubie lodí, prenosné alebo skladovacie zariadenia na chemikálie, vozidlá používajúce skvapalnený plyn (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo drobné častice, napríklad obilný či iný prach, alebo kovový prášok a všetky ostatné oblasti, kde sa zvyčajne odporúča vypnúť motor vozidla.

Tiesňové volania

Tento telefón, podobne ako ostatné bezdrôtové telefóny, využíva na svoju prevádzku rádiový príjem, bezdrôtové a pozemné siete, rovnako ako funkcie programované užívateľom. Z tohto dôvodu nie je možné zaručiť spojenie vždy a za všetkých okolností. Nikdy by ste sa nemali spoliehať výhradne na mobilný telefón v zásadných prípadoch (napr. na privolanie lekárskej pomoci).

Pri volaní alebo prijímaní hovorov musí byť telefón zapnutý a nachádzať sa v oblasti s dostatočnou intenzitou signálu. Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach mobilných telefónov, alebo keď sa používajú určité sieťové služby či funkcie telefónu. Podrobnejšie informácie získate u miestnych prevádzkovateľov mobilných sietí.

Postup pri tiesňovom volaní:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho.
2. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa práve nachádzate (napr. 112 alebo iné oficiálne číslo pre tiesňové volania). Čísla pre tiesňové volania sa v rôznych krajinách líšia.
3. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie (napr. zakázaný hovor), budete musieť najprv tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnejšie informácie nájdete v tomto návode, alebo vám ich poskytne váš operátor.

Pri volaní na tiesňové číslo sa snažte čo najpresnejšie poskytnúť všetky potrebné informácie. Váš telefón môže byť jediným prostriedkom komunikácie na mieste nehody, preto neukončujte hovor, kým k tomu nebudete vyzvaní.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Opravovať telefón a inštalovať ho do vozidla môžu len kvalifikovaní pracovníci. Chybná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zrušenie platnosti záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky príslušenstvá mobilného telefónu vo vašom vozidle správne upevnené a či správne fungujú.
- Neskladujte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho časti alebo príslušenstvo.

- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa nafukuje s veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane držiaku telefónu alebo samotného telefónu, na airbag alebo do priestoru jeho expanzie. Ak bude bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované, môže dôjsť pri aktivácii airbagu k vážnemu poraneniu.
- Pred vstupom na palubu lietadla telefón vypnite. Používanie mobilných telefónov v lietadlách môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a je protizákonné.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi, alebo k jeho právnomu postihu.

Starostlivosť a údržba

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Telefón uschovávajte v suchu. Zrážky, vlhkosť alebo kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Netelefonujte s mokрыmi rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neuschovávajte telefón v prašnom alebo znečistenom prostredí, jeho pohyblivé časti sa môžu poškodiť.
- Neuschovávajte telefón na horúcich miestach. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických komponentov, k poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu plastových častí.

- Neuschovávajte telefón na chladných miestach. Pri zahrievaní telefónu na bežnú prevádzkovú teplotu sa vo vnútri telefónu vyzráža vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody.
- Dávajte pozor, aby vám telefón nespadol na zem a nevystavujte ho otrasom alebo nárazom. Neopatrným zaobchádzaním sa môžu poškodiť vnútorné elektronické obvody.
- Pri čistení nepoužívajte agresívne chemikálie, čistiace prostriedky alebo koncentrované saponáty. Utrite ho mäkkou tkaninou, mierne navlhčenou v jemnej mydlovej vode.
- Telefón nenatierajte farbou. Farba by mohla zablokovat' pohyblivé časti telefónu a brániť ich správnej funkcii.
- Neklad'te telefón na povrch alebo dovnútra zariadení určených na ohrev, ako je napríklad mikrovlnná rúra, pec alebo radiátor. Pri prehriatí môže telefón explodovať.
- Používajte iba dodanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené typy antén alebo upravené príslušenstvo môžu telefón poškodiť a byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo príslušenstvo nefungujú správne, odneste ich do najbližšieho autorizovaného servisného strediska. Jeho pracovníci vám poradia a v prípade potreby sa postarajú o opravu.

V tomto slovníku nájdete niekoľko definícií základných technických výrazov a skratiek, ktoré sa používajú v tomto návode. Ich vysvetlenie vám pomôže pochopiť a lepšie využiť všetky funkcie mobilného telefónu.

ALS (Alternate Line Service, služba alternatívnej linky)

Služba umožňujúca používať dve telefónne čísla na jednej SIM karte. Vďaka tejto funkcii môžete podľa potreby volať a prijímať hovory na oboch linkách.

Blokovanie hovorov

Funkcia umožňujúca blokovat' odchádzajúce a prichádzajúce hovory.

Čakajúci hovor

Funkcia informujúca užívateľa o prichádzajúcom hovore v priebehu iného hovoru.

EMS (Enhanced Message Service, služba rozšírených textových správ)

Služba siete pre odosielanie a príjem správ obsahujúcich okrem textu tiež jednoduché obrázky, zvuky a animácie.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nehlasová služba, ktorá umožňuje zasielanie a prijímanie informácií v rámci mobilnej telefónnej siete. GPRS zaručuje užívateľom telefónov a počítačov permanentné pripojenie k internetu. Služba GPRS je založená na báze globálneho systému pre mobilnú komunikáciu (Global System for Mobile Communication – GSM), celulárnych spojení a službe krátkych textových správ (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication, globálny systém pre mobilnú komunikáciu)

Medzinárodná norma pre mobilnú komunikáciu, zaručujúca kompatibilitu medzi rôznymi operátormi siete. GSM pokrýva väčšinu európskych krajín a ďalšie časti sveta.

Hlasová pošta

Počítačom riadené zariadenie, ktoré automaticky prijíma vaše hovory, ak nie ste k dispozícii, prehráva privítaciu správu (s možnosťou nahrania vášho hlasu) a nahráva odkazy.

Konferenčný hovor

Funkcia umožňujúca uskutočniť hovor až s piatimi ďalšími účastníkmi naraz.

MMS (Multimedia Message Service, služba multimediálnych správ)

Služba multimediálnych správ pre prostredia mobilných sietí, ktorej normu určuje WAP Forum a 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Táto služba je podobná službe SMS – poskytuje automatické a okamžité doručenie správy vytvorenej užívateľom. Prijemca správy je určený telefónnym číslom, preto správa smeruje priamo z telefónu do telefónu. MMS poskytuje tiež platformu pre zasielanie e-mailových správ, takže správa môže byť zaslaná elektronickou poštou. Okrem bežného textového obsahu známeho z SMS správ, môže multimediálna správa obsahovať aj obrázky, zvukové nahrávky alebo melódie a v blízkej budúcnosti tiež videoklipy alebo prezentačné materiály.

PIN (Personal Identification Number, osobné identifikačné číslo)

Bezpečnostný kód, ktorý chráni telefón a SIM kartu proti neoprávnenému použitiu. Kód PIN dodáva operátor spolu so SIM kartou. Môže to byť štvormiestne až osemmiestne číslo, ktoré sa môže podľa potreby meniť.

Podržanie hovoru

Funkcia umožňujúca podržať hovor, zatiaľ čo vybavujete iný. V prípade potreby môžete medzi týmito dvomi hovormi prepínať.

Presmerovanie hovoru

Funkcia umožňujúca presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo.

PUK (PIN Unblocking Key, kód pre odblokovanie PIN)

Bezpečnostný kód pre odblokovanie telefónu po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu PIN. Osemmiestne číslo dodáva operátor spolu so SIM kartou.

Roaming

Používanie telefónu v zahraničí.

SDN (Service Dialling Numbers, čísla pre vytáčanie služieb)

Telefónne čísla dodané vašim operátorom, ktoré poskytujú prístup k špeciálnym službám, ako je hlasová pošta, informácie o číslach, zákaznícka podpora alebo tiesňové volania.

SIM (Subscriber Identification Module, modul identifikácie účastníka)

Karta s čipom obsahujúcim všetky údaje potrebné pre prevádzku telefónu (informácie o sieti, pamäti a osobné dáta užívateľa). Karta SIM sa vkladá do úchytky na zadnej strane telefónu a je chránená batériou.



Služby CLI (Caller Line Identification, identifikácia volajúceho)

Služby umožňujúce užívateľovi zobrazit' alebo naopak potlačiť zobrazenie čísla volajúceho.

SMS (Short Message Service, služba krátkych správ)

Služba siete pre odosielanie a príjem textových správ. Vytvorenú alebo prijatú správu môžete zobrazit', prijať, upraviť alebo odoslať.

Výberové tlačidlá

Dve tlačidlá označené na telefóne ako  a , ktorých funkcia:

- sa mení v závislosti od aktuálne zobrazeného menu.
- je označená v spodnom riadku displeja priamo nad príslušným tlačidlom.

A

Abecedný režim • 42, 44
Aktívna linka
 služba, použitie • 162
 výber • 79
ALS • 162

B

Batéria
 bezpečnostné
 opatrenia • 171
 indikátor vybitia batérie • 24
 nabíjanie • 23
 vloženie • 21
 vybratie • 22
Bezpečnosť
 batérií • 171
 cestnej premávky • 173
 elektronické
 zariadenia • 174
 informácie • 170, 177
 opatrenia • 7
 prevádzkové
 prostredie • 173
 prostredie s možnosťou
 výbuchu • 175
 zdravotnícke prístroje • 175
Bočné tlačidlo • 160
Budík s automatickým
 zapnutím • 135
Budík, nastavenie • 133

C

Cena hovorov • 70

Č

Čakajúci hovor • 38, 77
Čas
 nastavenie • 132
 svetový • 132
Čas a dátum • 132
Časovač • 141

Č (pokračovanie)

Číslo
 FDN • 158
 oprava • 28
 rýchla voľba • 61
 režim • 42, 49
 ukladanie • 60
Čistota hlasu • 36

D

Dátum, nastavenie • 132
Diktafón • 136
Displej
 ikony • 15
 jas • 154
 jazyk • 155
 kontrast • 154
 nastavenie • 153
Dĺžka hovorov • 70, 83

Ď

Ďalší hovor,
 prijat' • 38
 uskutočniť • 37

F

Funbox • 112
Funkcie, zvolit' • 26

H

Heslo
 blokovania
 hovorov • 76, 169
 telefónu • 157, 167
Hlasitosť
 slúchadla • 32
 tlačidiel • 32
 vyzváňania • 80

H *(pokračovanie)*

Hovory

- ceny • 70
- čakajúce • 38, 77
- konferenčný • 39
- medzinárodné • 29
- neprijaté • 30, 68
- odmietnutie • 31
- opakované vytáčanie • 29
 - automatické • 159
- podržanie • 37
- presmerovanie • 72
- prijaté • 68
- prijatie • 31
 - ďalšieho hovoru • 38
- tiesňové • 176
- trvanie • 70
- ukončenie • 31
- uskutočnenie • 28
 - ďalšieho hovoru • 37
- vyhľadanie čísla v
 - telefónnom zozname • 57
- vytočené • 69
- výstražný typ • 81
- zakázané • 74
- záznam • 29, 68
- zvonenie • 80

I

- Ikony • 15
- Indikátor vybitia batérie • 24
- Internet • 112

J

- Jazyk, nastavenie • 155

K

- Kalendár • 128
- Kalkulačka • 138
- Karta, SIM
 - vloženie • 20
 - vybratie • 21

K *(pokračovanie)*Karta, SIM *(pokračovanie)*

- vytočenie čísla • 63
 - zámok • 158
- Konferenčné hovory • 39
- odpojenie jedného z účastníkov • 41
 - súkromný hovor • 40
 - uskutočnenie • 39

M

Medzinárodné hovory • 29

Mená

- hľadanie/vytáčanie • 57
- ukladanie • 60
- vkładanie • 42

Menu

- pohyb v • 50
- zoznam položiek • 51

Média box • 118

Mikrofón, vypnutie • 33

Minútové oznámenie • 83

N

Nabíjačka • 23

Nastavenia skupín • 65

Nastavenie

- bezpečnosť • 156
- budíka • 133
- času • 132
- dátum • 132
- displeja • 153
- jazyk textu • 155
- krytu • 160
- siete • 72
- telefónu • 153
- vynulovať • 161
- zvuku • 80

OObrázok na pozadí,
nastavenie • 153

Odoslané • 90, 100

Opakované vytáčanie
automatické • 159

Organizátor • 126

P

PIN • 167

kontrola • 156

zmena • 156

PIN (osobné identifikačné číslo) • 167

PIN2 • 168

zmena • 159

Písmená

vkladanie • 42

Podsvietenie • 17

Poznámky

písanie • 126, 129

prezeranie • 130

Prednastaviť správy • 104

Prehliadač WAP • 112

Prevodník, jednotka • 139

Prijaté • 88

hovory • 68

Príslušenstvo • 9

Prístupové kódy • 167

Privítacia správa • 155

Problém, riešenie • 164

PUK • 168

PUK2 • 169

R

Režim

FDN • 158

symbolov • 42, 49

T9 • 42, 46

Režim vkladania textu

jazyk, nastavenie • 155

zmena • 43

Rýchla voľba • 61

S

Servisný adresár, vytáčanie • 66

Sieťové služby • 72

SIM karta

vloženie • 20

vybratie • 21

vytočenie čísla • 63

zámok • 158

Slúchadlá • 41

SMS • 85

Správy • 85

CB • 106

čítanie • 88

hlasová pošta • 105

MMS • 92

odoslané • 90

písanie • 86

pozdrav • 155

predvolené • 104

prijaté • 88

SMS • 85

výstražné typy • 81

vymazávanie • 91, 103

zvonenie • 81

Starostlivosť • 178

Stav pamäte, telefónny

zoznam • 66

Stopky • 142

Svetový čas • 132

T

Telefón

nastavenie • 153

popis • 10

zapnutie/vypnutie • 25

Telefónny zoznam • 57

editácia uložených čísel • 59

kopírovanie čísel • 59

mazanie uložených

čísel • 59

odosielanie správy

SMS • 59

stav pamäte • 66

ukladanie čísel/mien • 60

vymazanie uložených

čísel • 59

T *(pokračovanie)*

Text

- jazyk • 155
- režimy vkladania • 42
- vkładanie • 42

Tichý režim • 83

Tiesňové volania • 176

Tlačidlá

- rozmiestnenie • 10

Tón

- klávesnice • 82
- spojenia • 82
- správy • 81
- zapnutia/vypnutia • 82

Tóny DTMF, odosielanie • 35

Tóny tlačidiel

- hlasitosť • 32
- typ, zvoliť • 82

Typ signálu • 81

Ú

Úlohy • 130

Údržba • 178

V

Voľby, zvoliť • 26

Volajúci

- identifikácia • 79
- skupiny • 65

Volané čísla • 69

Vynulovať nastavenie • 161

Vysielanie • 106

Vytáčanie čísla • 28

Vytočenie

- čísla uloženého na SIM
- karte • 63

Vyzváňanie

- prichádzajúce hovory • 80
- správy • 81

Výber siete • 78

Výberové tlačidlá,

- použitie • 26, 27

W

WWW služby • 112

Z

Zapnutie/vypnutie

- mikrofónu • 33
- telefónu • 25

Zmeškané hovory • 30, 68

Znaky

- vkładanie • 42

Zákaz



- hovorov • 74

Zámok





- SIM karta • 158
- telefónu • 157






Telefón GPRS SGH-E330

Stručná príručka

Prístup k funkciám menu	<p>① Ak je telefón v pohotovostnom režime, stlačte výberové tlačidlo Menu.</p> <p>② Pomocou navigačných tlačidiel prechádzajte jednotlivými úrovňami menu až k požadovanej položke.</p> <p>③ Stlačte výberové tlačidlo Zvoliť.</p> <p>④ Pomocou navigačných tlačidiel Hore/Dole prechádzajte zoznamom volieb až k požadovanej položke.</p> <p>⑤ Voľbu potvrdíte stlačením výberového tlačidla Zvoliť.</p>
<p>Aktuálnu funkciu obidvoch výberových tlačidiel ( a ) označuje text zobrazený v spodnom riadku displeja nad tlačidlami.</p>	



Zapnutie a vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo  .
Uskutočnenie hovoru	<p>① Zadajte číslo.</p> <p>② Stlačte tlačidlo .</p>
Nastavenie hlasitosti	Stlačte tlačidlá pre nastavenie hlasitosti na ľavej strane telefónu.
Priятие hovoru	Otvorte telefón alebo stlačte tlačidlo  .
Ukončenie hovoru	Krátko stlačte tlačidlo  .

Zobrazenie neprijatých hovorov	<p>① Otvorte telefón a stlačte výberové tlačidlo Neprij..</p> <p>② Zoznamom zmeškaných hovorov prechádzajte pomocou tlačidla Hore/Dole.</p> <p>③ Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, stlačte tlačidlo .</p>	Uloženie čísel do telefónnej zoznamu	<p>① Zadajte číslo.</p> <p>② Stlačte výberové tlačidlo Uložiť.</p> <p>③ Vyberte typ pamäte a stlačte výberové tlačidlo Zvoliť.</p> <p>④ Ak zvolíte ukladanie do pamäte Telefón, vyberte typ čísla a stlačte výberové tlačidlo Zvoliť.</p> <p>⑤ Zadajte meno a stlačte výberové tlačidlo OK.</p> <p>⑥ Ak zvolíte ukladanie do pamäte SIM karty, zadajte číslo pozície a stlačte výberové tlačidlo OK.</p>
Výtočenie posledne volaného čísla	Stlačte dvakrát tlačidlo  .		
Rýchla voľba	<p>V pohotovostnom režime podržte príslušné tlačidlo (2 až 9).</p> <p>Môžete tiež stlačiť príslušné tlačidlo (2 až 9) a následne tlačidlo .</p>	Vyhľadáva nie čísel v telefónnom zozname	<p>① Ak je telefón v pohotovostnom režime, stlačte výberové tlačidlo Tel.zoz.</p> <p>② Zvoľte položku Hľadať meno.</p> <p>③ Zadajte meno.</p> <p>④ Stlačte výberové tlačidlo OK.</p> <p>⑤ Podľa potreby stlačte navigačné tlačidlo Vľavo/ Vpravo.</p> <p>⑥ Zvolené číslo vytočíte stlačením tlačidla .</p>
Výtočenie čísla uloženého na SIM karte	Zadajte pozíciu na SIM karte, stlačte tlačidlo # a následne tlačidlo  .		
Vypočútie hlasovej pošty	Stlačte a podržte tlačidlo 1 .		

Vyhlasenie o zhode (Smernica R&TTE)

Pre nasledujúci výrobok:

**GSM900/GSM1800 Digitálny prenosný
mobilný telefón**

(Názov výrobku)

SGH-E330

(Číslo modelu)

Výrobca:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(názov, adresa výrobcu)

Čoho sa týka toto prehlásenie, je zhoda s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť: EN 60950-1:2001
EMC: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR: EN 50360:2001
EN 50361:2001
Sieť: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Týmto prehlasujeme, že [boli vykonané všetky základné rádiové testy a že] horeuvedený výrobok je v zhode so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Bol použitý postup hodnotenia zhody, uvedený v článku 10 a podrobne popísaný v prílohe[IV] smernice 1999/5/EC, za účasti nasledujúcich oboznámených orgánov:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikačná značka: 0168


CE 0168

Technická dokumentácia je uložená v:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a bude k dispozícii na požiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK



2004.08.31

(miesto a dátum vydania)

Yong-Sang Park / Manažér predaja

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa Servisného strediska Samsung. Adresu a telefónne číslo Servisného strediska Samsung nájdete na záručnom liste, popri prípade vám ju poskytne predajca vášho telefónu.